

NEW

www.tbm.ru



Advanced


Петли
быстрого
монтажа

FIRM MAX
FURNITURE COMPONENTS




Advanced

Петли быстрого монтажа

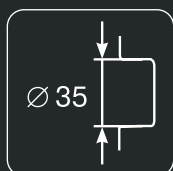

Диаметр
чашки

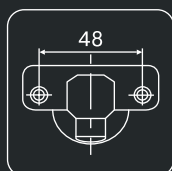


Межосевое
расстояние




Толщина
двери



Регулировка
по горизонтали

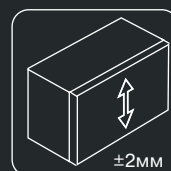


Регулировка
по вертикали

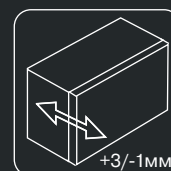

Регулировка
по глубине




Угол
открывания

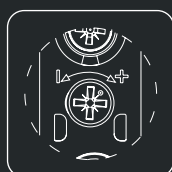

Регулировка
доводчика



Со встроенным
доводчиком

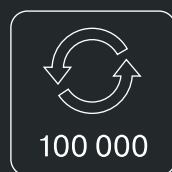

Открываний
закрываний



Сертификат
качества



30 часов в
камере соляного
тумана


Петли

S = Толщина боковины корпуса
D = Наложение фасада
T = Толщина фасада
K = Дистанция до чашки
A = Фуга
L = Зазор
H = Высота монтажной планки

Накладная петля

Артикул	Норма упаковки
FRM0130	200 шт.


Высота монтажной планки
 $H = 12 + K - (D)$

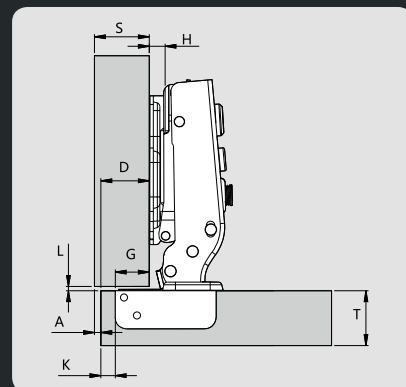

Смежная петля

Артикул	Норма упаковки
FRM0131	200 шт.


Высота монтажной планки
 $H = 3 + K - (D)$

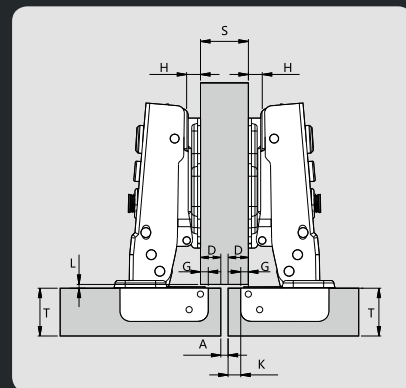

Вкладная петля


Артикул	Норма упаковки
FRM0132	200 шт.

Высота монтажной планки
 $H = -6 + K + (A)$

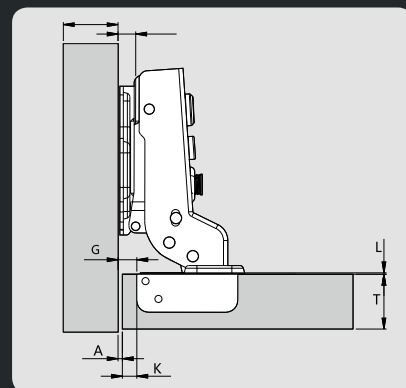


Минимальная фуга (A)

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

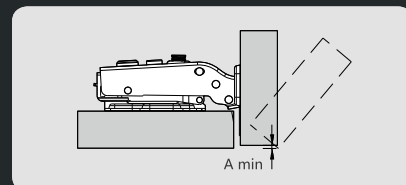


Минимальный зазор между корпусом (L)

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

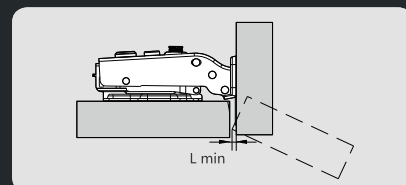


Монтажные планки

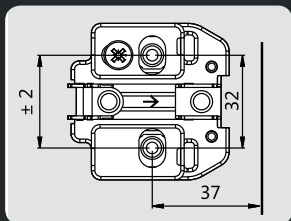


Крестовая монтажная планка

Артикул	Норма упаковки
FRM0139.H0/1	400 шт.
FRM0139.H2/1	400 шт.
FRM0139.H4/1	400 шт.

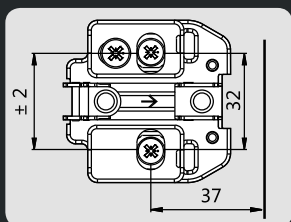

Крестовая монтажная планка с винтом

Артикул	Норма упаковки
FRM0139.H0/2	400 шт.
FRM0139.H2/2	400 шт.
FRM0139.H4/2	400 шт.

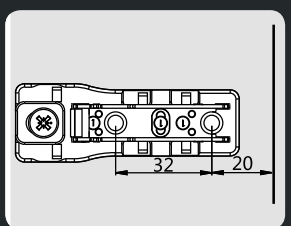

Прямая монтажная планка

Артикул	Норма упаковки
FRM0139.H0/3	400 шт.
FRM0139.H2/3	400 шт.
FRM0139.H4/3	400 шт.

Накладки декоративные

Накладка на плечо петли




Артикул	Норма упаковки
FRM0138/2	1000 шт.

Накладка на чашку петли





Артикул	Норма упаковки
FRM0199	5000 шт.

Геометрия чашки петли


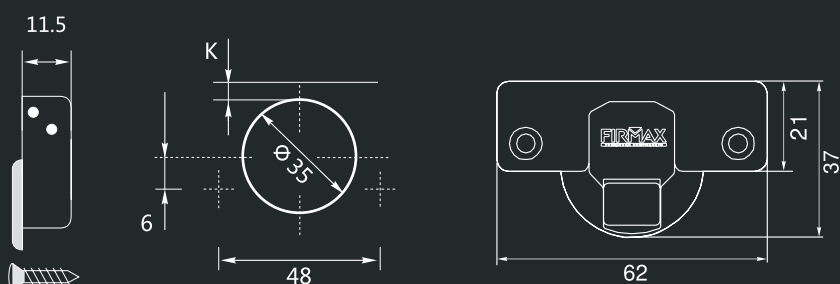


Регулировка фасада



по горизонтали
+2 мм / -4 мм

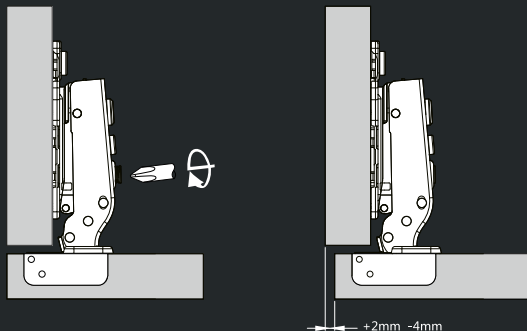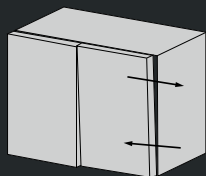


по глубине
+3 мм / -1 мм

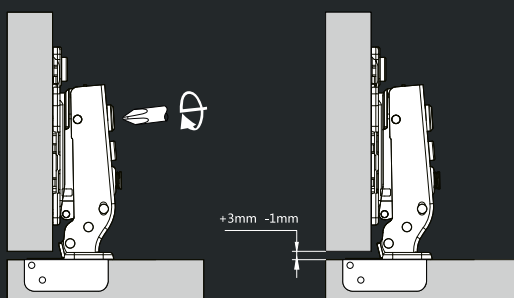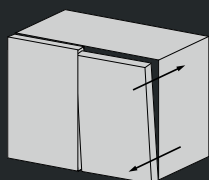

по высоте
+2 мм / -2 мм

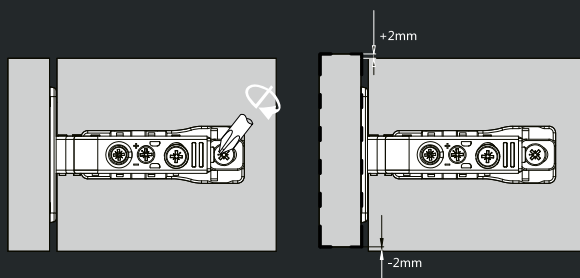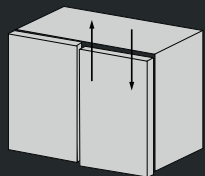

Регулировка ДОВОДЧИКА

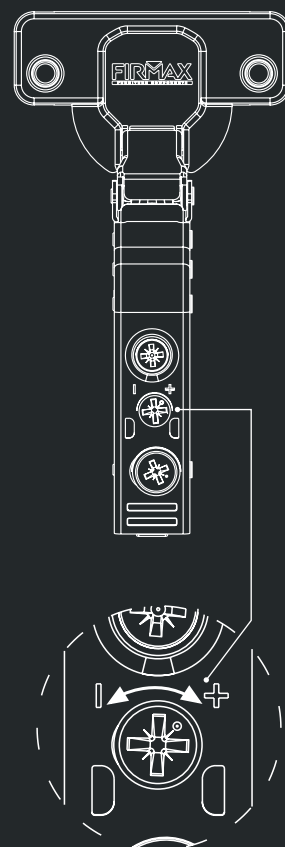


« - »
уменьшение времени
закрывания фасада

« + »
увеличение времени
закрывания фасада

Расчет количества петель на один фасад

L = Расстояние
между петлями

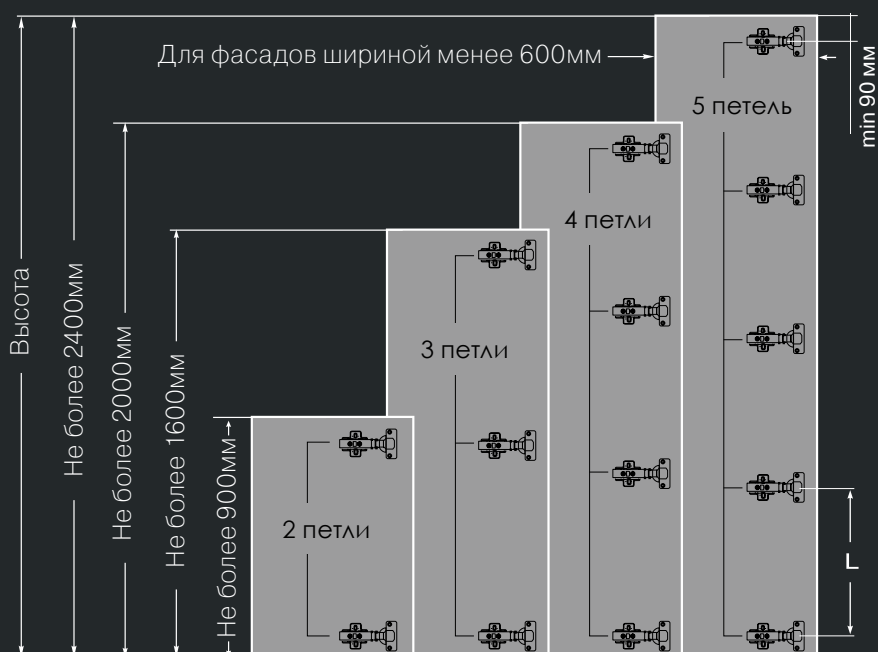

Москва

+7 (495) 995 39 32
zakaz-mebel@tbm.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 323 81 11
tbmspb@tbm.ru

г.Абакан

+7 (3902) 305 065
abakan@tbm.ru

Архангельск

+7 (8182) 60 88 89
arkhangelsk@tbm.ru

Астрахань

+7 (8512) 52 16 46
astra@tbm.ru

Барнаул

+7 (3852) 50 60 78
barn@tbm.ru

Белгород

+7 (4722) 21 82 16
belgorod@tbm.ru

Благовещенск

+7 (4162) 20 99 79
blagoveschensk@tbm.ru

Братск

+7 (3953) 21 66 99

Брянск

+7 (4832) 73 76 48

Великий Новгород

+7 (911) 620 99 29

Владивосток

+7 (4232) 79 07 30

Владикавказ

+7 (8672) 40 33 08
vladikavkaz@tbm.ru

Владимир

+7 (4922) 60 01 57

Волгоград

+7 (8442) 26 21 14
volgograd@tbm.ru

Вологда

+7 (960) 295 89 68

Воронеж

+7 (473) 262 22 82
voronezh@tbm.ru

Дубна

+7 (925) 007 12 95

Екатеринбург

+7 (343) 385 80 08
ekaterinburg@tbm.ru

Иваново

+7 (4852) 67 07 10

Ижевск

+7 (3412) 97 29 33
izhevsk@tbm.ru

Иркутск

+7 (3952) 48 70 63
lrkutsk@tbm.ru

Йошкар-Ола

+7 (8362) 63 72 76

Казань

+7 (843) 572-05-50
kazan@tbm.ru

Калининград

+7 (4012) 65 10 70
info@tbm.kaliningrad.ru

Калуга

+7 (920) 894 01 06

Каменск-Уральский

+7 (922) 160 74 31

Кемерово

+7 (3842) 40 01 65
kemerovo@tbm.ru

Киров

+7 (8332) 41 87 01
kirov@tbm.ru

Климовск

+7 (499) 400 50 80 ext.19904
bondarev.klimovsk@tbm.ru

Комсомольск-на-Амуре

+7 (4217) 24 22 52
komsomolsk@tbm.ru

Кострома

+7 (4852) 67 0710

Краснодар

+7 (861) 201 60 81
krasnodar@tbm.ru

Красноярск

+7 (391) 203 04 53
krasnoyarsk@tbm.ru

Курган

+7 (3522) 60 42 38
kurgan@tbm.ru

Курск

+7 (4712) 22 04 71
kursk@tbm.ru

Ливны

+7 (909) 229 42 22

Липецк

+7 (4742) 55-92-17
lipetsk@tbm.ru

Магнитогорск

+7 (3519) 55 01 46
mgn@tbm.ru

Майкоп

+7 (918) 999 89 95

Махачкала

+7 (8722) 52 22 11
mhch@tbm.ru

Мурманск

+7 (8152) 21 52 20
murmansk@tbm.ru

Набережные Челны

+7 (8552) 20 27 42
nchelny@tbm.ru

Нижевартовск

+7 (3466) 67 63 21
n-vartovsk@tbm.ru

Нижний Новгород

+7 (831) 282 01 67
nnovgorod@tbm.ru

Нижний Тагил

+7 (3435) 35 25 05
n-tagil@tbm.ru

Новокузнецк

+7 (3843) 99 45 00
novokuznetsk@tbm.ru

Новосибирск

+7 (383) 363 55 05
nsk@tbm.ru

Обнинск

+7 (903) 812 20 86

Октябрьский

+7 (937) 322 65 99

Омск

+7 (3812) 90 51 52
omsk@tbm.ru

Орел

+7 (4862) 73 27 67

Оренбург

+7 (3532) 373 002
orenburg@tbm.ru

Пенза

+7 (8412) 99 06 07
penza@tbm.ru

Пермь

+7 (342) 259 49 40
perm@tbm.ru

Петрозаводск

+7 (911) 406 66 00

Петропавловск-Камчатский

+7 (924) 695 32 23
skorobogach.tbmvlad@tbm.ru

Псков

+7 (911) 361 00 94

Пятигорск

+7 (87935) 3 21 12
pyatigorsk@tbm.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 333 39 05
rostov@tbm.ru

Рыбинск

+7 (962) 201 74 26

Рязань

+7 (4912) 90 10 50

Самара

+7 (846) 255 67 77
samara@tbm.ru

Саранск

+7 (8342) 23 21 74

Саратов

+7 (8452) 39 25 51
saratov@tbm.ru

Смоленск

+7 (4812) 31 75 28

Сочи

+7 (862) 225 8766
sochi@tbm.ru

Ставрополь

+7 (8652) 56 85 66
stavropol@tbm.ru

Симферополь

+7 (978) 915 17 17
simferopol@tbm.ru

Старый Оскол

+7 (910) 360 62 20

Стерлитамак

+7 (3473) 43 57 54

Сургут

+7(3462) 77 92 08
surgut@tbm.ru

Сыктывкар

+7 (8212) 29 35 44

Тамбов

+7 (4752) 49 45 29
tambov@tbm.ru

Тверь

+7 (4822) 34 81 98

Тольятти

+7 (8482) 39 17 91

Томск

+7 (3822) 90 98 88
tomsk@tbm.ru

Тула

+7 (4872) 25 00 51
medvedev_m@tbm.ru

Тюмень

+7 (3452) 69 50 55
tumen@tbm.ru

Улан-Удэ

+7 (3012) 20 40 50
kasyanov.ulan-ude@tbm.ru

Ульяновск

+7 (8422) 27 60 14
ulyanovsk@tbm.ru

Уфа

+7 (347) 293 43 45
ufa@tbm.ru

Хабаровск

8 (4212) 78 97 80
khabarovsk@tbm.ru

Чебоксары

+7 (8352) 20 21 41

Челябинск

+7(351) 247 92 72
chelyabinsk@tbm.ru

Череповец

+7 (960) 295 89 69

Чита

+7 (3022) 21 15 05
chita@tbm.ru

Южно-Сахалинск

+7 (4242) 490 800
sahalin@tbm.ru

Якутск

+7 (4112) 31 80 10
Zhmenya.yakutsk@tbm.ru

Ярославль

+7 (4852) 67 07 10
yaroslavl@tbm.ru

БЕЛАРУСЬ

www.tbm.by
belarus@tbm.ru

Минск

+375 (17) 555 30 23
www.tbmmarket.by

Брест

+375 (44) 775 51 24

Витебск

+375 (44) 775 51 32

Гомель

+375 (44) 775 51 38

Гродно

+375 (44) 775 51 29

Могилев

+375 (44) 775 51 34

Фаниполь

+375 (17) 555 30 15
+375 (29) 638 72 35

КАЗАХСТАН

www.tbmkaz.kz

Астана

+7 (7172) 69 50 25
astana@tbm.ru

Актобе

+7 (7132) 941-630
aktobe@tbm.ru

Алматы

+7 (727) 312 40 25
almaty@tbm.ru

Атырау (Гурьев)

+7 (7122) 95 02 30
atyrau@tbm.ru

Караганда

+7 (701) 220 75 69
karaganda@tbm.ru

Костанай

+7 (7142) 52 22 25
kostanay@tbm.ru

Павлодар

+7 (7182) 76 40 30
pavlodar@tbm.ru

Петропавловск

+7 (7152) 63 01 30
skorobogach.tbmvlad@tbm.ru

Уральск

+7 (7112) 93 33 40
uralsk@tbm.ru

Усть-Каменогорск

+7 (7232) 21 15 90