


Роллетная противомоскитная сетка

Замер

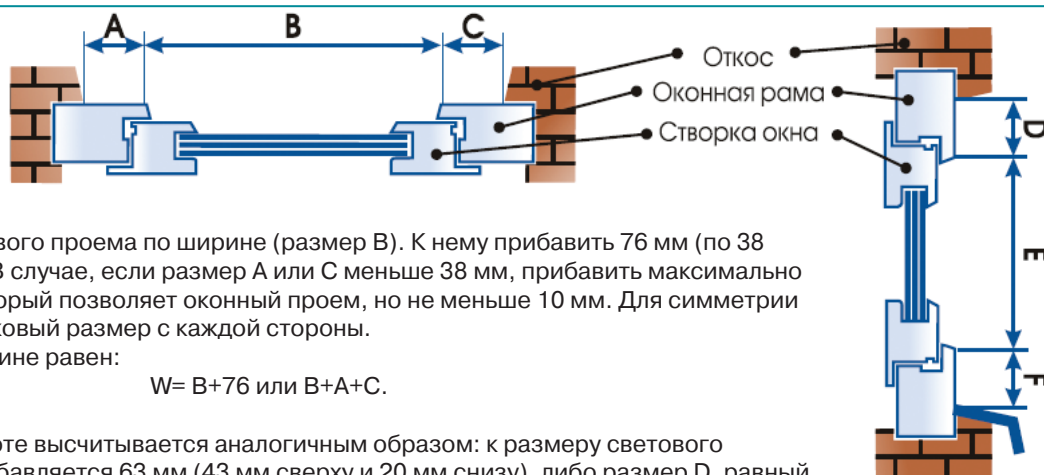

Замерить размер светового проема по ширине (размер В). К нему прибавить 76 мм (по 38 мм с каждой стороны). В случае, если размер А или С меньше 38 мм, прибавить максимально возможный размер, который позволяет оконный проем, но не меньше 10 мм. Для симметрии лучше добавлять одинаковый размер с каждой стороны.
Габарит изделия по ширине равен:


$$W = B + 76 \text{ или } B + A + C.$$

Размер изделия по высоте высчитывается аналогичным образом: к размеру светового проема по высоте Е прибавляется 63 мм (43 мм сверху и 20 мм снизу), либо размер D, равный расстоянию от края светового проема сверху до откоса плюс 20 мм снизу.
Габарит изделия по высоте равен:


$$H = E + D + 20$$

Установка

Монтаж в проем окна

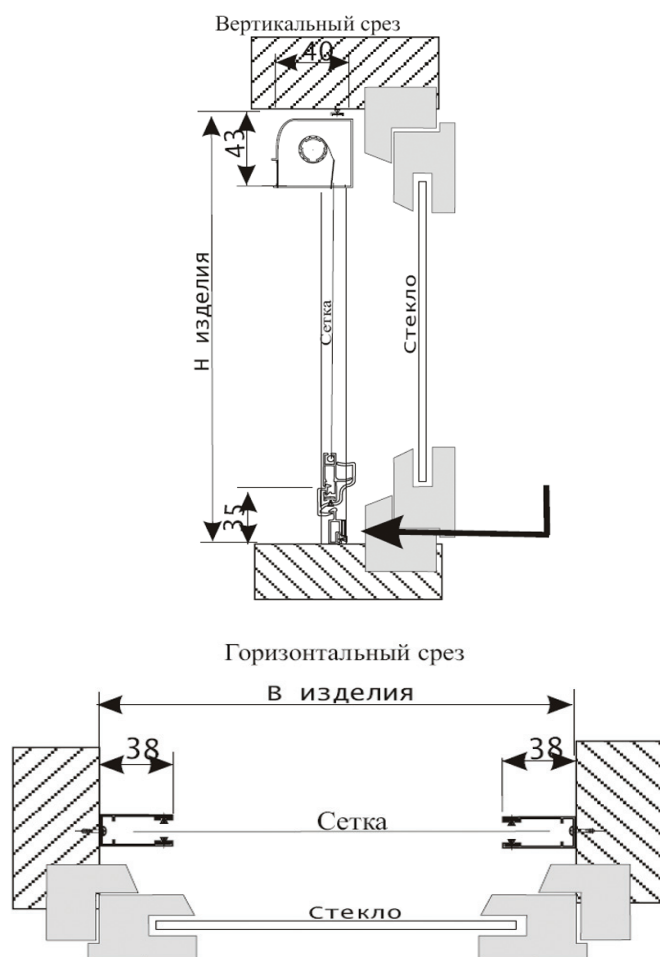


Монтаж на раму окна

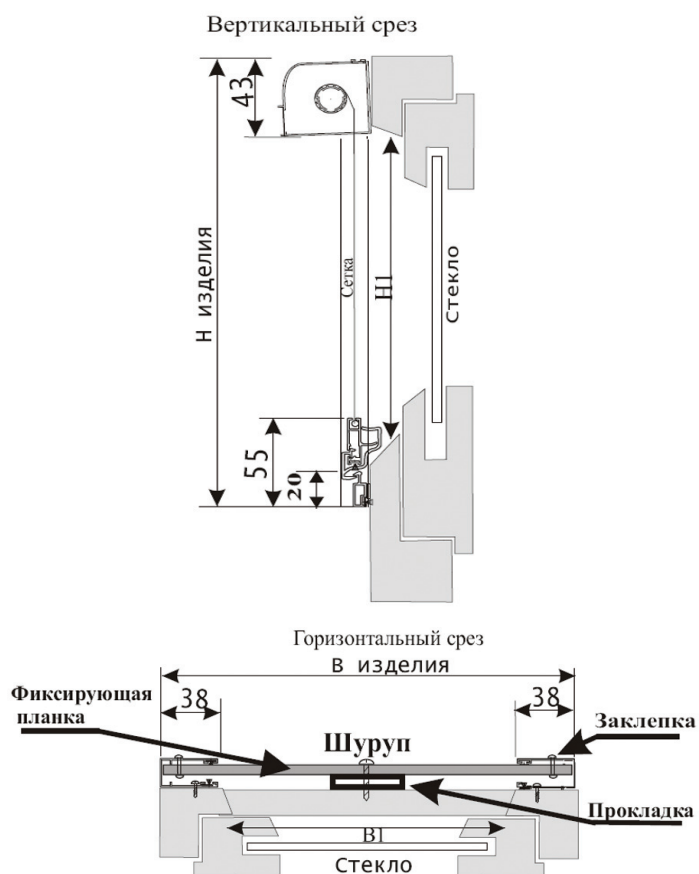


Для исключения прогиба фиксирующей планки при ширине изделия более 1200мм рекомендуется крепление центра фиксирующей планки к оконному проему, для чего используется саморез и прокладка.


Сборка

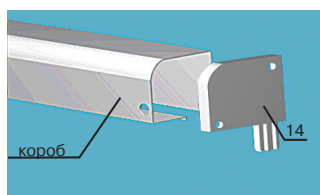


1. Отрезать короб в размер, равный ширине изделия, минус 11 мм. Вставить правую крышку (14) в короб и при помощи шаблона просверлить отверстие в коробе с крышкой сверлом диаметром 8,7 мм для доступа к червяку.

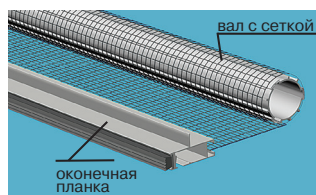


2. Отрезать вал с сеткой и оконечной планкой в размер, равный ширине изделия, минус 33 мм. Затем вынуть из оконечной планки щетку и сетку, и укоротить оконечную планку на 55 мм.

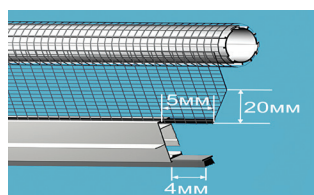


3. Вставить в оконечную планку щетку и сетку. Обрезать щетку так, чтобы она выступала из оконечной планки на 4 мм, обрезать кант и сетку под углом, как показано на рисунке.

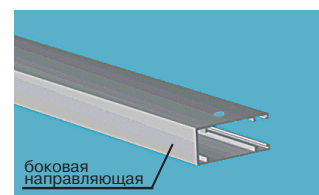


4. Отрезать боковые направляющие в размер, равный высоте изделия, минус 43 мм. Зафиксировать щетку в направляющих клещами. Вставить нижнюю часть направляющей в шаблон и просверлить отверстие диаметром 4,1 мм ближе к внутренней стороне направляющей.

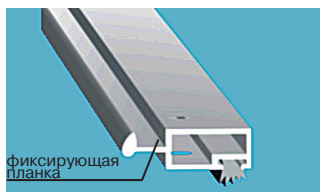


5. Отрезать фиксирующую планку на 3 мм короче ширины изделия, и при помощи шаблона просверлить отверстия диаметром 4,1 мм в фиксирующей планке с обоих концов.

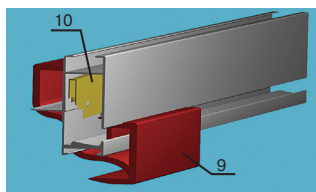


6. Вставить ручку (9) в оконечную планку. Вставить пружину-защелку (10) в оконечную планку на половину ее длины. Затем выдвинуть ручку до характерного щелчка (в этот момент хвост пружины попадает в паз ручки), и задвинуть пружину с ручкой на место, удобное для эксплуатации.

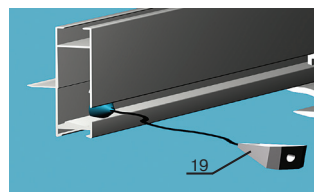


7. Вставить в оконечную планку шнурок (19). В случае, если ширина сетки превышает 600 мм рекомендуется устанавливать дополнительную ручку. Тогда шнурок должен вставляться между ними.

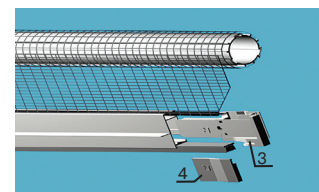


8. Вставить правый и левый (3) фиксаторы сетки в оконечную планку и закрыть крышками (4). Проклеить по краям швов сетки клеем для ПВХ.

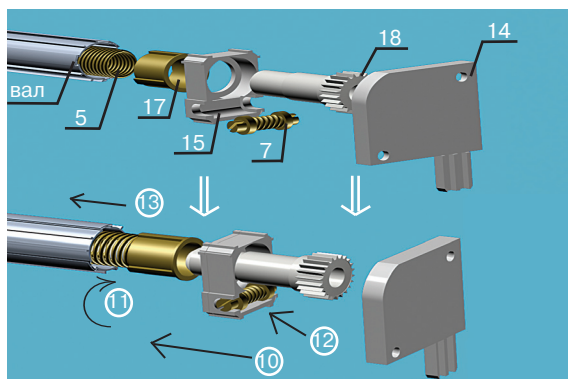

9. Вставить шестерню редуктора (18) в корпус редуктора (15) и одеть втулку (17).
10. Накрутить пружину (5) на шестерню редуктора вращением шестерни по часовой стрелке.
11. Вставить червяк (7) в корпус редуктора.
12. Вставить пружину в короб.

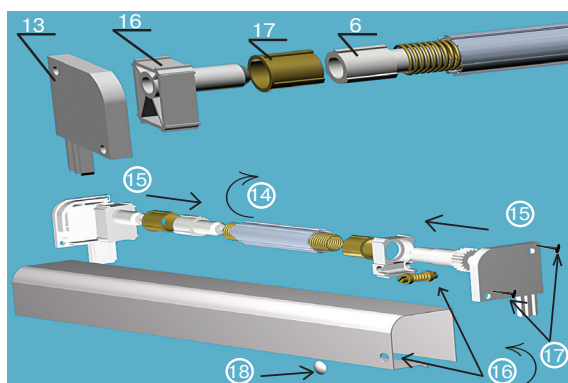

13. Накрутить наконечник пружины (6) на пружину путем вращения по часовой стрелке.
14. Вставить опору вала (16) и втулку (17) в крышку (13), а затем закрыть обеими крышками короб с двух сторон.
15. Через технологическое отверстие путем вращения червяка против часовой стрелки натянуть пружину.
16. Фиксировать крышки в коробе при помощи саморезов.
17. Закрыть отверстие для регулировки натяжения пружины заглушкой (11).

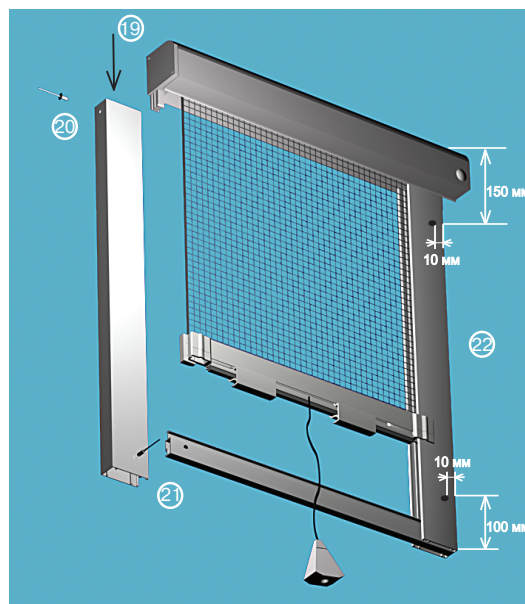

18. Вставить ножку крышки короба в направляющую.
19. Просверлить отверстия сбоку направляющей для ее крепления и закрепить при помощи заклепки под пистолет (12).
20. Соединить фиксирующую планку с направляющими через просверленные ранее отверстия внизу при помощи заклепок под пистолет. При этом щетка фиксирующей планки должна прилегать к оконной раме.
21. Просверлить отверстия в направляющих для крепления москитной сетки к раме окна на расстоянии:

- верхнее отверстие: 150 мм от начала короба и 10 мм от края направляющей;
- нижнее отверстие: 100 мм от начала фиксирующей планки и 10 мм от края направляющей.

22. При этом на наружной стороне сетки отверстие необходимо рассверлить под заглушку при помощи специального сверла с расширенным основанием.

23. Прикрепить сетку к оконной раме и закрыть отверстия заглушками.