
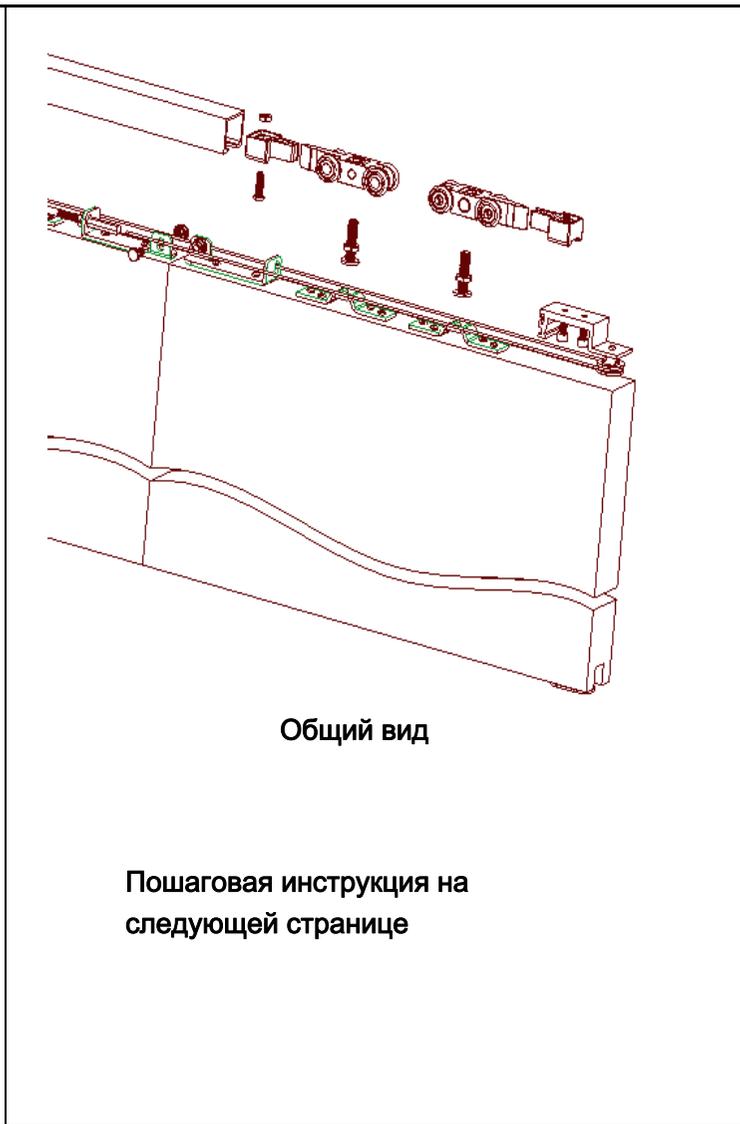
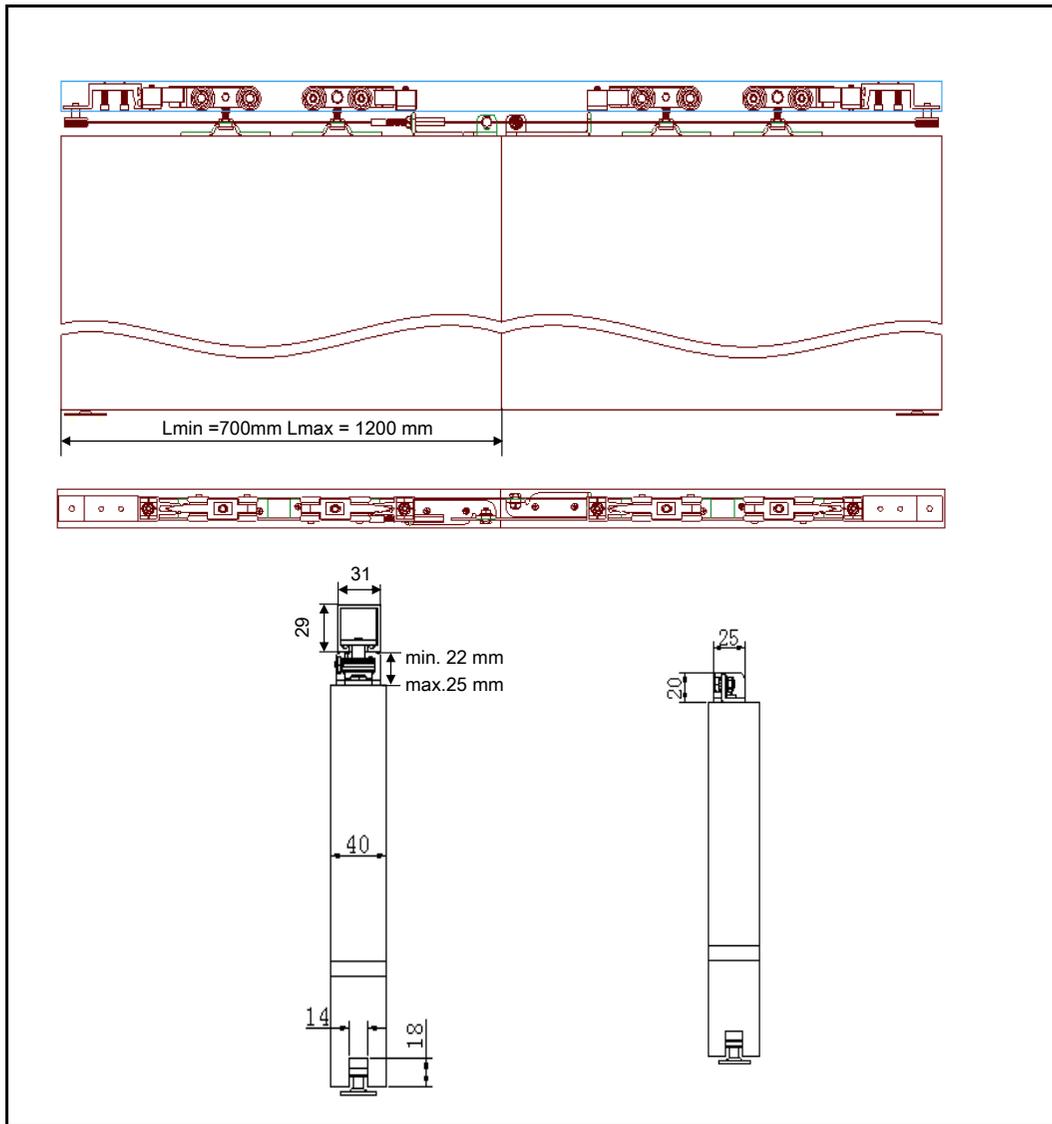
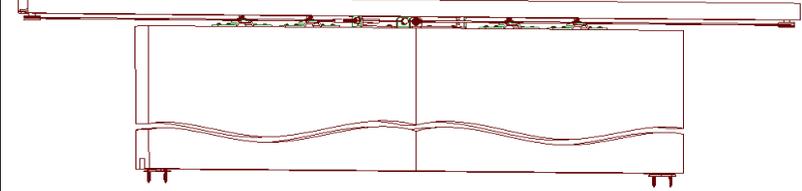
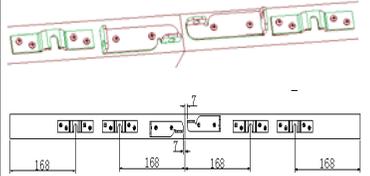
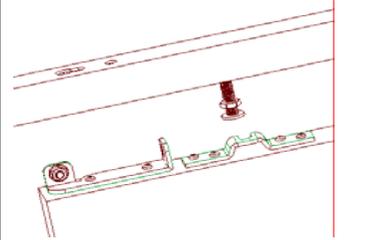
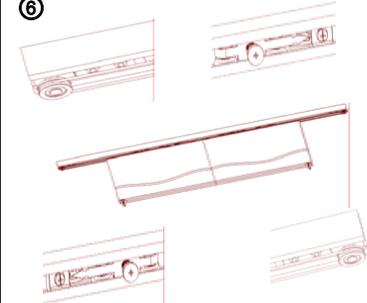
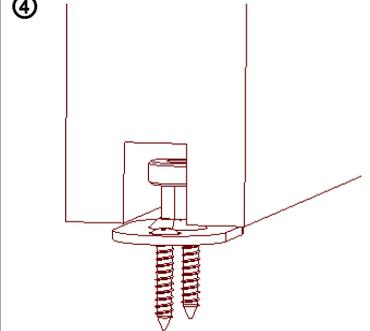


Инструкция по монтажу комплекта фурнитуры ELEMENTIS для сдвижных дверей с синхронным открыванием

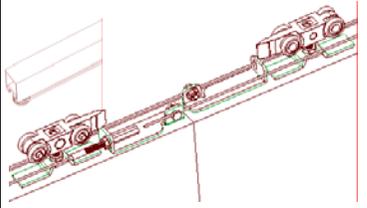

<p>①</p> 	<p>Поместите один за другим стопор, тележку и поворотный ролик в верхнюю направляющую, закрепите винтами поворотный ролик и стопор в конце верхней направляющей.</p>	<p>⑤</p> 				
<p>②</p>  <table border="1" data-bbox="232 635 602 699"> <tr> <td>168</td> <td>168</td> <td>168</td> <td>168</td> </tr> </table>	168	168	168	168	<p>Закрепите навесные пластины и пластины для крепления троса к верхнему торцу полотна.</p>	<p>Отрегулируйте высоту и параллельность дверного полотна.</p>
168	168	168	168			
<p>③</p> 	<p>Поместите полотно на навесной винт, плотно зафиксируйте винт.</p> <p>Примечание: дверь может упасть, если будет недостаточно прочно закреплена.</p>	<p>⑥</p>  <p>Отрегулируйте позицию стопора для наилучшего результата при открывании и закрывании двери.</p>				
<p>④</p> 	<p>Установите створки двери в закрытое положение. Отметьте место фиксации нижней направляющей. Направляющая должна фиксироваться на расстоянии 4-5 см. от левого края створки левой двери внутри паза и на расстоянии 4-5 см. от правого края створки правой двери внутри паза. Убедитесь, что нижняя направляющая не выпадает из паза двери, когда дверь сдвигается в любую сторону после фиксации крайних положений створки.</p>	<p>⑦</p>  <p>Зафиксируйте стальной трос со стороны крепёжного винта контргайкой и регулировочной удлинённой гайкой на пластине для крепления троса, протяните трос через паз поворотного ролика, проденьте его через отверстие фиксирующего винта другой пластины, протяните трос через паз второго поворотного ролика, проденьте его через отверстие фиксирующего винта первой пластины и натянув трос, зафиксируйте его крепёжными винтами.</p>				