


Крепление конструкций S70 в фасад F50

3. Выбор комплектующих для установки окна S70 в фасад заполнением 40-52мм

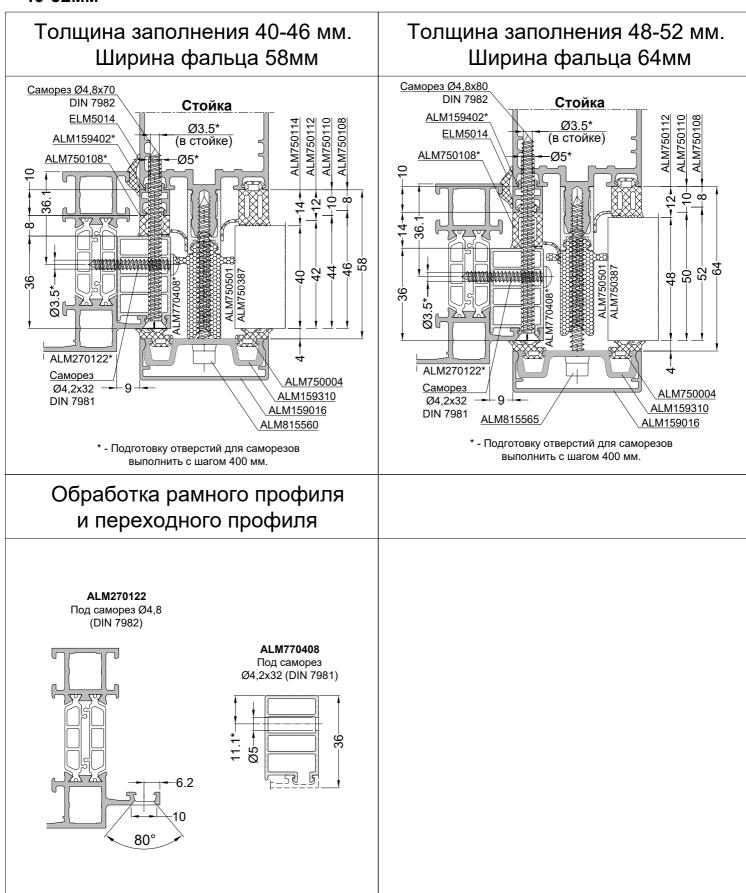


* - Подготовку отверстий для установки саморезов выполнить с шагом 400 мм в соответствии с разметкой на стягиваемом профиле.



Крепление конструкций S70 в фасад F50

4. Выбор комплектующих для установки двери S70 в фасад заполнением 40-52мм

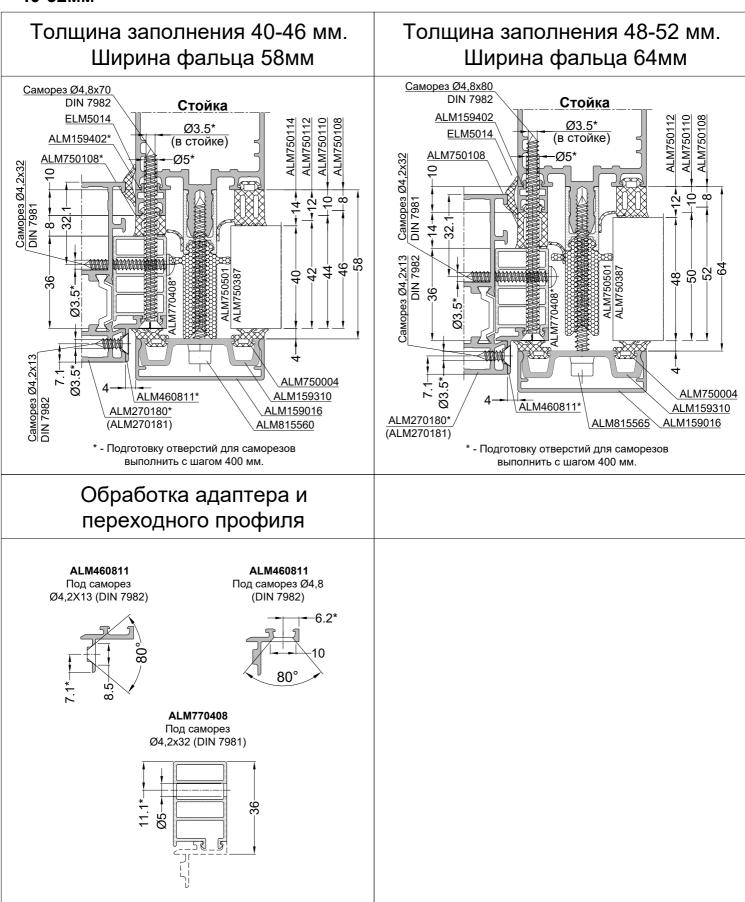

* - Подготовку отверстий для установки саморезов выполнить с шагом 400 мм в соответствии с разметкой на стягиваемом профиле.