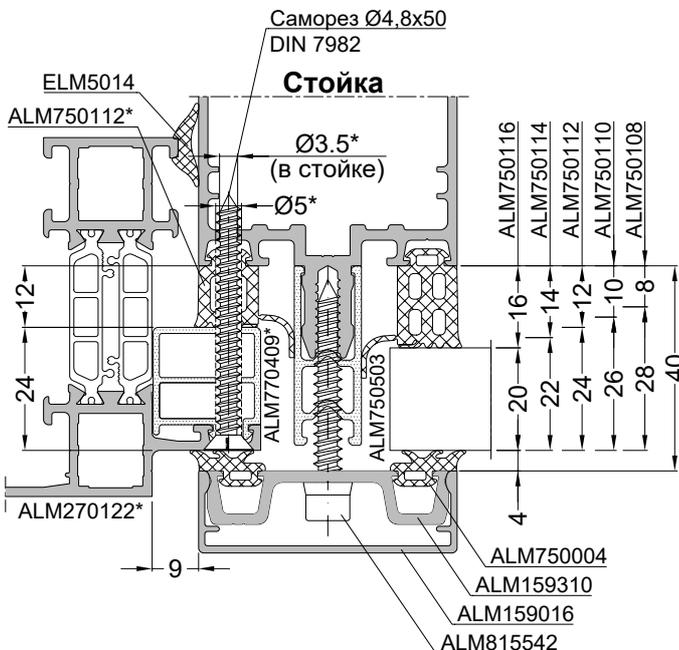
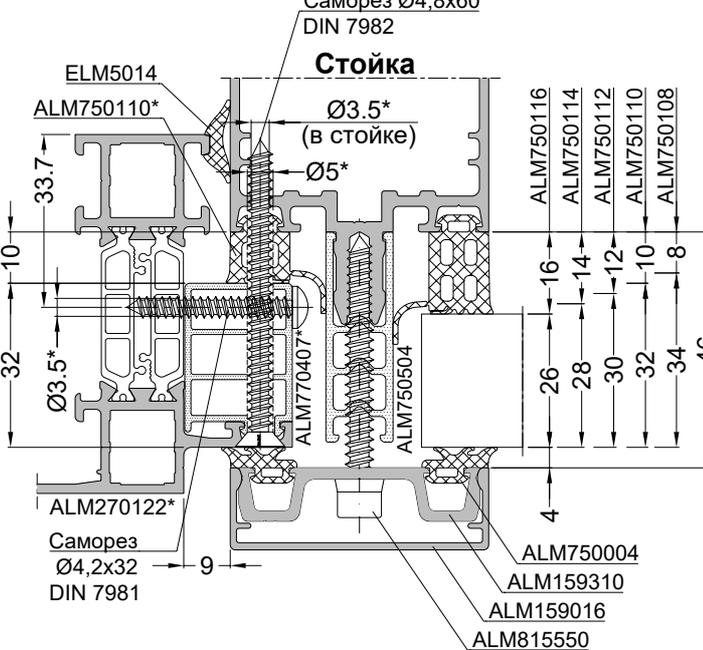
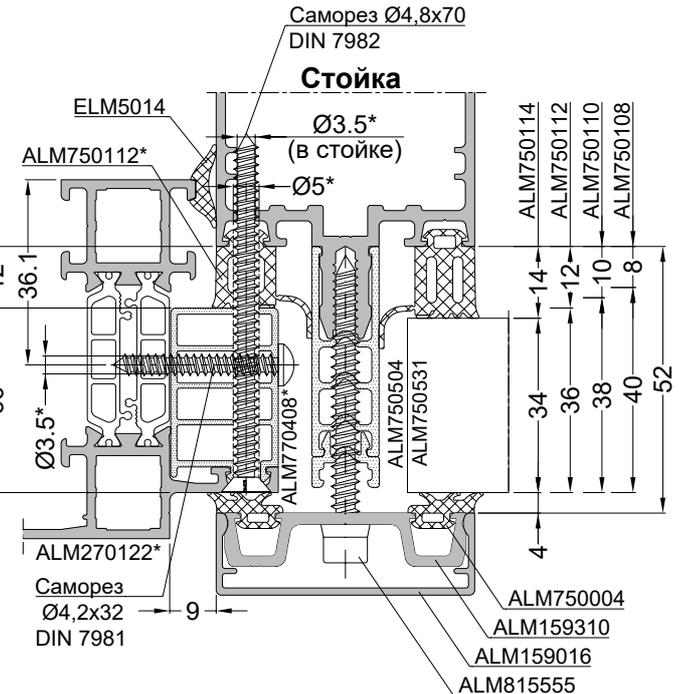
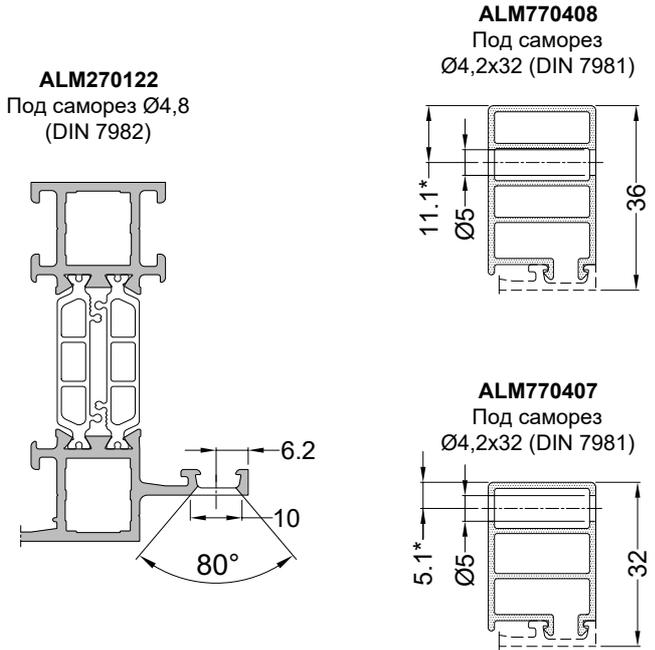


# Крепление конструкций S70 в фасад F50


## 1. Выбор комплектующих для установки окна S70 в фасад заполнением 20-40мм

<p><b>Толщина заполнения 20-28 мм. Ширина фальца 40мм</b></p>  <p>* - Подготовку отверстий для саморезов выполнить с шагом 400 мм.</p>	<p><b>Толщина заполнения 26-34 мм. Ширина фальца 46мм</b></p>  <p>* - Подготовку отверстий для саморезов выполнить с шагом 400 мм.</p>
<p><b>Толщина заполнения 34-40 мм. Ширина фальца 52мм</b></p>  <p>* - Подготовку отверстий для саморезов выполнить с шагом 400 мм.</p>	<p><b>Обработка рамного профиля и переходного профиля</b></p>  <p>* - Подготовку отверстий для установки саморезов выполнить с шагом 400 мм в соответствии с разметкой на стягиваемом профиле.</p>

# Крепление конструкций S70 в фасад F50


## 2. Выбор комплектующих для установки двери S70 в фасад заполнением 20-40мм

Толщина заполнения 20-28 мм.  
Ширина фальца 40мм

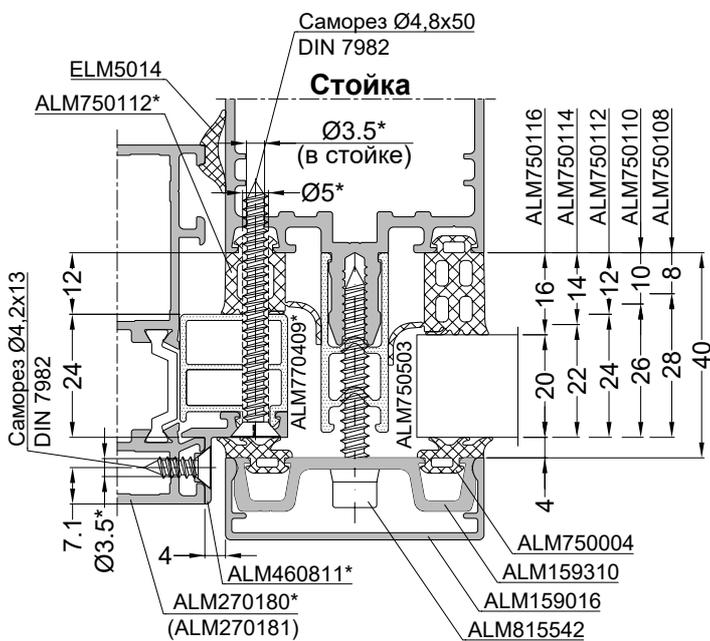


\* - Подготовку отверстий для саморезов выполнить с шагом 400 мм.

Толщина заполнения 26-34 мм.  
Ширина фальца 46мм

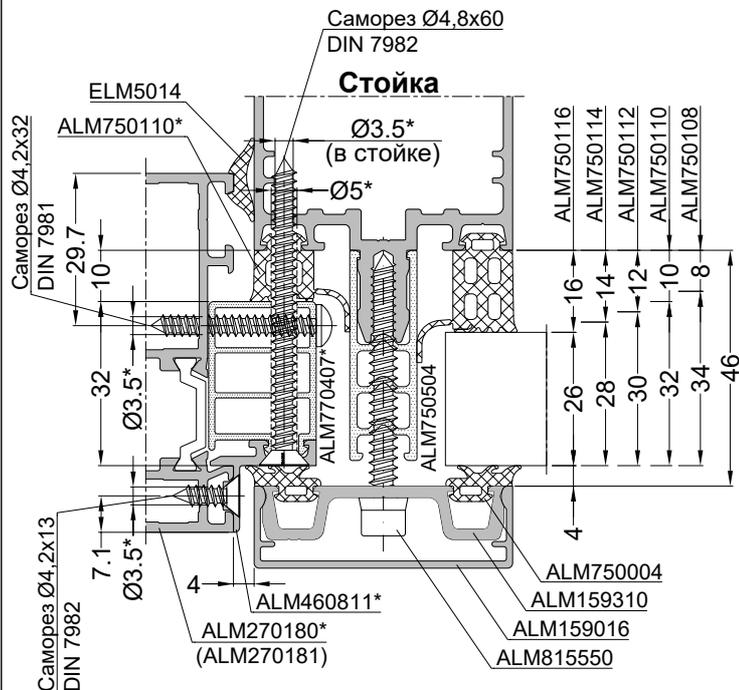

\* - Подготовку отверстий для саморезов выполнить с шагом 400 мм.


Толщина заполнения 34-40 мм.  
Ширина фальца 52мм

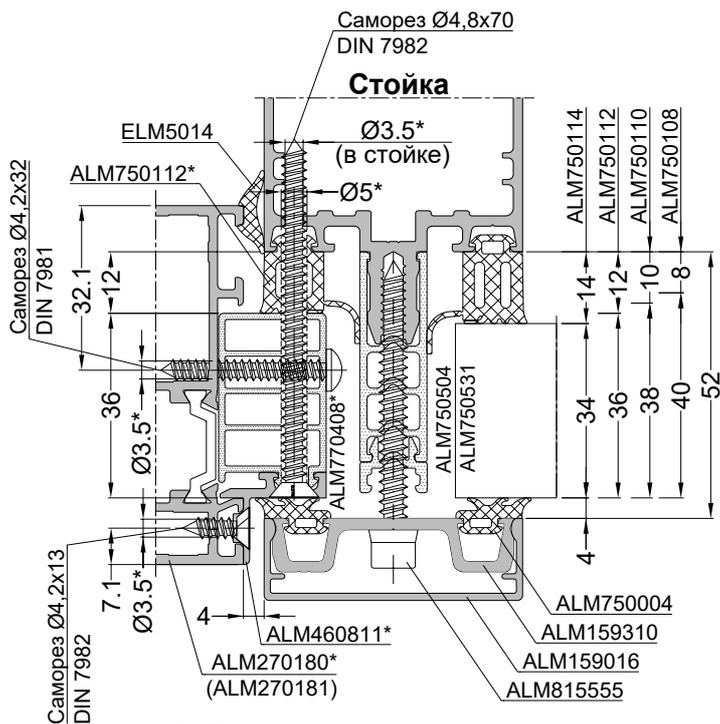


\* - Подготовку отверстий для саморезов выполнить с шагом 400 мм.

Обработка адаптера и переходного профиля


**ALM460811**  
Под саморез Ø4,2x13 (DIN 7982)

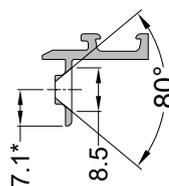


**ALM460811**  
Под саморез Ø4,8 (DIN 7982)

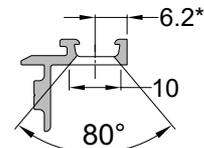

**ALM770407**  
Под саморез Ø4,2x32 (DIN 7981)

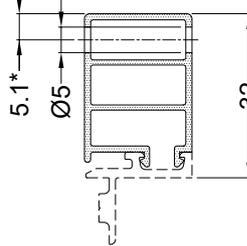

**ALM770408**  
Под саморез Ø4,2x32 (DIN 7981)

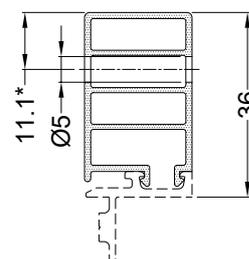

\* - Подготовку отверстий для установки саморезов выполнить с шагом 400 мм в соответствии с разметкой на стягиваемом профиле.