

## Инструкция по установке.

### Комплектация упаковки:


- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1) Ручка внешняя          | 1шт |
| 2) Ручка внутренняя       | 1шт |
| 3) Металлическая шайба    | 4шт |
| 4) Пластиковая шайба      | 4шт |
| 5) Втулка                 | 2шт |
| 6) Крепежная обойма       | 2шт |
| 7) Винт М8 100мм          | 2шт |
| 8) Винт М8 40мм           | 2шт |
| 9) Фиксирующий винт М6    | 5шт |
| 10) Ключ шестигранный 3мм | 1шт |

### Инструмент для монтажа:

- 1) Дрель
- 2) Сверло 8-9мм
- 3) Ножовка по металлу
- 4) Ключ шестигранный 3мм
- 5) Отвёртка PH2
- 6) Рулетка
- 7) Маркер

### Последовательность сборки и установки:

- 1) Комплект ручек может быть использован для толщины полотна двери до 72мм
- 2) Разметить на двери точки крепления под соответствующее межосевое расстояние
- 3) Выполнить отверстия сверлом 8-9мм под винт М8
- 4) Обрезать винты М8 до нужной длины в случае необходимости
- 5) Вставить крепежные винты М8 и комплектующие с внутренней стороны помещения. С внешней стороны приложить ручку и зафиксировать ее, при помощи отвёртки PH2.
- 6) Внутреннюю ручку приложить к крепежным обоймам и зафиксировать, при помощи шестигранного ключа 3мм

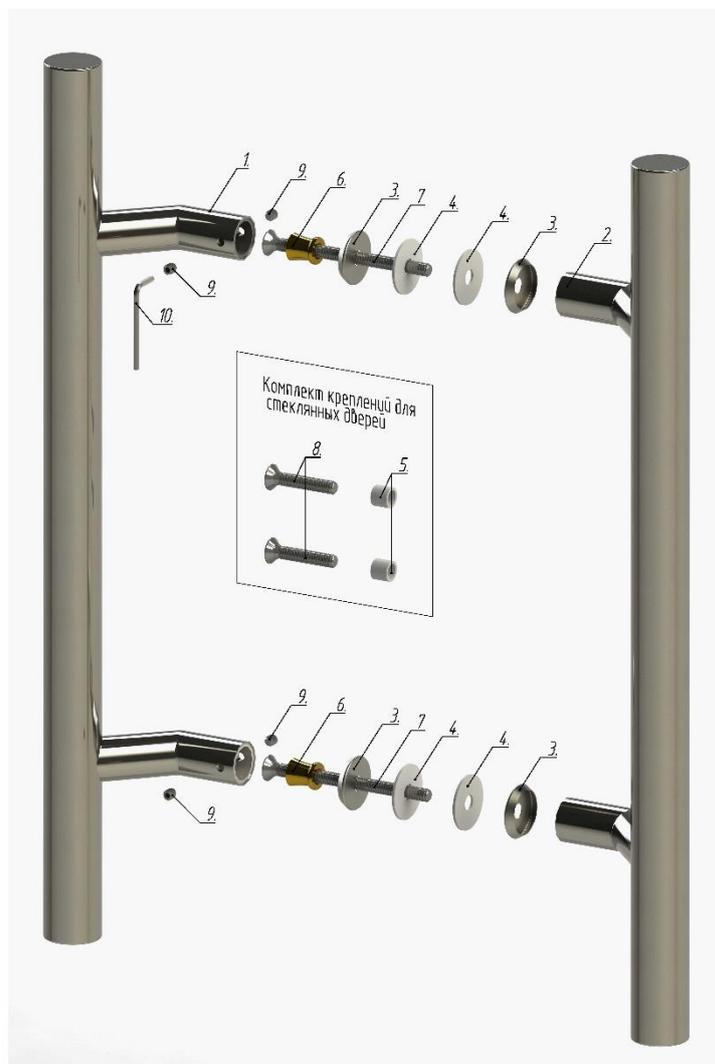

Артикул	Название	Длина, мм	Межосевое расстояние, мм
ELM1111	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x400x600, шлифованная	600	400
ELM1112	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x500x800, шлифованная	800	500
ELM1113	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x700x1000, шлифованная	1000	700
ELM1114	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x800x1200, шлифованная	1200	800
ELM1115	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x1100x1500, шлифованная	1500	1100
ELM1116	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x1300x1800, шлифованная	1800	1300
ELM1117	Ручка из нерж. стали с угловым смещением, 0,8x32x1500x2000, шлифованная	2000	1500

