


Технология замера москитной сетки

На рисунке показано как произвести замер рамочной москитной сетки под стандартные крепления, которые могут быть Z – образными пластиковыми или металлическими.

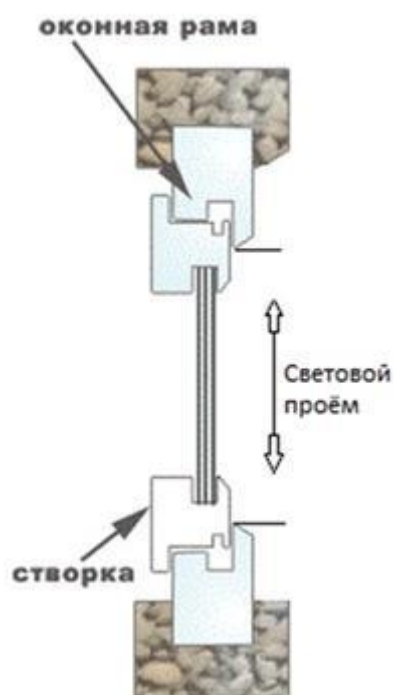

Чтобы произвести замер, откройте ту створку окна, и измерьте оконный проем по ширине и высоте - этот размер и будет световым проёмом москитной сетки. К полученным размерам добавьте по 50 мм с каждой стороны, вы получите непосредственные размеры москитной сетки.

Итак, если световой проем, к примеру, составляет 400x1300 мм, то размеры москитной сетки будут равны 450*1350 мм.