

Самостоятельная установка москитной сетки на наружных Z-образных креплениях




Крепление москитных сеток на Z – образных кронштейнах наиболее надежным и практичным вариантом*.

- ☑ Устанавливаем нижние кронштейны (короткие):



Нижние кронштейны (короткие) по горизонтали должны крепиться на расстоянии 8-10 см от края рамы, по вертикали 3 см вниз от края рамы. Кронштейн крепится саморезами 3,9*16 мм

- ☑ Устанавливаем верхние кронштейны (длинные):

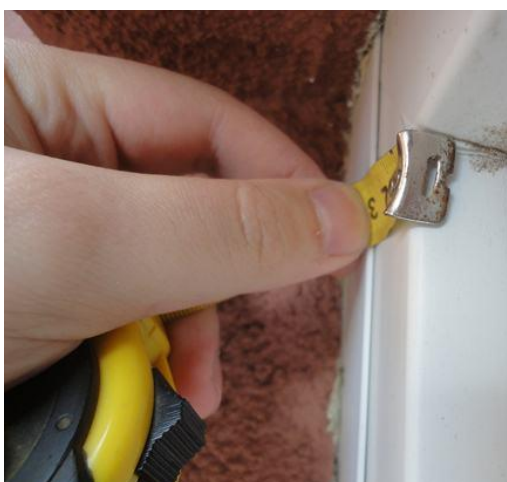

Верхние кронштейны (длинные) устанавливаем сбоку на вертикальных рамах, отступив от края 3,5 см. Кронштейн крепится саморезами 3,9*16 мм



- ☑ Установка москитной сетки:



Выносим конструкцию наружу. Движением снизу-вверх вставляем москитную сетку в верхние кронштейны. Прижав москитную сетку к раме, опускаем её на нижние кронштейны.

Установка завершена.

* При установке сеток соблюдайте технику безопасности: не устанавливайте крепления на верхних этажах без страховочного снаряжения.