



Установка нижней направляющей

1. В соответствии с разметкой указанной на картинке, на дне корпуса наметьте отверстия D2.5 и закрепите направляющую.

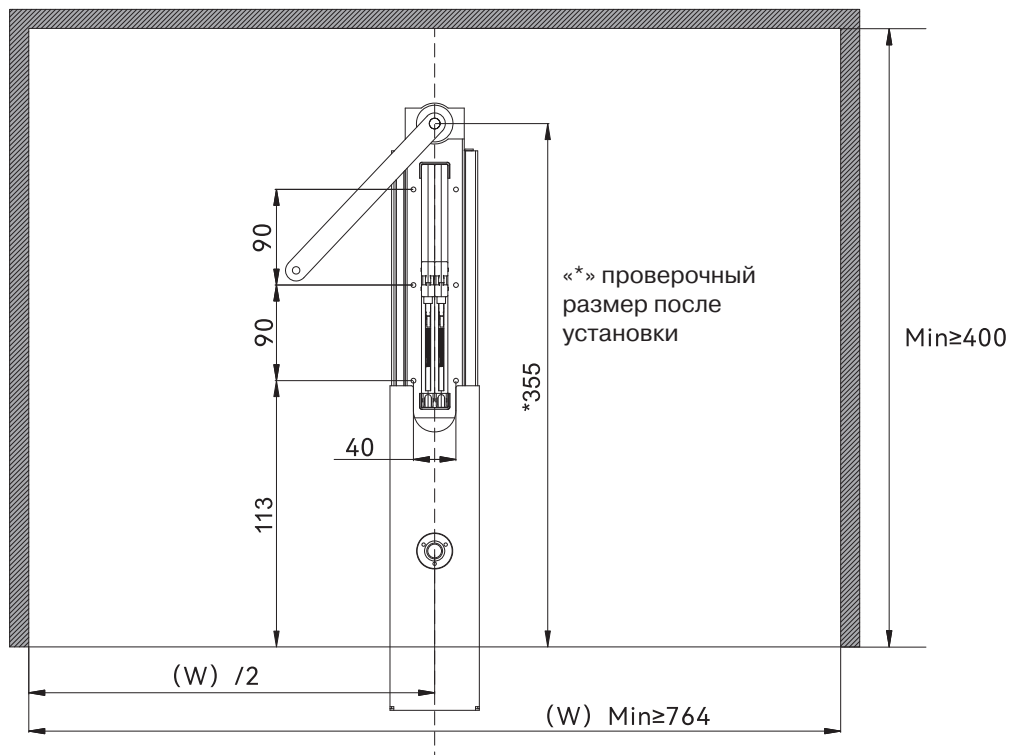

Установка верхней направляющей


1. В соответствии с разметкой указанной на картинке, на крышке корпуса наметьте отверстия D2.5 и закрепите направляющую.

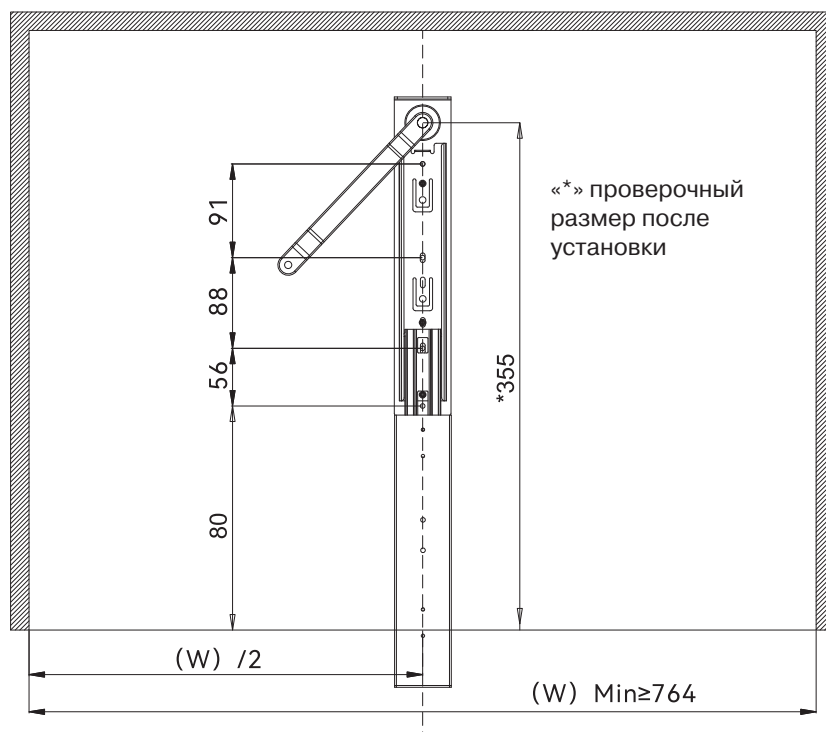

Установка рамы


1

Закрепите раму обуви к верхней направляющей с помощью винтов M5x20, согласно схеме справа.

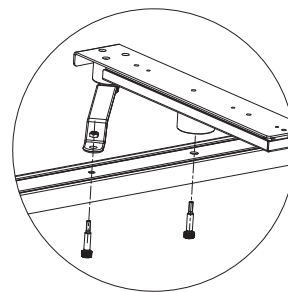


2

Закрепите раму обуви к нижней направляющей с помощью винтов M5x20, согласно схеме справа.

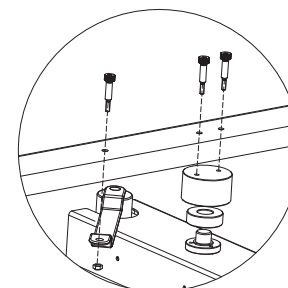


3

После установки рамы зафиксируйте высоту телескопического механизма с помощью винта, и защелкните декоративную крышку.

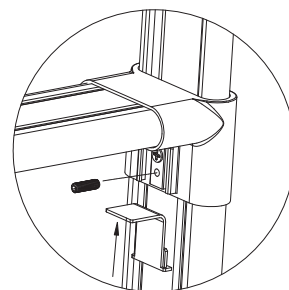

4

Изделие в сборе.

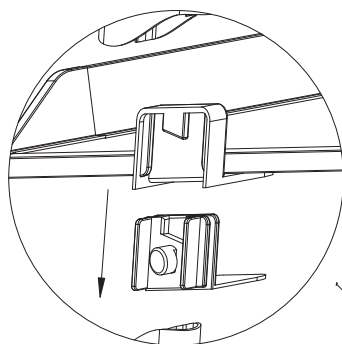

После выполнения всех предыдущих шагов, защелкните полки на установочных площадках, как показано на рисунке.

