




название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 рама для больших корзин	1 шт.	 рама для маленьких корзин	1 шт.	 большие корзины	6 layers6PCS 5 layers5PCS 4 layers4PCS	 маленькие корзины	6 layers6PCS 5 layers5PCS 4 layers4PCS
 нижняя направляющая	1 шт.	 соединительная планка	2 шт.	 верхняя направляющая	1 шт.	 верхний ролик	1 шт.
 направляющий механизм рамы	2 шт.	 L-образное пластиковое крепление	3 шт.	 левая подвеска	1 шт.	 правая подвеска	2 шт.
 прокладка	4 шт.	 пластиковый фиксатор	4 шт.	 шаблон	1 шт.	 болт M8x50	2 шт.
 винт M4x18	4 шт.	 гайка M4	4 шт.	 винт M4x8	6 шт.	 саморез ST4x16	4 шт.
 саморез ST4x16	8 шт.	 саморез ST4x20	6 шт.	 винт M4x12	2 шт.	 ключ шестигранный 5 мм	1 шт.
 подшипник	2 шт.	 шайба	2 шт.	 винт M6x14	2 шт.	 декоративная заглушка	1 шт.

Технические характеристики



Количество корзин	размеры (мм)	ширина базы (мм)
6	553*480*1765	600

1. Установка рамы для маленьких корзин


Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.

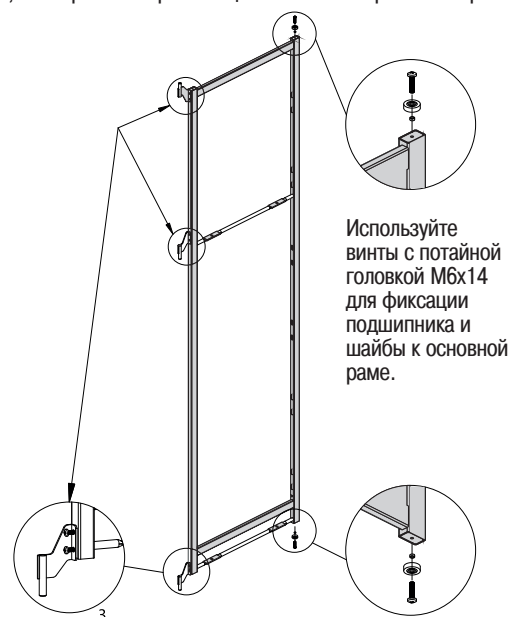


Выверните пластиковые L-образные крепления по краю корпуса. Зафиксируйте с помощью саморезов с потайной головкой ST4x20.

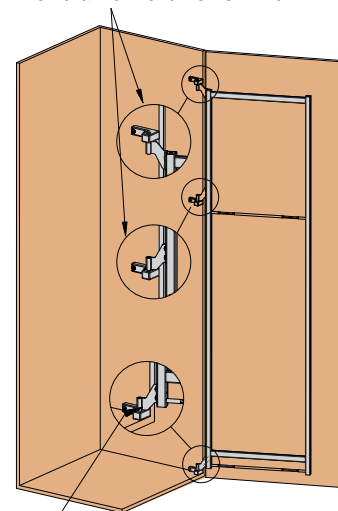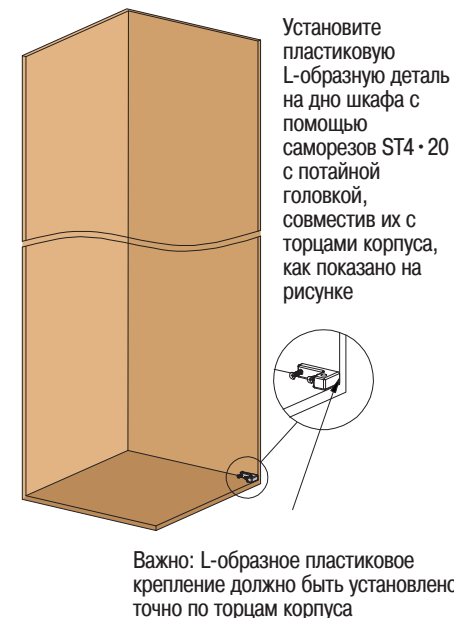

Вставьте раму с предустановленными подвесками в L-образные крепления

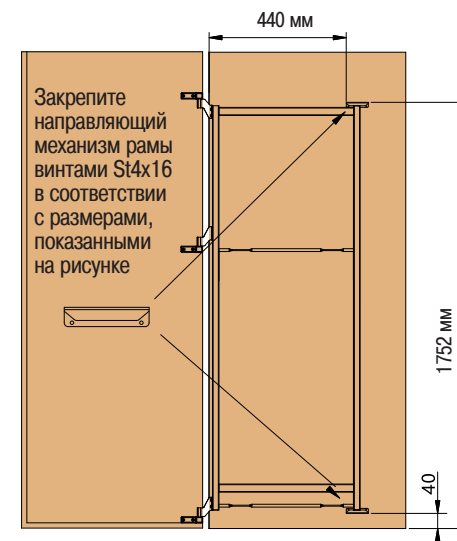


2. Установка верхней направляющей

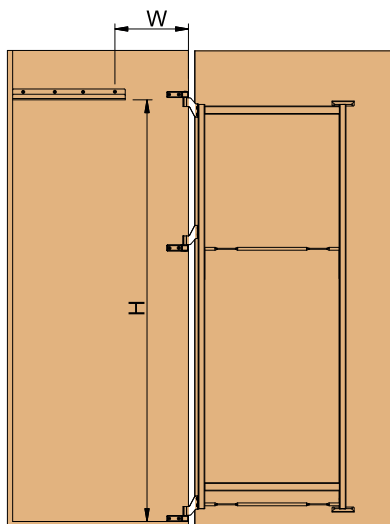


Зафиксируйте верхнюю направляющую на боковине саморезами ST4*16 в соответствии с размерами, указанными на чертеже

Количество корзин	W	H
4	224	1110
5	224	1370
6	224	1734

3. Установка нижней направляющей

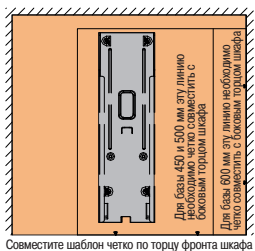


Просверлите монтажные отверстия в соответствии с шаблоном

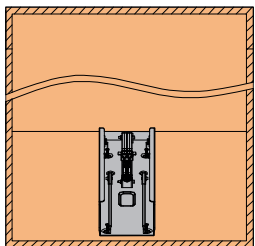



Зафиксируйте нижнюю часть направляющей в соответствии с шаблоном с помощью саморезов ST4 x16

Потяните доводчик в направлении, указанном стрелкой

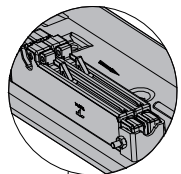

Зафиксируйте верхний ролик на раме для больших корзин с помощью винтов ST4x12





Установите раму для больших корзин на верхнюю часть нижней направляющей и зафиксируйте шестигранным болтом M8x50

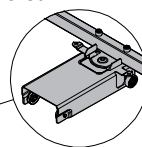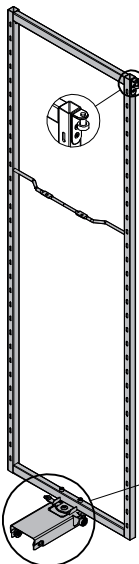

4. Установка рамы




Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.

Для соединения большой и маленькой рамы используйте соединительную планку. Зафиксируйте её в соответствии с приложенной схемой.

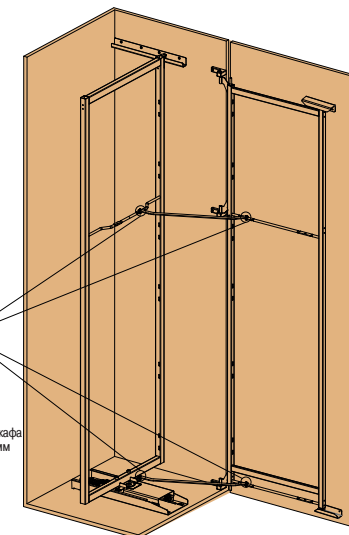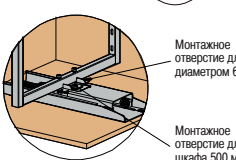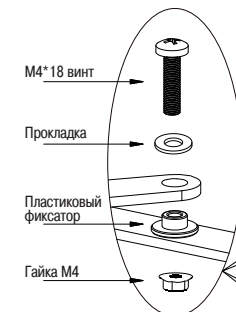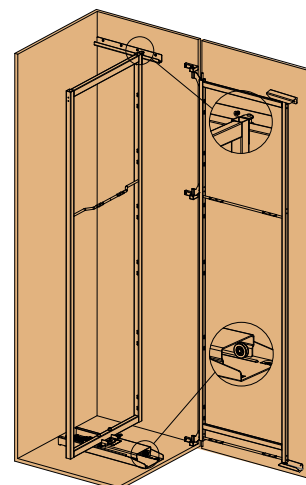

5. Установка корзин

Установите большие и маленькие корзины на раму. Зазор регулируется.

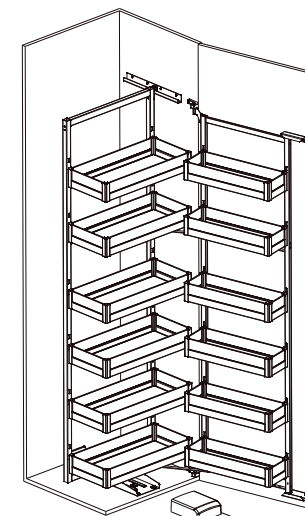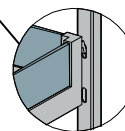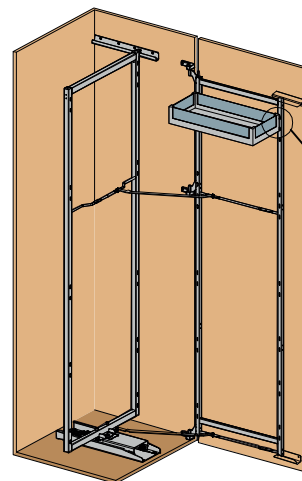

Установите декоративную заглушку нижней направляющей