



название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 корзина	1 шт.	 направляющие	1 к-т.	 ST4x16 саморез	8 шт.	 ST4x16 саморез	6 шт.	 M4x12 винт	2 шт.
 шаблон	1 шт.								

Технические характеристики


размеры (мм)	ширина базы (мм)
400*436*503mm	450
350*436*503mm	400
300*436*503mm	350
250*436*503mm	300

Установка направляющих


Для разметки присадки для направляющих используйте соответствующий шаблон. Выровняйте шаблон на дне базы относительно передней кромки шкафа, как показано на рисунке

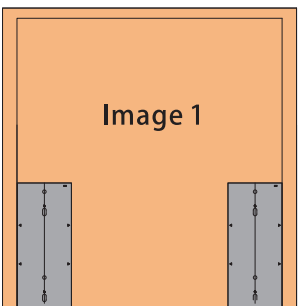

Для фиксирования направляющих к базе используйте саморезы с потайной головкой ST4x16

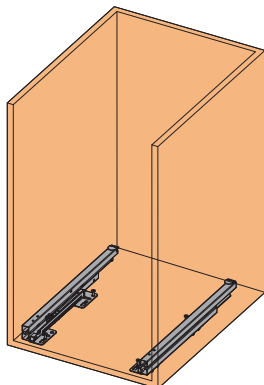


Установка корзины

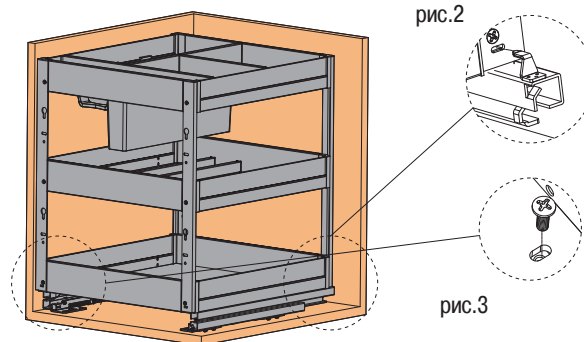

Как показано на рисунке 2, вставьте крючок направляющей в отверстие в задней части корзины.


Зафиксируйте направляющие на корзине с помощью винтов M4x12 (рис.3)

Установка фасада

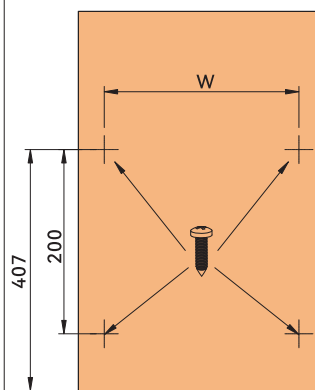


база (мм)	W
450	364
400	314
350	264
300	214


Для присадки используйте размеры, указанные на чертеже. Закрепите 4 самореза с большой головкой ST4x16 на фасаде, как показано на рисунке. Не закручивайте до конца!

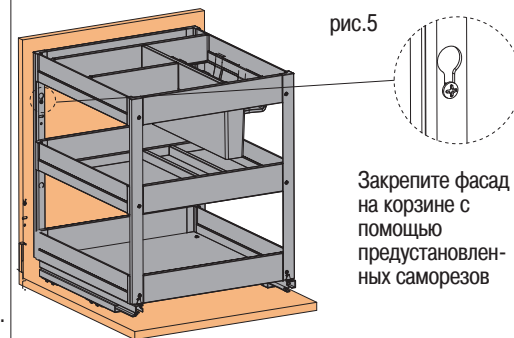

Закрепите фасад на корзине с помощью предустановленных саморезов

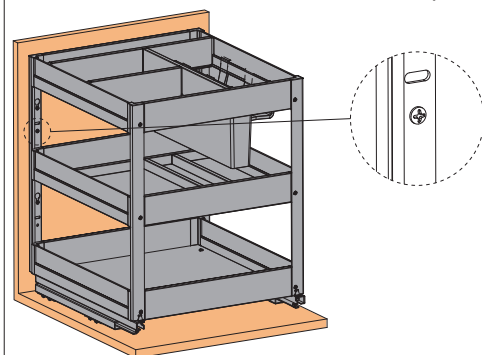

Закрепите оставшиеся саморезы с большой головкой ST4*16 в отверстиях, показанных на рисунке 6.

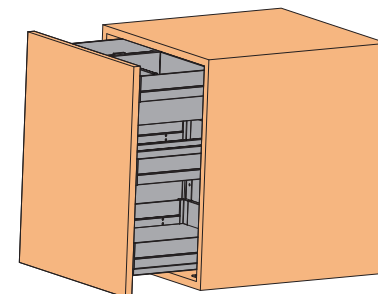

Протестируйте изделие после установки.