

Инструкция по установке выдвигной колонны


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 рама для больших корзин	1 шт.	 рама для маленьких корзин	1 шт.	 большие корзины	6 layers 6PCS 5 layers 5PCS 4 layers 4PCS	 маленькие корзины	6 layers 6PCS 5 layers 5PCS 4 layers 4PCS
 нижняя направляющая	1 шт.	 соединительная планка	2 шт.	 верхняя направляющая	1 шт.	 верхний ролик	1 шт.
 направляющий механизм рамы	2 шт.	 L-образное пластиковое крепление	3 шт.	 левая подвеска	1 шт.	 правая подвеска	2 шт.
 прокладка	4 шт.	 пластиковый фиксатор	4 шт.	 шаблон	1 шт.	 болт M8x50	2 шт.
 винт M4x16	4 шт.	 гайка M4	4 шт.	 винт M4x8	6 шт.	 саморез ST4x16	4 шт.
 саморез ST4x16	4 шт.	 саморез ST4x20	18 шт.	 саморез ST4x12	2 шт.	 ключ шестигранный 5 мм	1 шт.

Технические характеристики


Количество корзин	размеры (мм)	ширина базы (мм)
4	402.5*534*1140	500
5	402.5*534*1400	500
6	402.5*534.1760	500
4	552.5*534*1140	600
5	552.5*534*1400	600
6	552.5*534*1760	600

1. Установка рамы для маленьких корзин

Установите подвески на раму для маленьких корзины с помощью винтов M4x8. Левая подвеска направлена вверх, а две правые подвески обращены вниз.

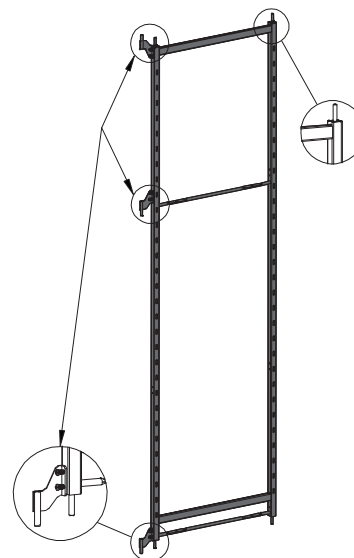


Выверните пластиковые L-образные крепления по краю корпуса. Зафиксируйте с помощью саморезов с потайной головкой ST4x20.

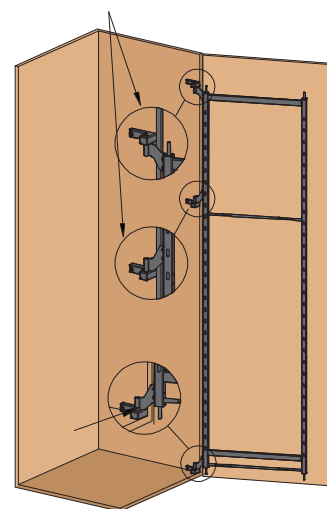

Вставьте раму с предустановленными подвесками в L-образные крепления




Важно: L-образное пластиковое крепление должно быть установлено точно по торцам корпуса

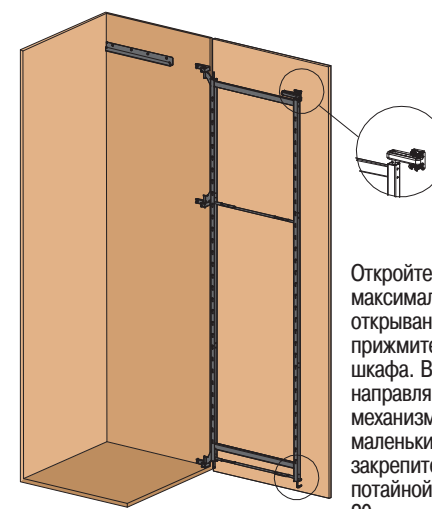

Откройте шкаф на максимальный угол открывания, затем прижмите раму к фасаду шкафа. Вставьте направляющий механизм в раму для маленьких корзин и закрепите саморезами с потайной головкой ST4x20


2. Установка верхней направляющей

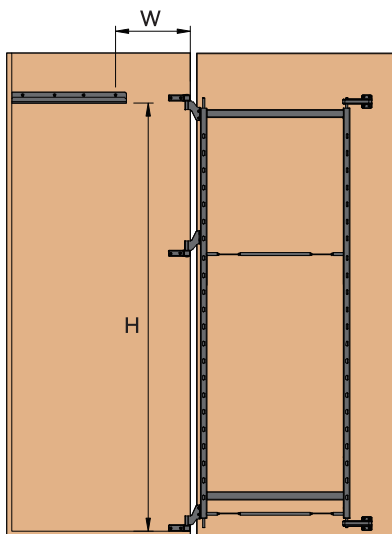


Зафиксируйте верхнюю направляющую на боковине саморезами ST4*16 в соответствии с размерами, указанными на чертеже

Количество корзин	W	H
4	224	1110
5	224	1370
6	224	1734

3. Установка нижней направляющей

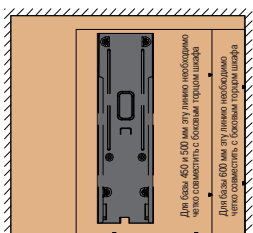


Просверлите монтажные отверстия в соответствии с шаблоном

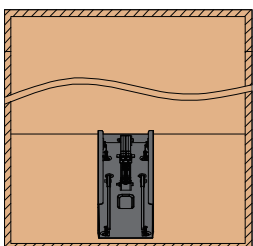


Зафиксируйте нижнюю часть направляющей в соответствии с шаблоном с помощью саморезов ST4 x16

Потяните доводчик в направлении, указанном стрелкой

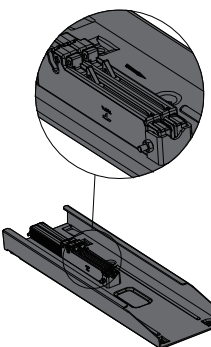

Зафиксируйте верхний ролик на раме для больших корзин с помощью винтов ST4x12


Установите раму для больших корзин на верхнюю часть нижней направляющей и зафиксируйте шестигранным болтом M8x50

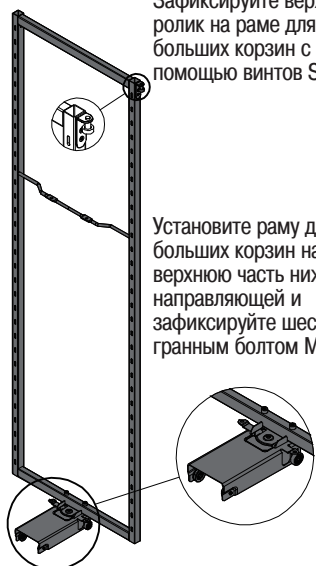

4. Установка рамы

Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.

Зафиксируйте пластиковый фиксатор на соединительной планке и соедините планки с помощью винтов M4x12. Затем зафиксируйте шестигранными гайками M4 и установите плоскую прокладку M4. (Примечание: Это схема для правого открывания)

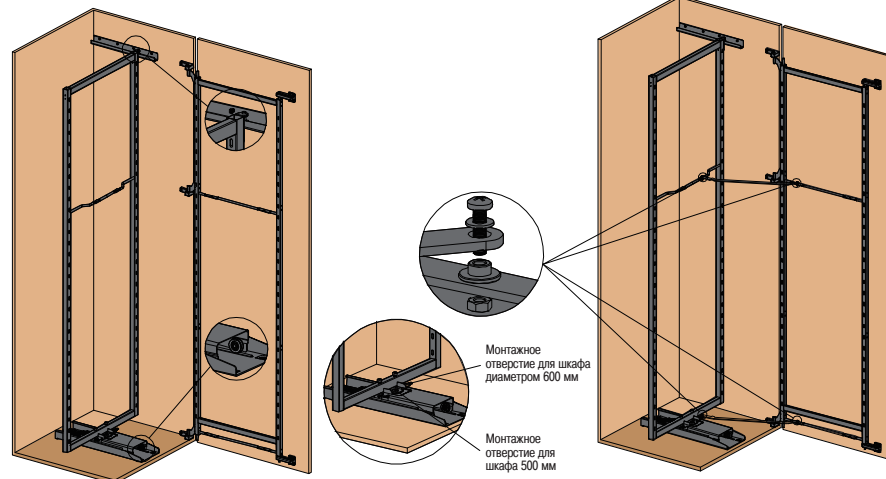

5. Установка корзин

Установите большие и маленькие корзины на раму. Зазор регулируется.

