




Инструкция по установке выдвижной колонны

название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 основная рама	1 шт.	 регулируемая рама	1 шт.	 корзина	4layers6PCS 5layers5PCS 4layers4PCS	 нижняя направляющая	1 шт.
 верхняя направляющая	1 шт.	 Т-образный соединитель	2 шт.	 крепление фасада	2 шт.	 пластиковый крючок для корзины	4layers12PCS 5layers10PCS 4layers8PCS
 болт M6x16	2 шт.	 ключ шестигранный 5 мм	1 шт.	 ключ шестигранный 4 мм	1 шт.	 саморез ST4x16	27 шт.
 болт M6x18	4 шт.	 болт M8x12	4 шт.				


Технические характеристики

Количество корзин	размеры (мм)	ширина базы (мм)
4	250*480*(1200-1500)	300
5	250*480*(1450-1750)	300
6	250*480*(1800-2100)	300
4	350*480*(1200-1500)	400
5	350*480*(1450-1750)	400
6	350*480*(1800-2100)	400

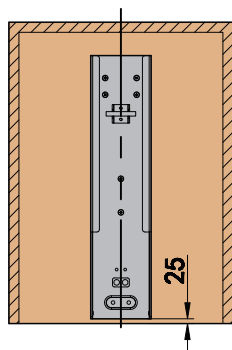


Зафиксируйте нижнюю часть направляющей с помощью саморезов ST4x16, как показано на схеме


Схема расположения частей нижней направляющей:

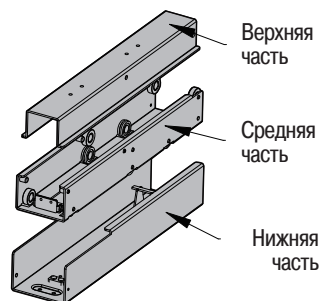

Полностью выдвиньте верхнюю направляющую, нажмите на соединительную пластиковую застежку между верхней направляющей и нижней направляющей, затем снимите верхнюю направляющую

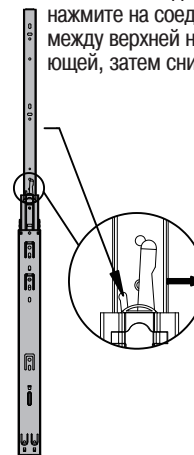


Зафиксируйте нижнюю часть верхней направляющей с помощью ST4x16

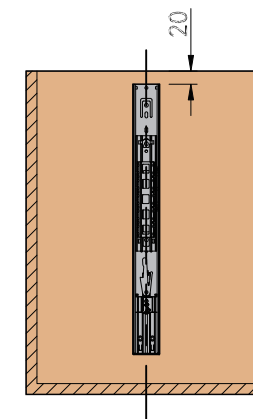


2. Установка рамы

Зафиксируйте два шестигранных болта M6*18 в Т-образном соединителе дверной панели, как показано на схеме.


Вставьте выдвижную часть рамы в основную. Зафиксируйте конструкцию шестигранными болтами M8x12, используя шестигранный ключ 5 мм. (не затягивайте болты до конца)

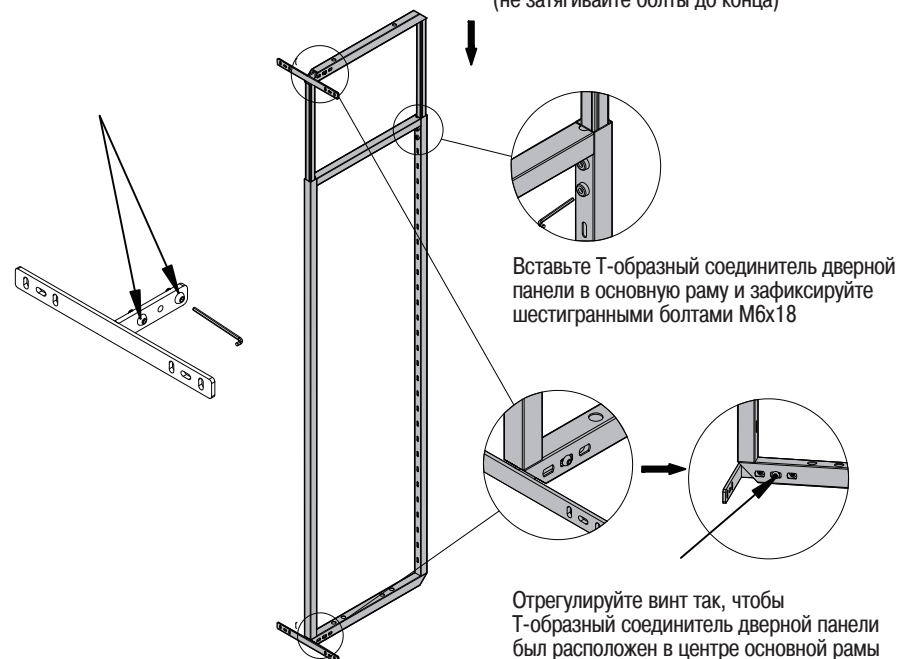

Отрегулируйте винт так, чтобы Т-образный соединитель дверной панели был расположен в центре основной рамы

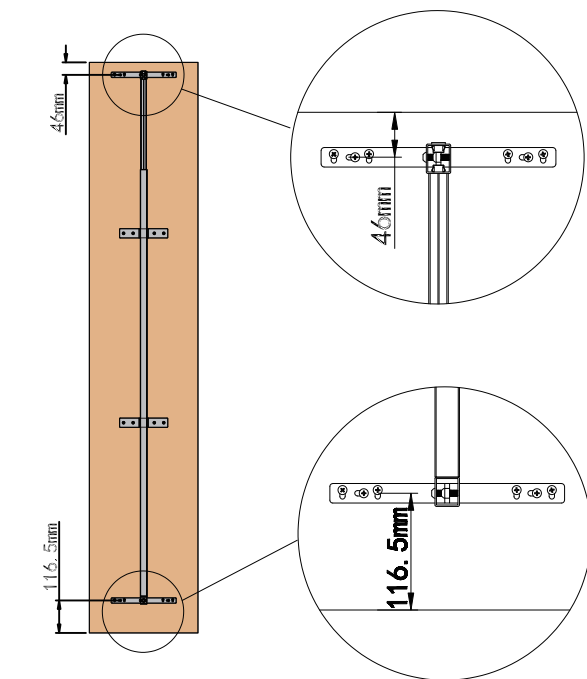


Используйте саморезы ST4x16 для установки основной рамы на фасад (примечание: основная рама должна быть установлена по центру). Установите крепления для фасада и затяните винты верхней регулировочной рамы.

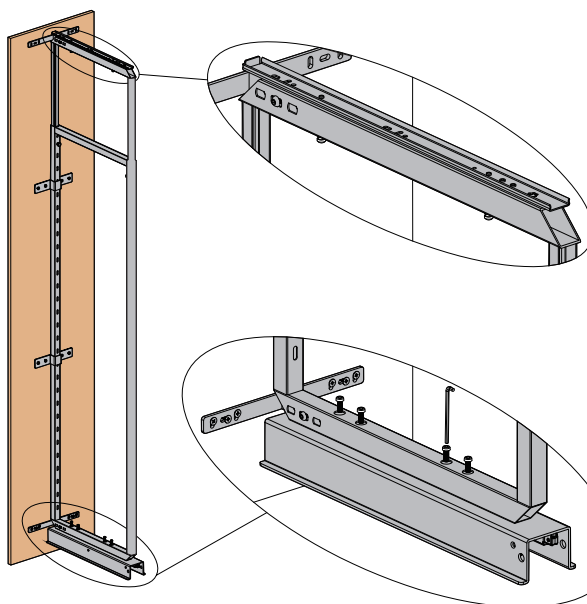


вставьте верхнюю направляющую в соответствующее отверстие регулируемой рамы

Зафиксируйте верхнюю часть нижней направляющей на основной раме с помощью болтов M6x6 (примечание: доводчик должен быть обращен во внутреннюю сторону шкафа)


3. Установка рамы

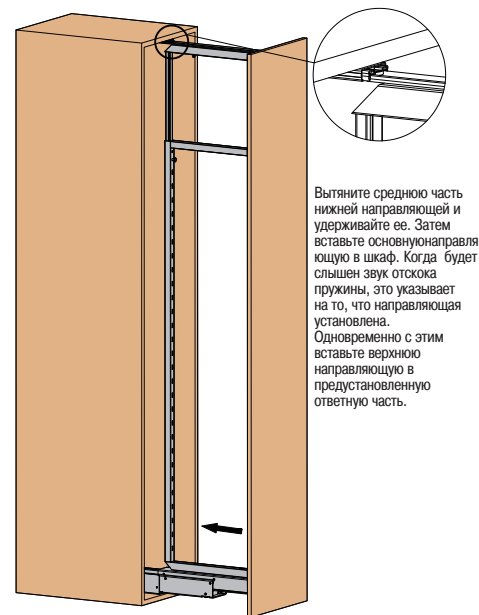

Вытяните среднюю часть нижней направляющей и удерживайте ее. Затем вставьте основную направляющую в шкаф. Когда будет слышен звук отскока пружины, это указывает на то, что направляющая установлена. Одновременно с этим вставьте верхнюю направляющую в предусмотренную ответную часть.

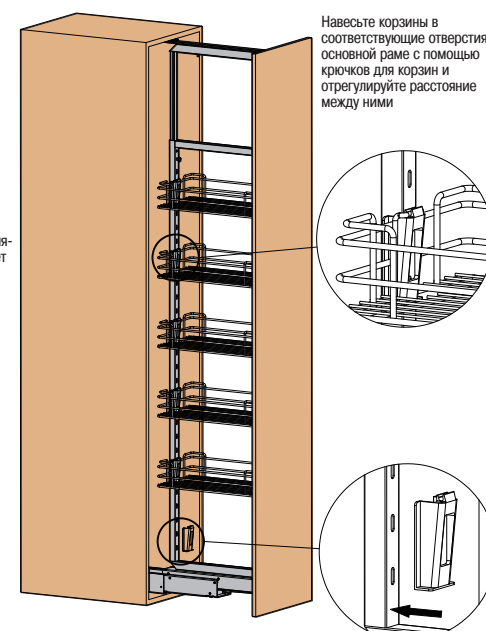

Навесьте корзины в соответствующие отверстия в основной раме с помощью крючков для корзин и отрегулируйте расстояние между ними

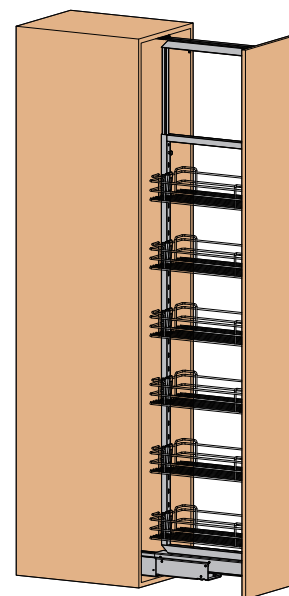

Этот винт фиксирует основную раму

Эти винты регулируют левое и правое положение фасада и вертикальность основной рамы

После завершения сборки с помощью T-образных соединительных винтов на фасаде, отрегулируйте его положение таким образом, чтобы она располагалась по центру шкафа.

Поверните левый и правый винты по часовой стрелке, чтобы отрегулировать фасад вправо; поверните левый и правый винты против часовой стрелки, чтобы отрегулировать дверную панель влево; затем затяните средний винт.