




Комплект креплений RA 22


для приводов ACI 22, ACI 22-RC, KA 22, VCD 22

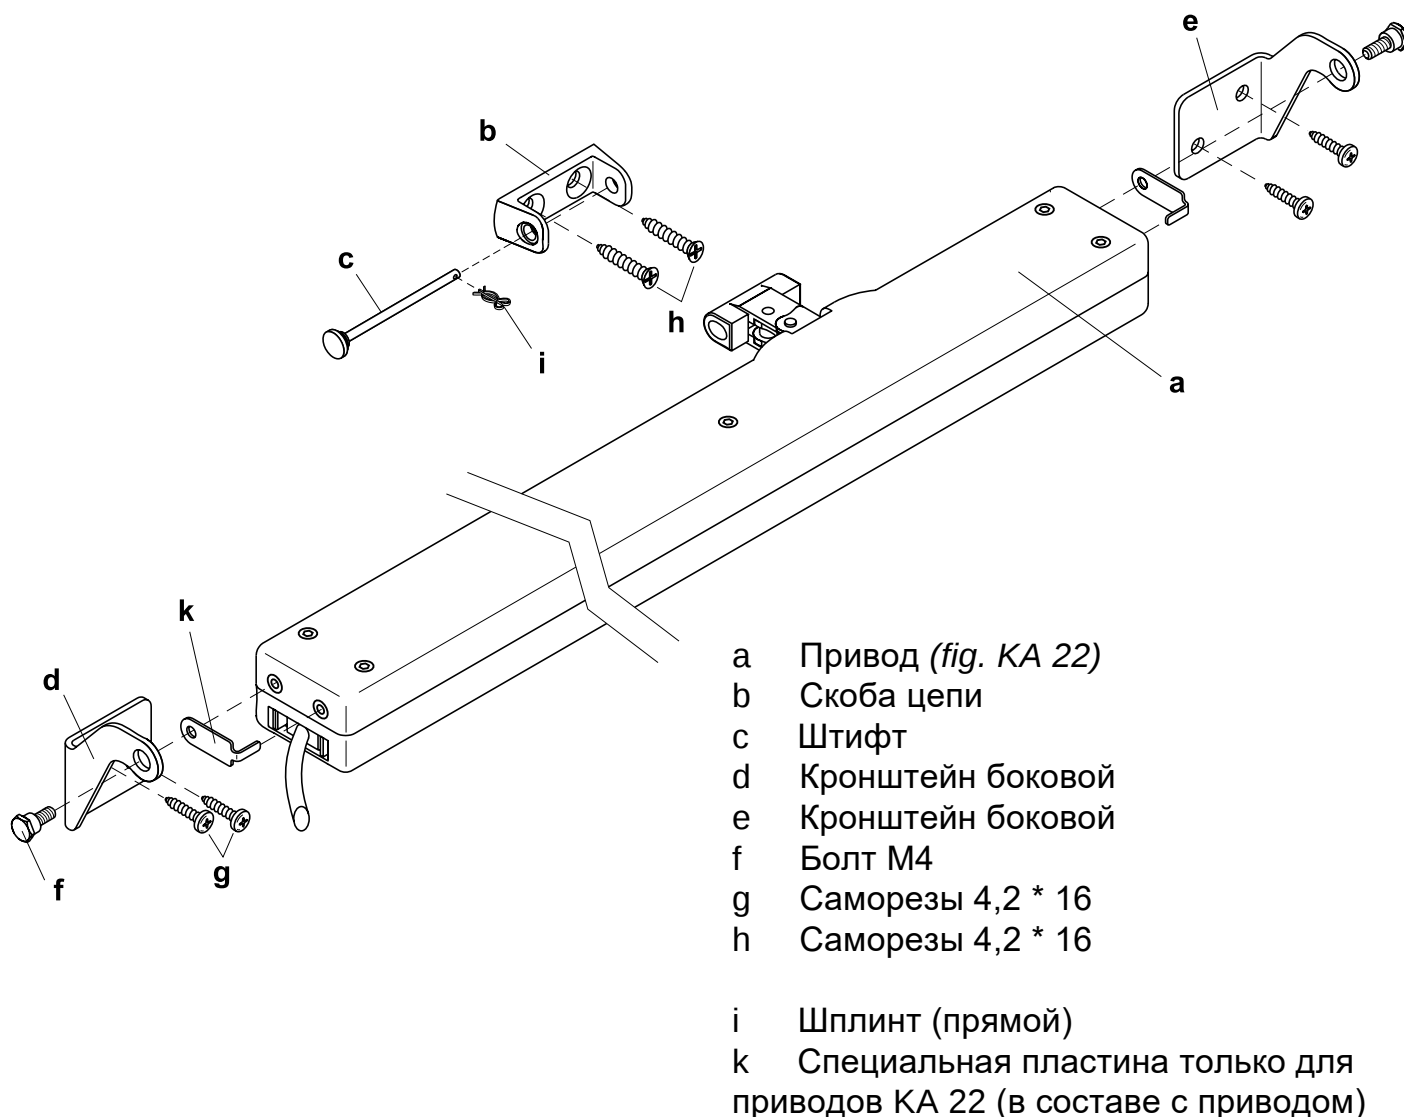


Комплект кронштейнов поставляется с прилагаемым набором саморезов для пластиковых и деревянных оконных рам.

Указанные размеры саморезов являются только рекомендациями. Надежность остальных кронштейнов должна быть перепроверена на месте перед первым вводом в эксплуатацию!


KA 22

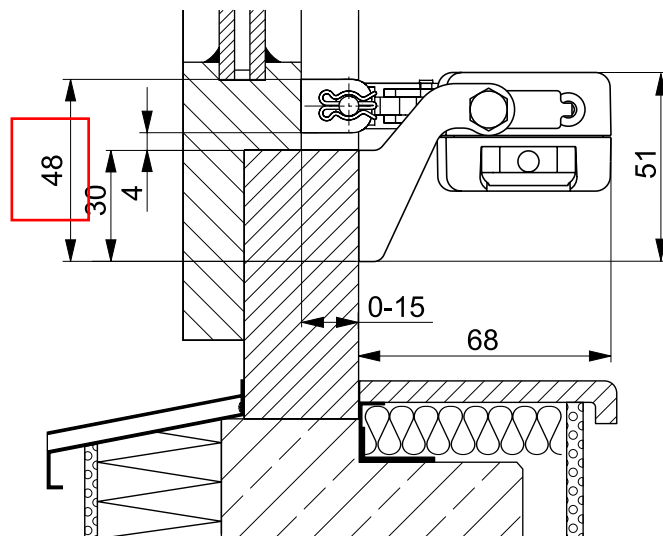


VCD 22

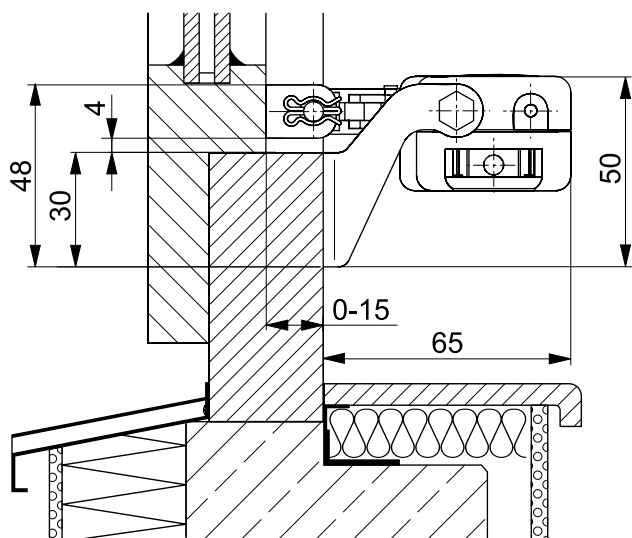

Монтаж

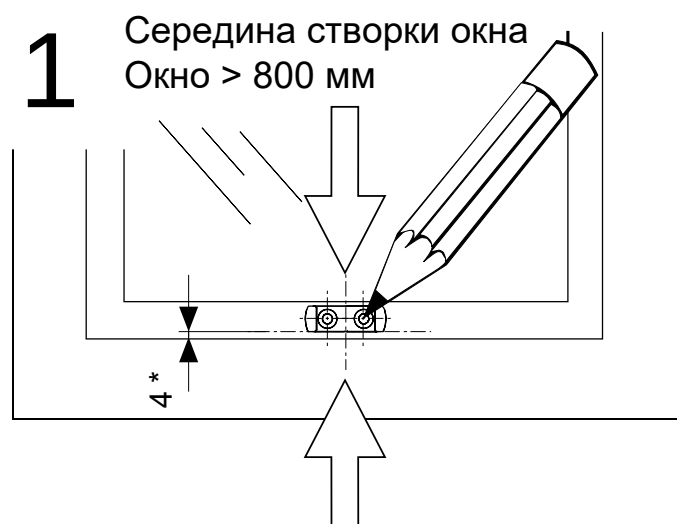


2

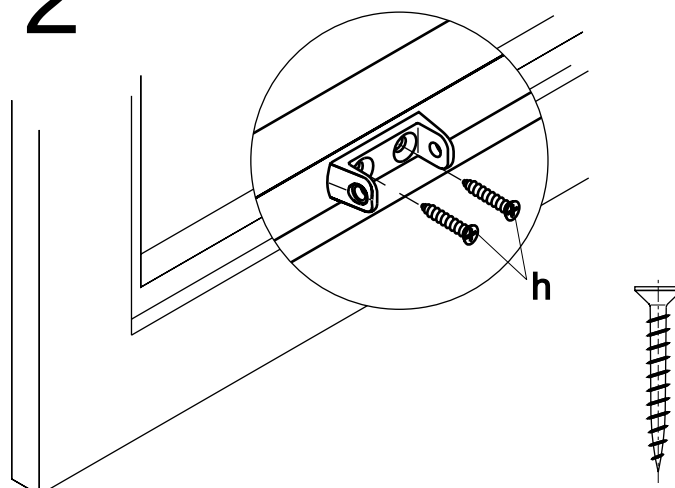


* Измерение высоты зависит от типа рамы

3 Закрепите привод с помощью штифта (с) в скобе.

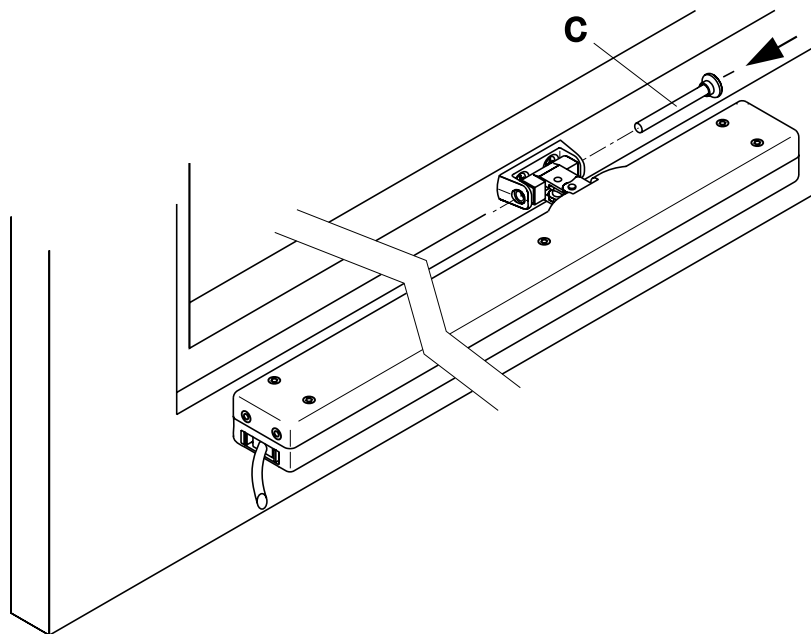


4

Закрепите боковые кронштейны на приводе с помощью болтов (f).
Завинчивать болты только вручную. Отметьте отверстия для крепления саморезами. При необходимости проведите тестовую работу открытия/закрытия привода.

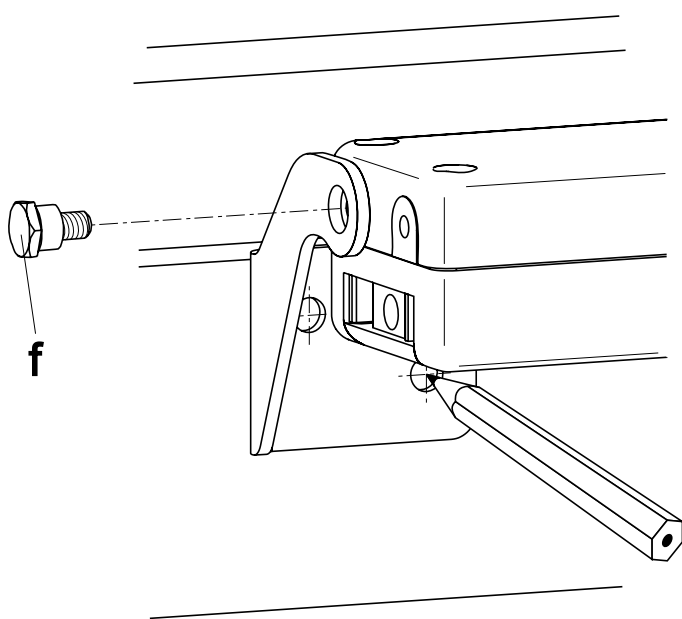


5 Отвинтите болты, выньте штифт и

снимите боковые кронштейны

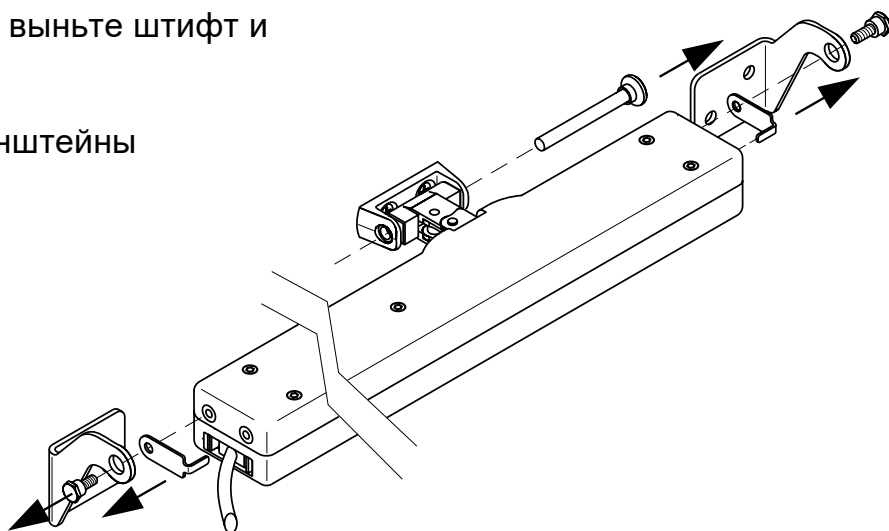


6 Закрепите боковые кронштейны с

помощью саморезов

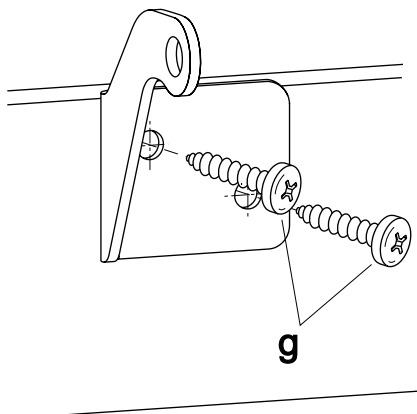

7 Закрепите привод штифтом к скобе,

вставьте шплинт в штифт

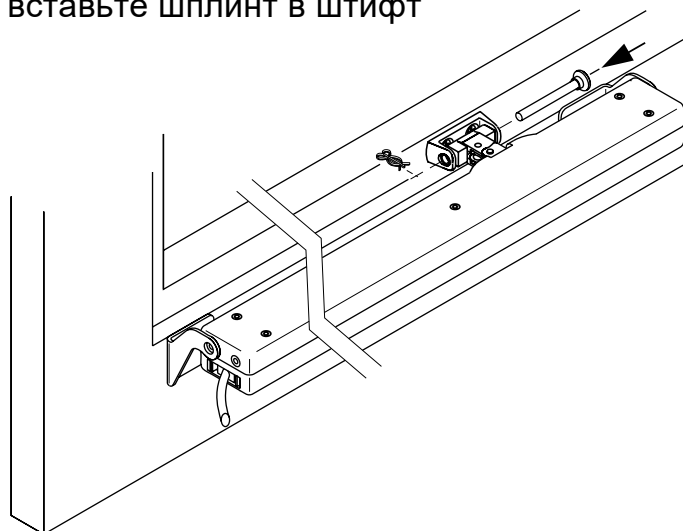

8 Закрепите привод с помощью болтов к

боковым кронштейнам

