
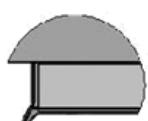


SM 1000 - Инструкция

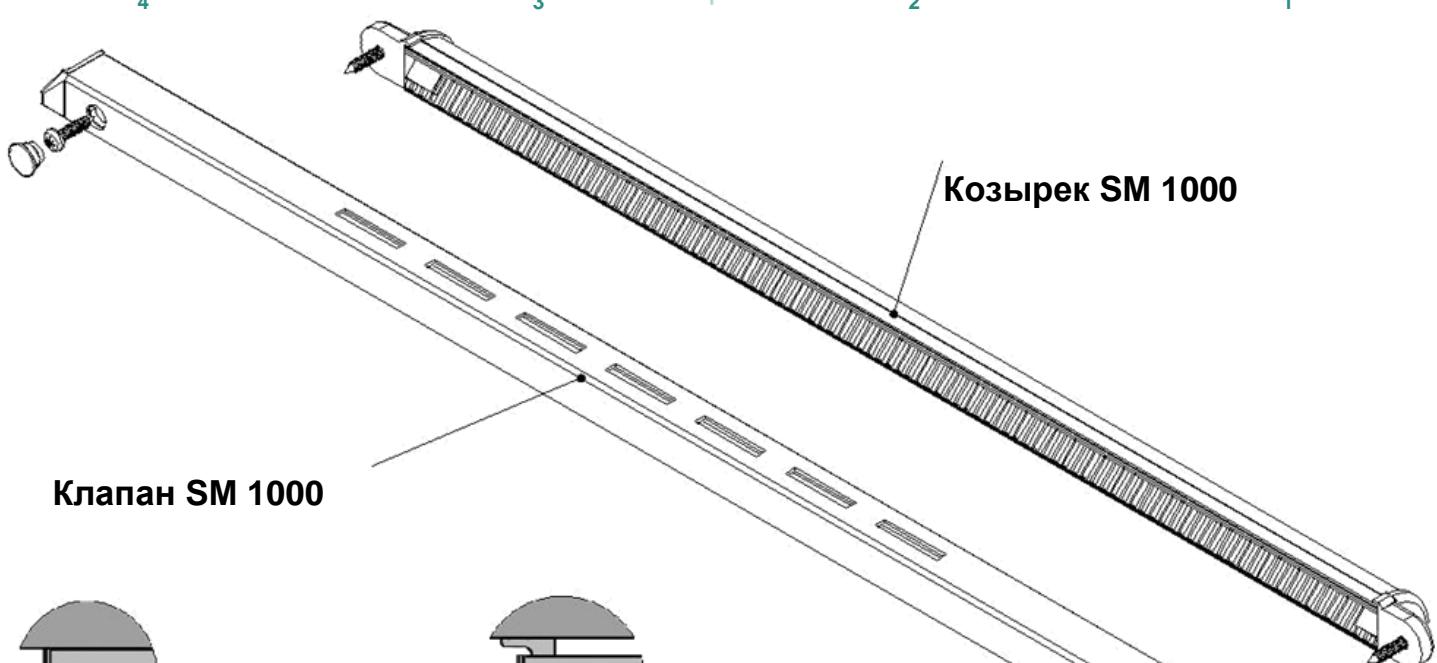


Клапан
закрыт


Клапан
открыт

Шуруп
Заглушка SM 1000


Монтажная схема:

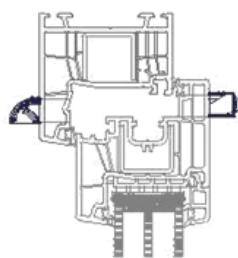

Окно ПВХ

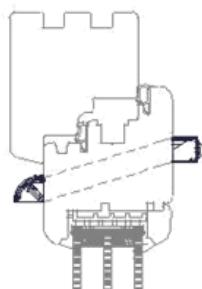

Окно деревянное

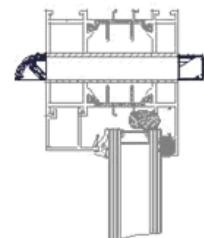

Окно алюминиевое
+
воздуховод

Размер: 460 x 16 x 16,6 mm

BROOKVENT

SM 1000 - Инструкция

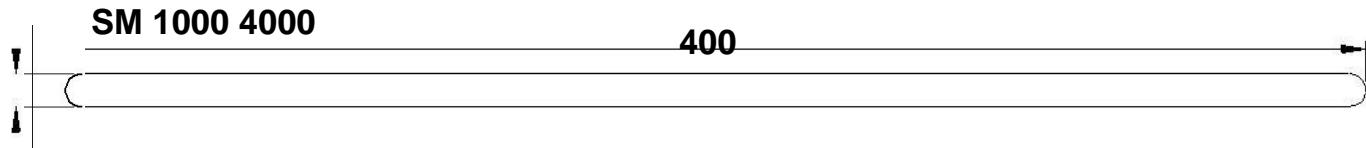


Рис.1. Размеры фрезы для деревянных и ПВХ окон

ВНИМАНИЕ!

Размер фрезеровки в алюминиевом профиле, для пластикового воздуховода, в отдельной инструкции.

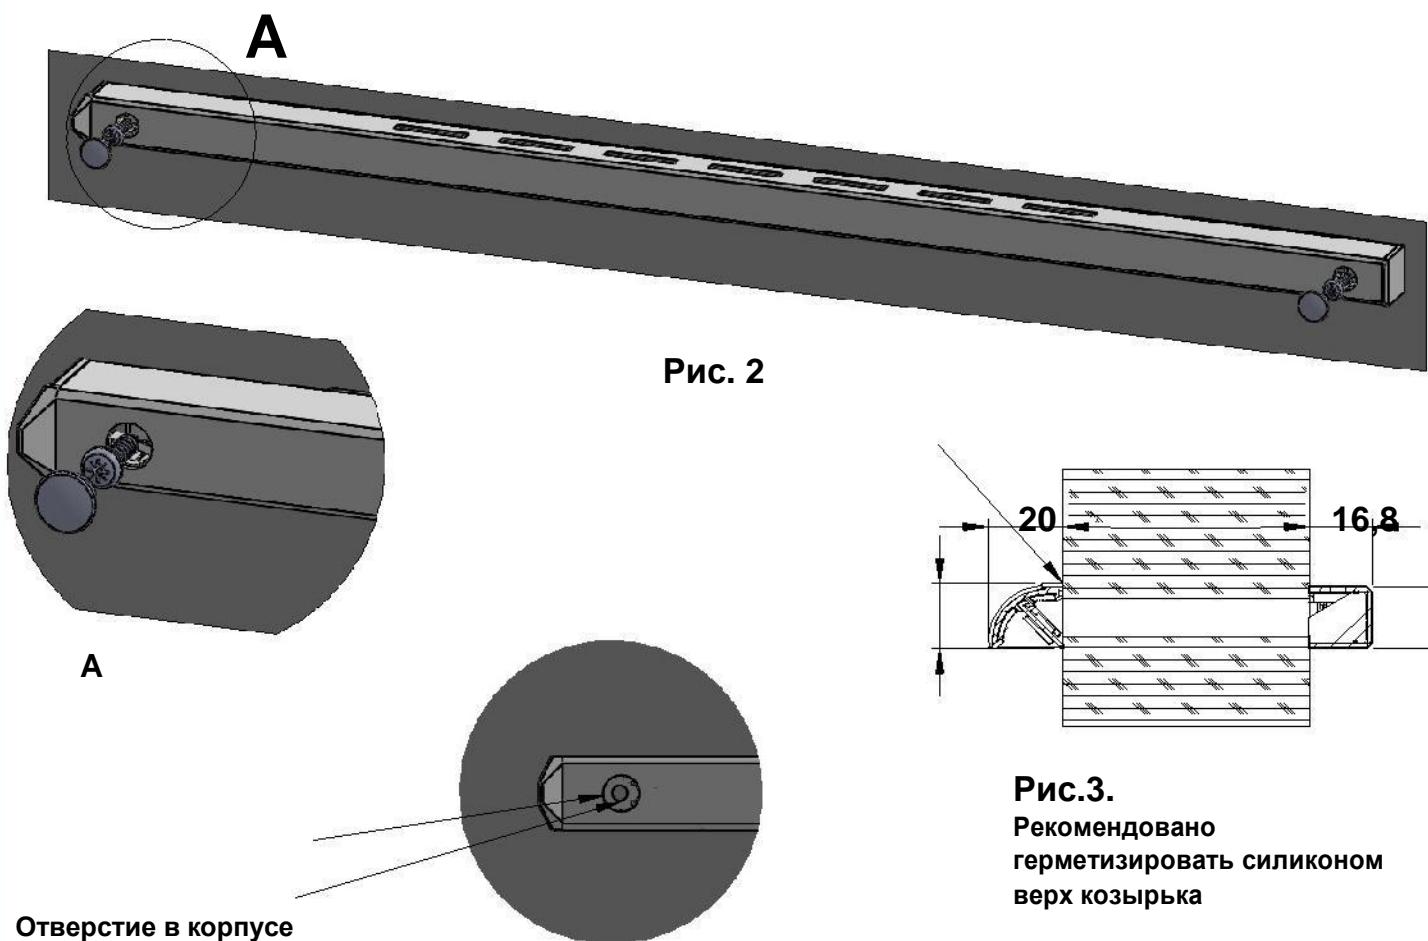


Рис. 2

Рис.3.
Рекомендовано
герметизировать силиконом
верх козырька

Отверстие в корпусе

Отверстие на ножке

Рис.4 Монтаж клапана осуществлять в закрытом
положении, чтобы избежать смещения осей отверстий.

Инструкция по монтажу:

1. Фрезеруйте отверстия в оконной раме (рис. 1).
2. Шурупами с полукруглой головкой диаметром не более 3 мм прикрутить клапан и козырек. Длина шурупов подбирается в зависимости от типа профильной системы.
3. Излишне не затягивать, чтобы избежать повреждений пластиковых деталей.
4. Установите заглушки (прилагаются).
5. Дополнительно обработайте силиконом (рис. 3).

Внимание!

1. Использование зазоров, отличных от инструкции, может привести к не правильной работе клапана.
2. Не Засоряйте, не заклеивайте, не ограничивайте поток воздуха. Это приведет к не правильной работе комплекта.
3. Клапан необходимо регулярно очищать мягкой тканью, возможно применение чистящих средств.

BROOKVENT