




# Верхнеподвесное окно с открыванием наружу, монтаж электропривода MBS2101.\*\*/MBS2102.\*\* на раме,

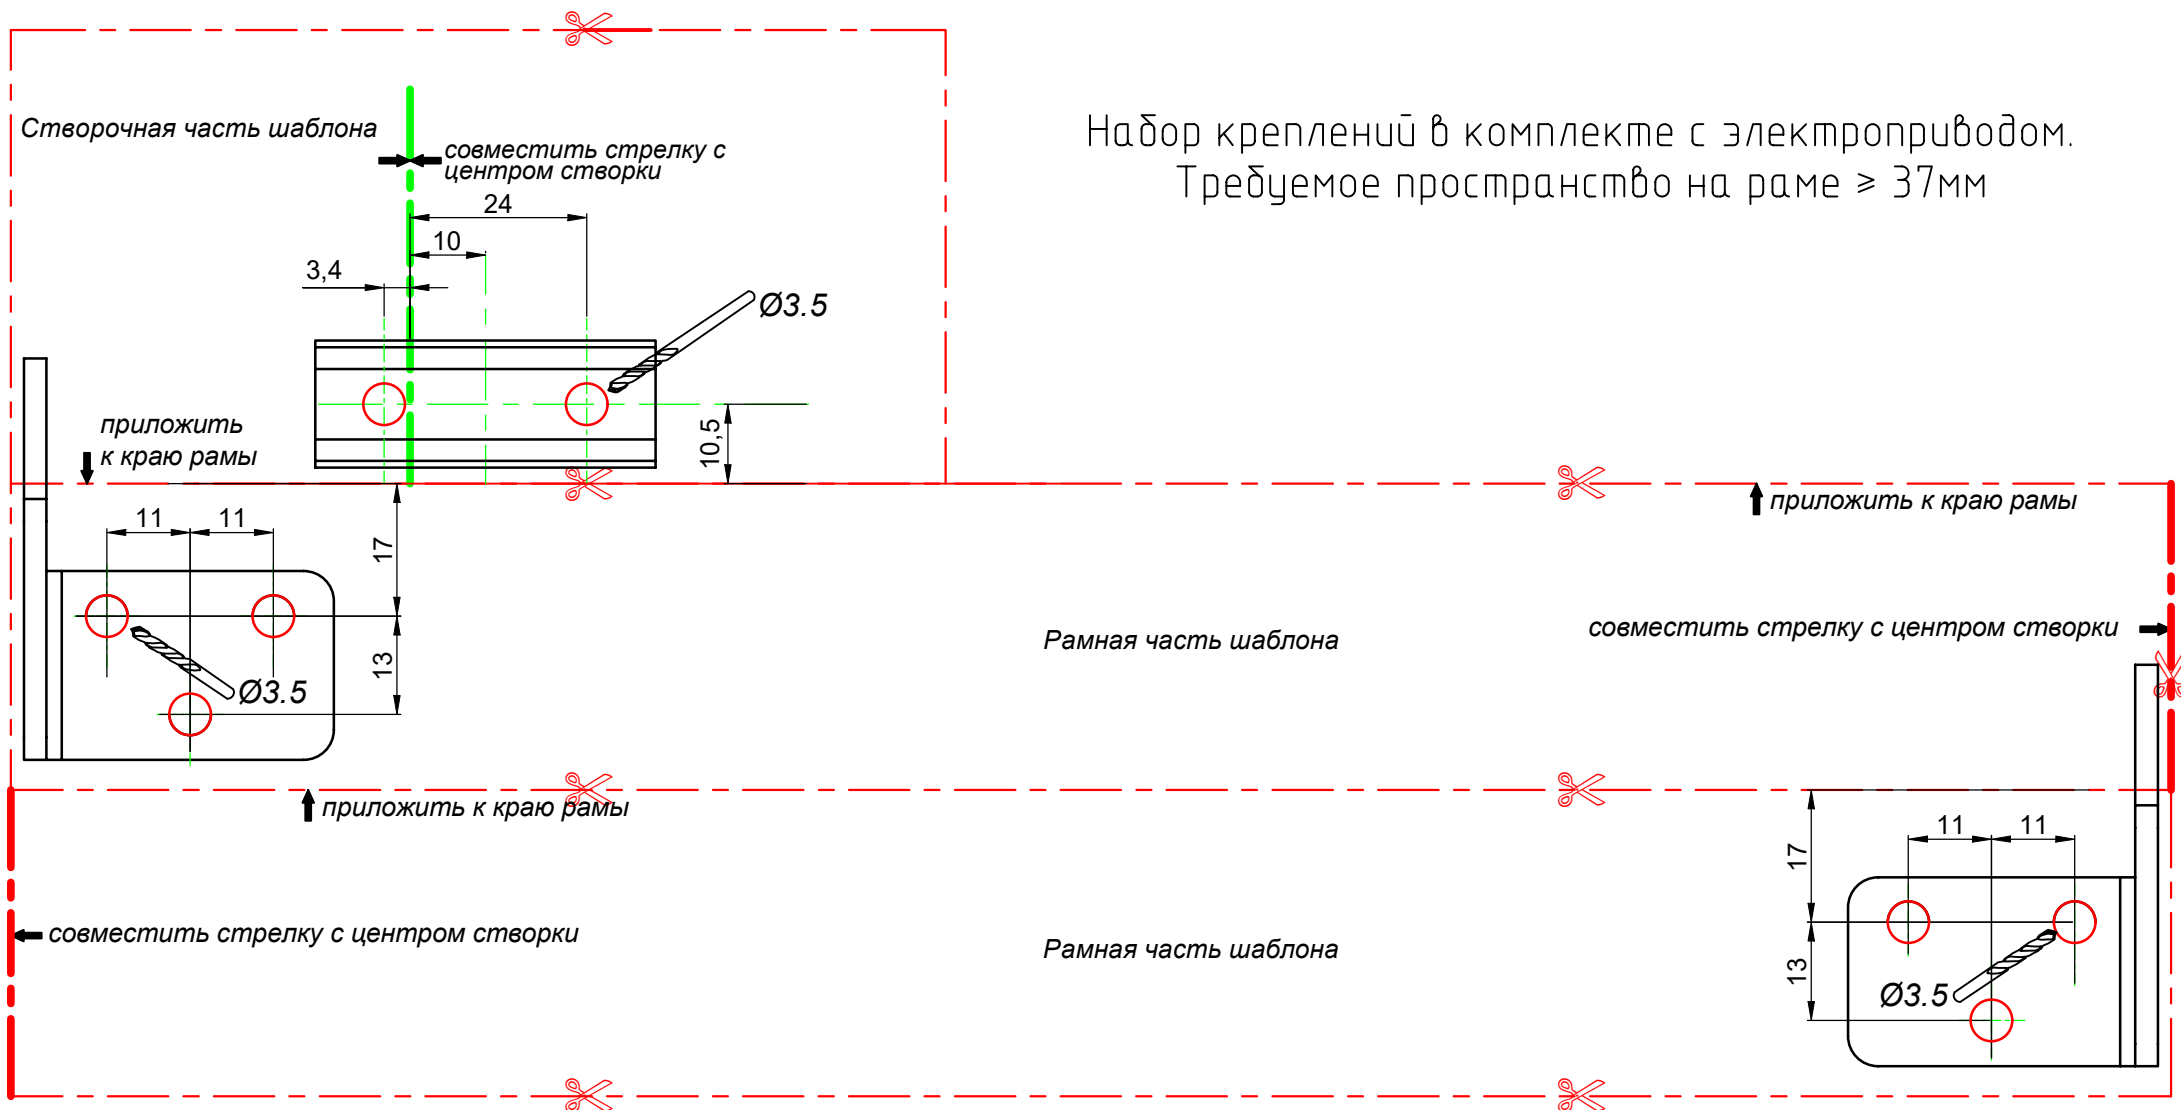

Вырезать по данной пунктирной линии

Внимание! Выводить на печать в масштабе 1:1