


Инструкция по монтажу системы ящиков Firmax Smartline



Комплектующие

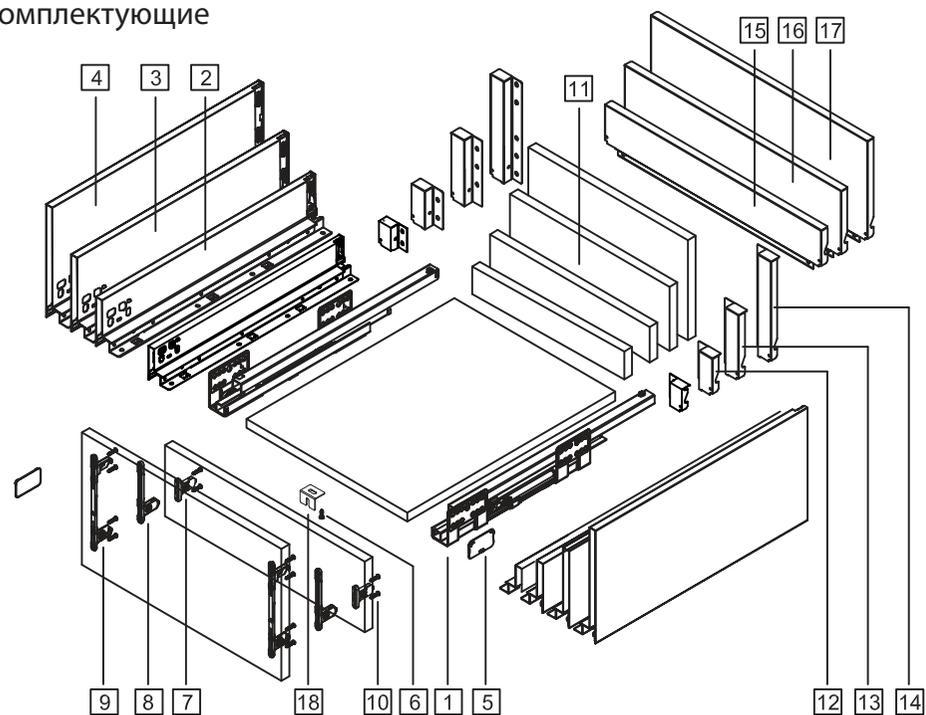


1. Крепление	10. Саморезы для крепления фасада (4*17)
2. Боковые панели 84 мм	11. Задняя стенка ящика
3. Боковые панели 135 мм	12. Крепление задней стенки ящика 84 мм
4. Боковые панели 199 мм	13. Крепление задней стенки ящика 135 мм
5. Заглушки	14. Крепление задней стенки ящика 199 мм
6. Саморезы для крепления дна ящика (0,3*15)	15. Металлическая задняя стенка ящика 84 мм
7. Крепление фасада для ящика 84 мм	16. Металлическая задняя стенка ящика 135 мм
8. Крепление фасада для ящика 135 мм	17. Металлическая задняя стенка ящика 199 мм
9. Крепление фасада для ящика 199 мм	18. Фиксатор дна ящика

	Номинальная длина	Внутренняя длина	Мин. длина для установки ящика
	300mm	274mm	305mm
	350mm	324mm	355mm
	400mm	374mm	405mm
	450mm	424mm	455mm
	500mm	474mm	505mm
	550mm	524mm	555mm


Установочные размеры (мм)

NL=номинальная длина направляющей
LT=внутренняя глубина ящика

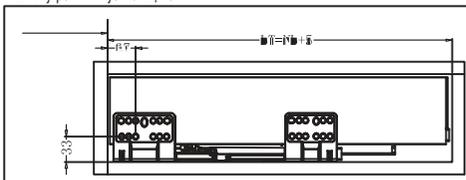


Установочные размеры корпуса (мм)

84 135 199 крепление фасада

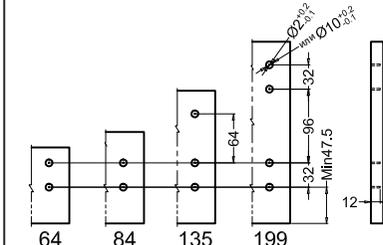




Ø2 x 12	Ø10 x 12
саморез	анкерный болт
Ø4 x 17	Ø10.3 x 10

Схема крепления направляющих



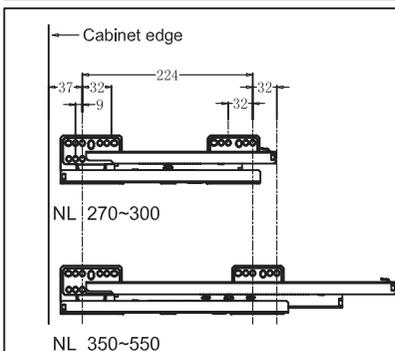


Установочные размеры корпуса (мм)

LW=внутренняя ширина ящика

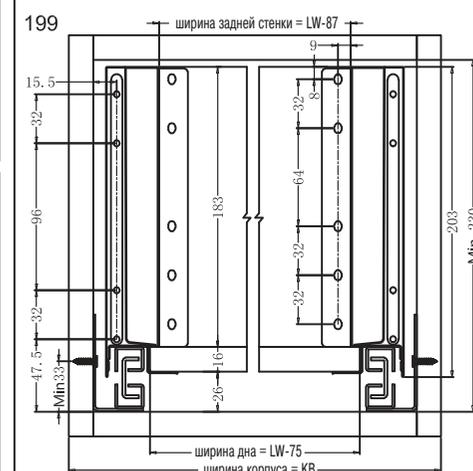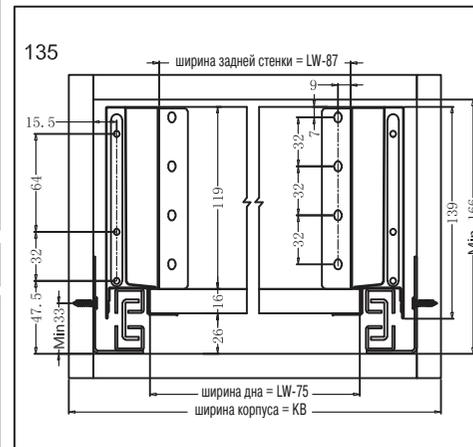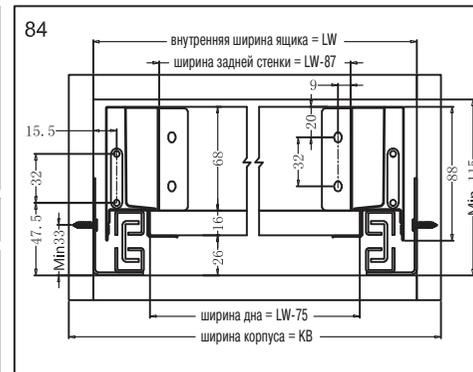


Размеры дна и задней стенки

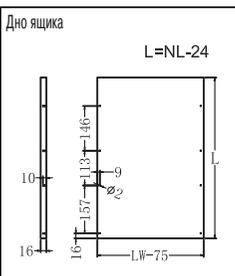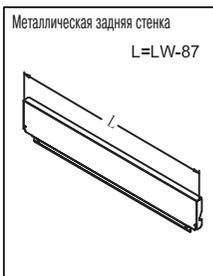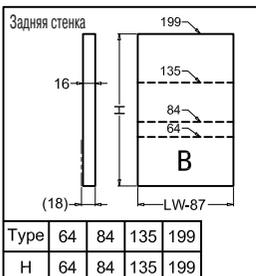


Тип	64	84	135	199
H	64	84	135	199

Система ящиков с тонкой стенкой Firmax Smartline
Сборка и регулировка



FIRMAX
FURNITURE COMPONENTS

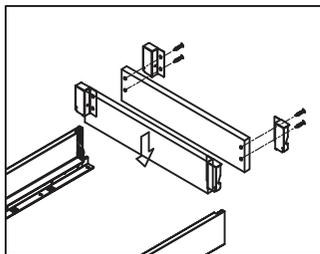




Установка задней стенки

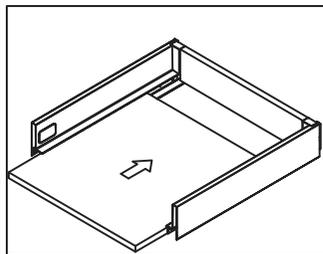


Установка дна

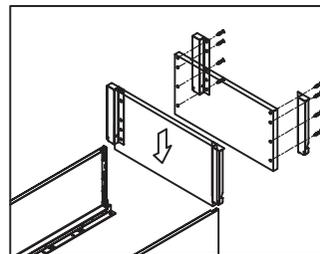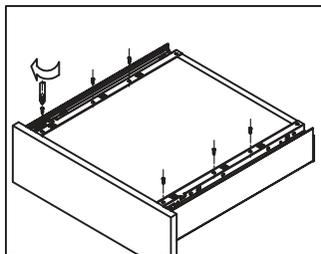



Установка дна

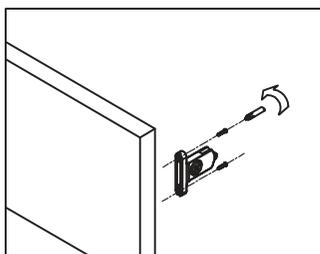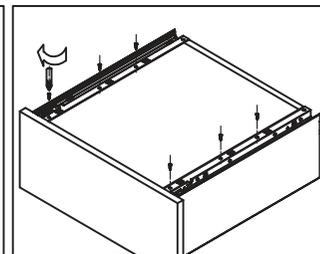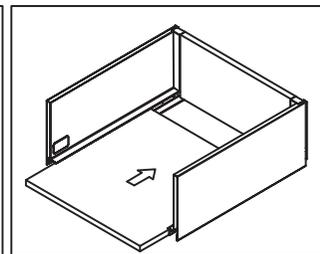


монтаж фасада

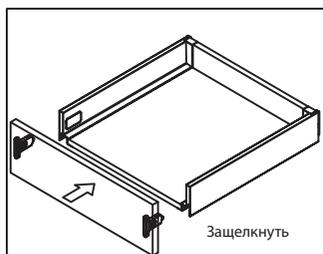


Защелкнуть

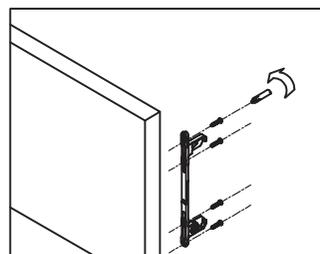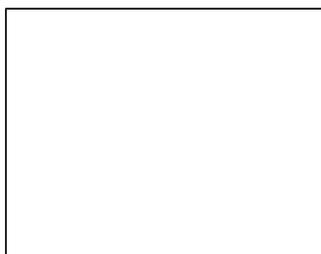


монтаж фасада

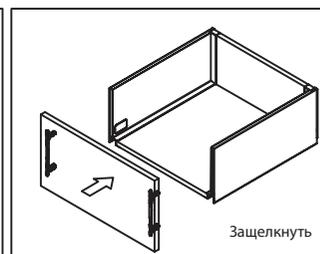


Защелкнуть

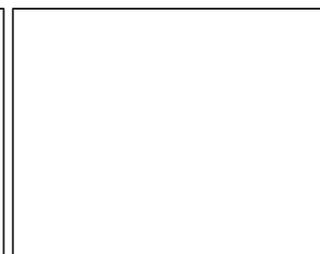


Регулировка и демонтаж

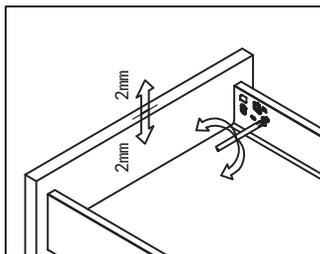

Вертикальная регулировка

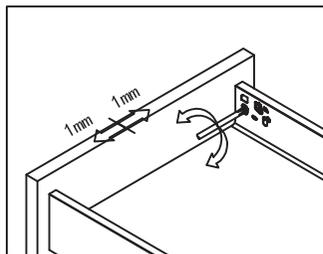


горизонтальная регулировка

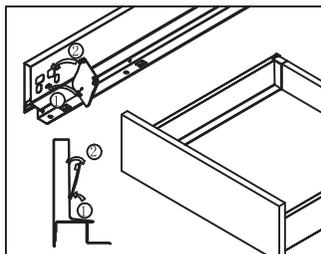


установка заглушки



Регулировка и демонтаж

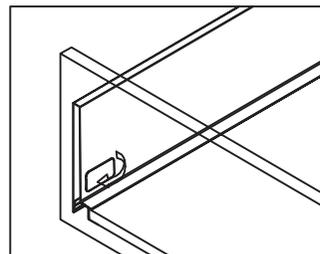


снимите заглушку

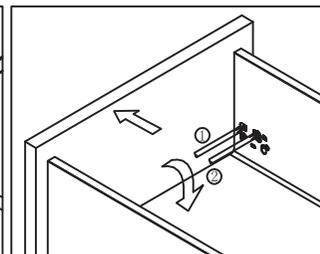



снимите фасад

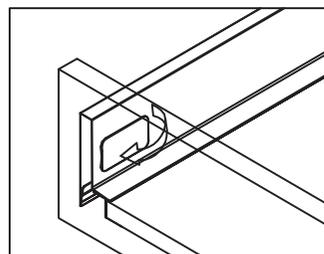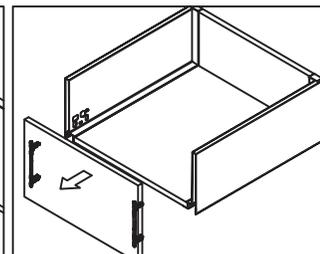


снимите заглушку

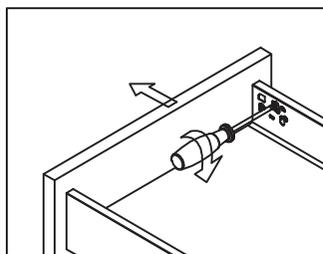


снимите фасад

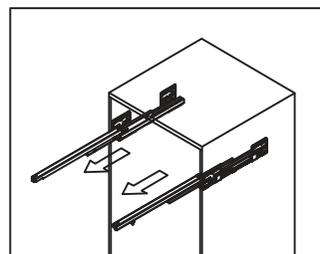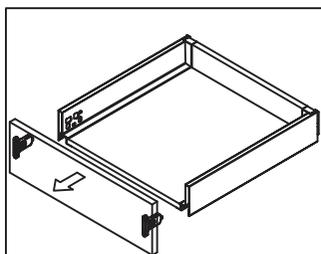

вытяните направляющие

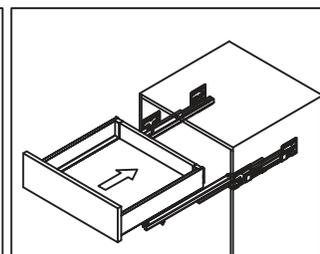

установите ящик

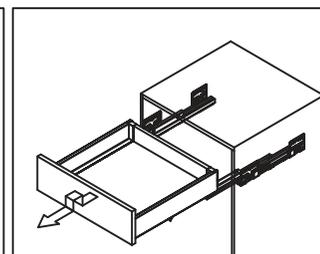

для демонтажа потяните ящик (вверх и на себя)