



КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

FM802

для двух одинаковых дверей со
встроенной системой амортизации
открывания и закрывания



FM802




наименование	количество	изображение
Направляющая	1	
направляющие ролики с синхронизатором	2	
направляющий профиль для двери	4	
средний кронштейн правой двери	1	
правый кронштейн правой двери	1	
средний кронштейн левой двери	1	
левый кронштейн левой двери	1	

Спецификация артикулов

артикул	максимальная ширина проема	диапазон длины профиля двери	ширина двери (наложение двери на боковину 25 мм)	высота двери
T802A-1750	1750mm	1150mm~1750mm	600mm~900mm	≤1000mm
T802A-2350	2350mm	1750mm~2350mm	900mm~1200mm	≤1500mm


X = толщина верхней крышки шкафа

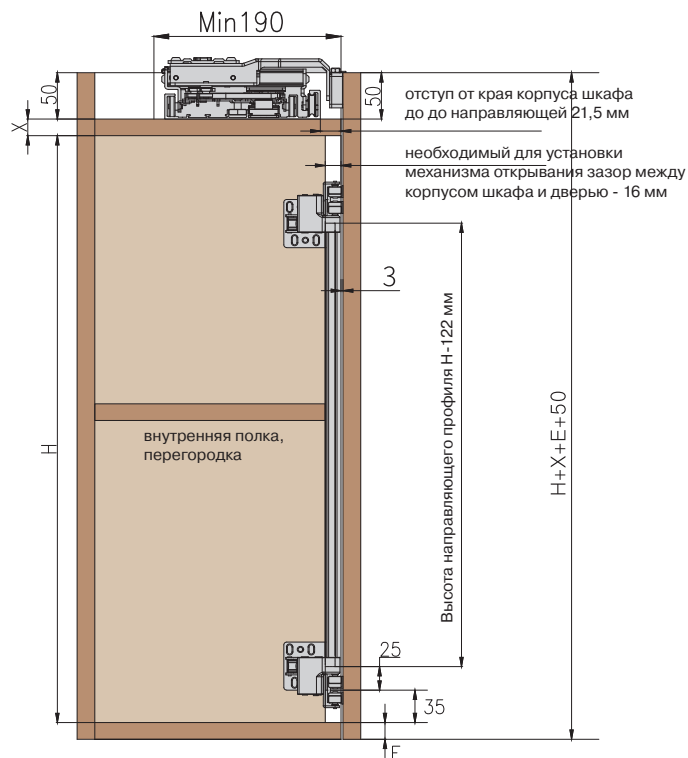

1. Установочные размеры шкафа



Расчет размера двери
 A = внутренний размер шкафа
 D = зазор между дверьми 3-5 мм
 B = наложение двери на боковину 3-25 мм
 C = ширина двери


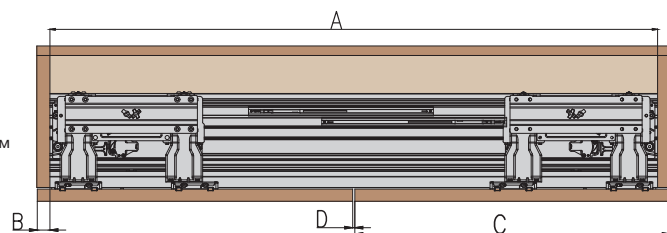


2. Обрезка направляющей

2.2 Установка направляющей



Перед обрезкой профиля ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте механизмы к центру

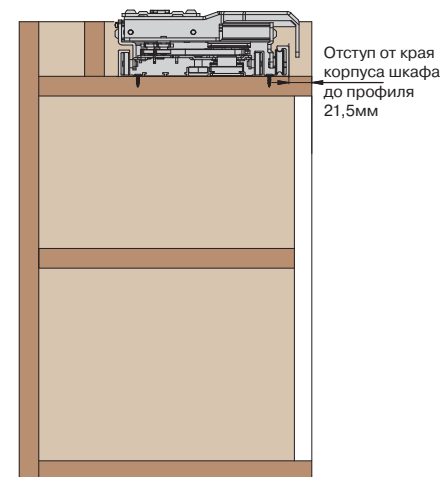


3. Расчет длины направляющего профиля двери



Снимите пластиковые заглушки



Расчет длины направляющего профиля двери




3.3 Расчет и установка направляющего профиля двери

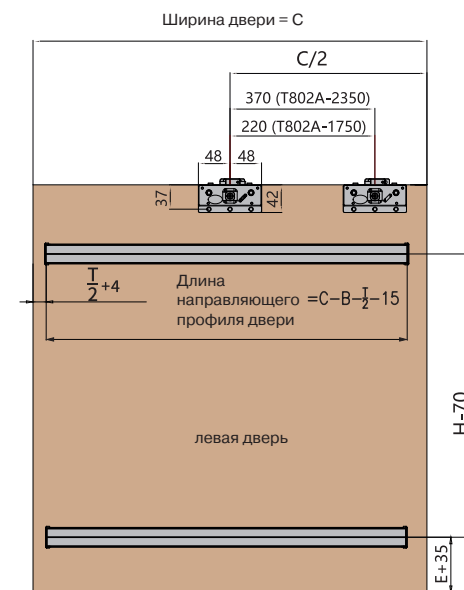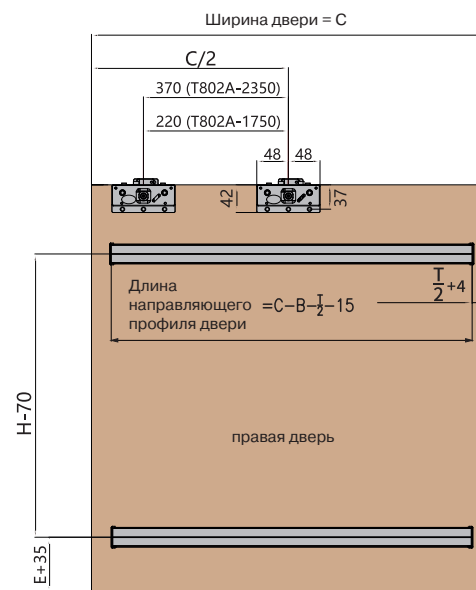

4. Установка дверей

Сдвиньте ролики правой двери вправо до середины проема, и затем навесьте правую дверь заведя опорные штыри в круглые отверстия в кронштейне

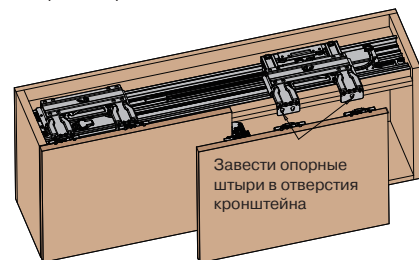


Завести опорные штыри в отверстия кронштейна

С помощью шестигранника или гаечного ключа зафиксируйте винт, но не затягивайте его полностью

Регулировка шестигранником


Ослабьте фиксирующий винт на стопоре и закройте дверь, затем откройте дверь и затяните фиксирующий винт

Регулировка ключом

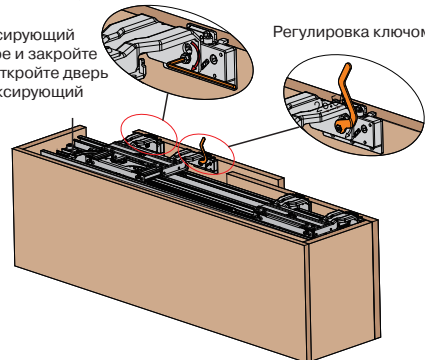

Повторите все описанные шаги для установки левой двери


6. Регулировка двери по высоте

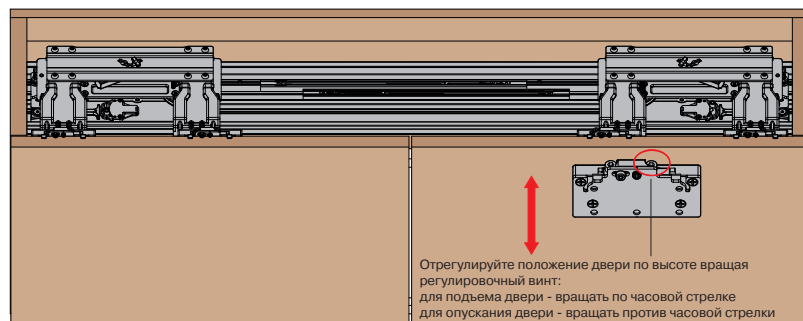

Отрегулируйте положение двери по высоте вращая регулировочный винт:
для подъема двери - вращать по часовой стрелке
для опускания двери - вращать против часовой стрелки

6. Регулировка зазора между дверьми

Если зазор более 4 мм сначала ослабьте фиксирующий винт и только затем проводите регулировку двери влево или вправо

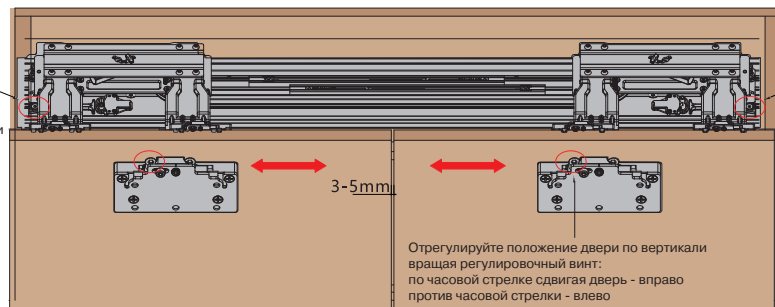


3-5mm

Отрегулируйте положение двери по вертикали вращая регулировочный винт:
по часовой стрелке сдвигая дверь - вправо
против часовой стрелки - влево


Если зазор более 4 мм сначала ослабьте фиксирующий винт и только затем проводите регулировку двери влево или вправо

7. Регулировка наклона двери

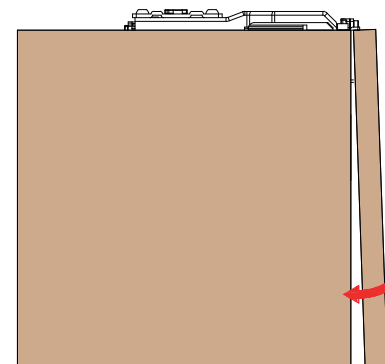

Затягивайте фиксирующий винт только после окончания всех 4-х этапов регулировки дверей


Отрегулируйте наклон двери вращая регулировочный винт расположенный на кронштейне двери

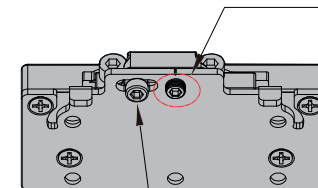


Затяните фиксирующий винт после всех регулировок

8. Установка механизма открывания

8.1 Расчет длины соединительного профиля роликов

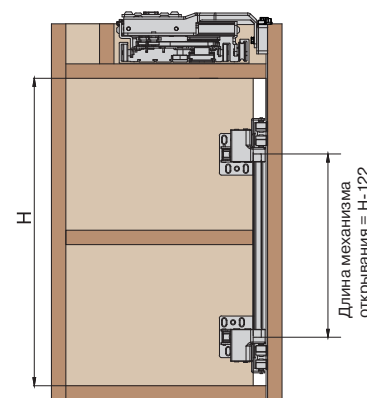


Длина механизма открывания = H-122

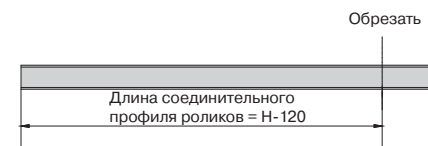


Обрезка соединительного профиля механизма синхронизации

8.2 Перед обрезкой соединительного профиля снимите с него все ролики

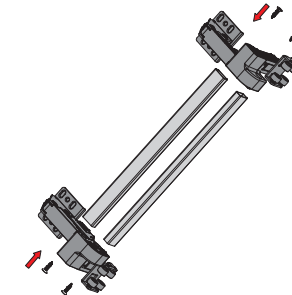


соберите механизм синхронизации в обратном порядке

8.3 Откройте дверь и заведите механизм в направляющий профиль двери, затем сдвиньте ролики до средней (внутренней) перегородки шкафа

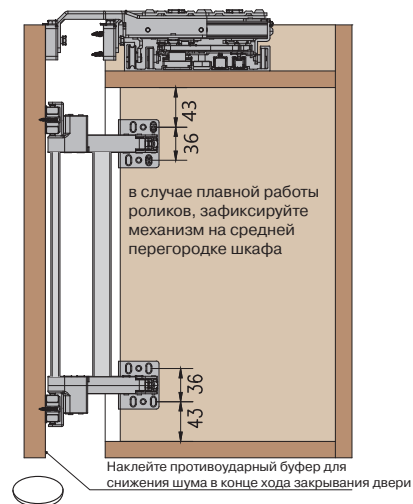


Противоударный буфер


8.4 Установка пластиковой заглушки соединительного профиля механизма синхронизации

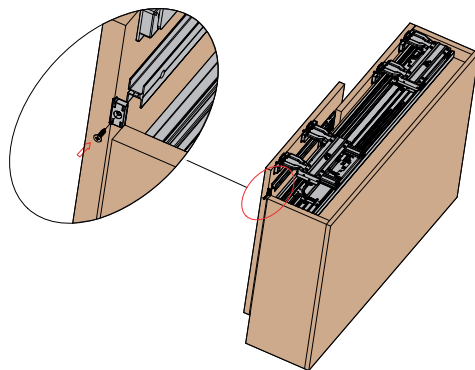


8.5 Установите на место, заглушки механизма открывания двери

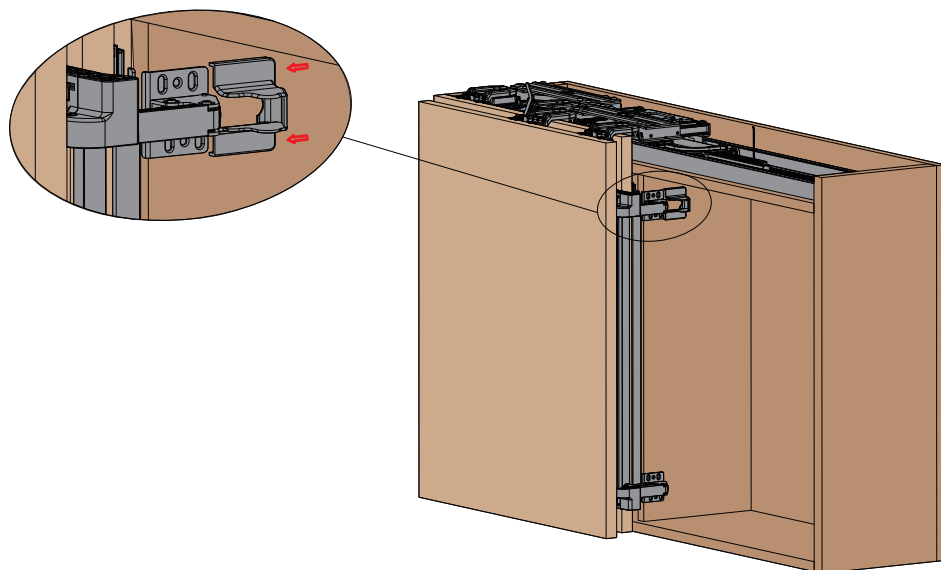


9. Закрепите ограничители

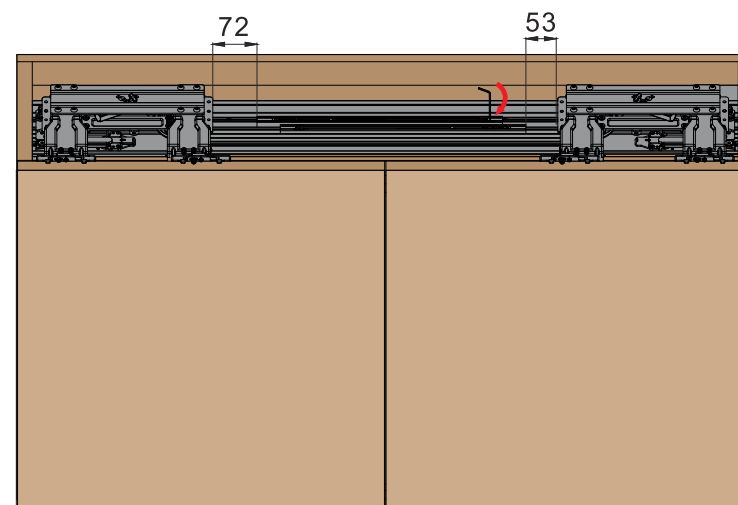

X = наложение двери на верхний щит
E = толщина нижнего щита

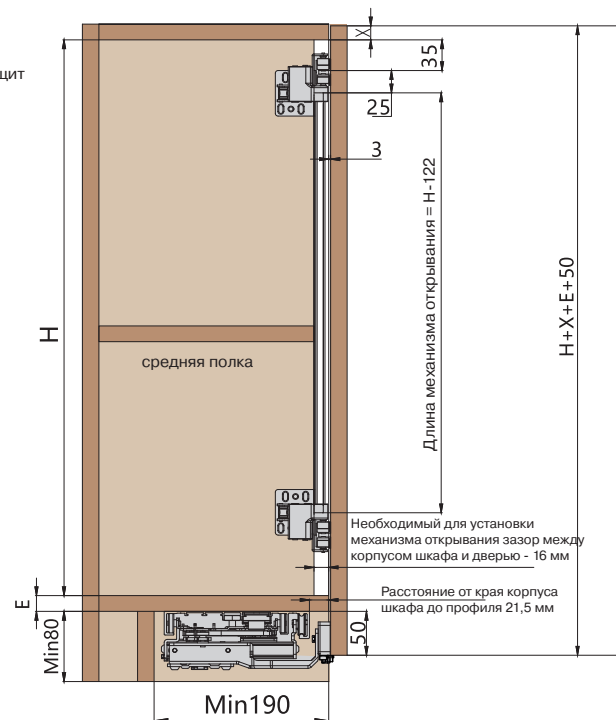

1. Расчет и разметка корпуса

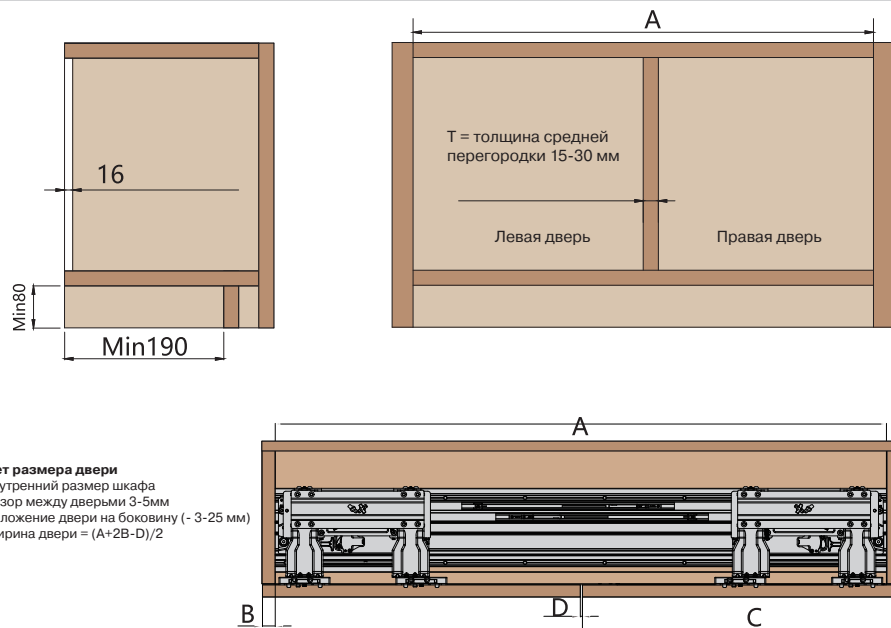


Расчет размера двери

A = внутренний размер шкафа
D = зазор между дверьми 3-5 мм
B = наложение двери на боковину (- 3-25 мм)
C = ширина двери = $(A+2B-D)/2$


2.1 Обрезка профиля



Ослабьте фиксирующий винт и сдвиньте ролики вправо

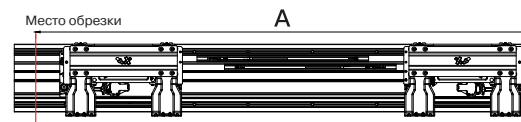

2.2 Монтаж профиля

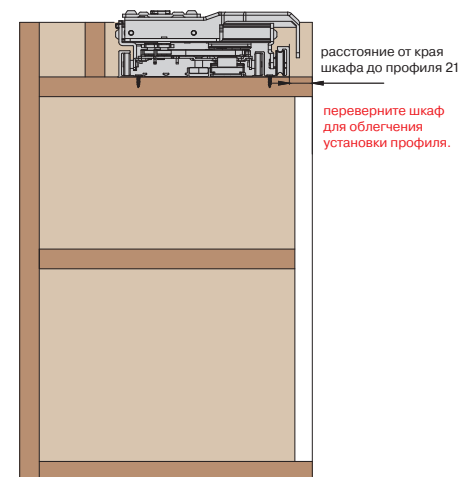


3. Разметка направляющего профиля двери


3.1 Снимите пластиковую заглушку



3.2 Рассчитайте необходимую длину профиля

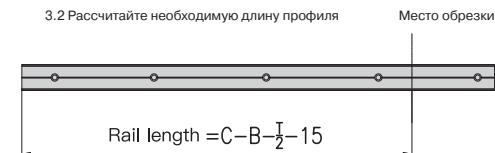


3.3 Расчет и установка направляющего профиля двери

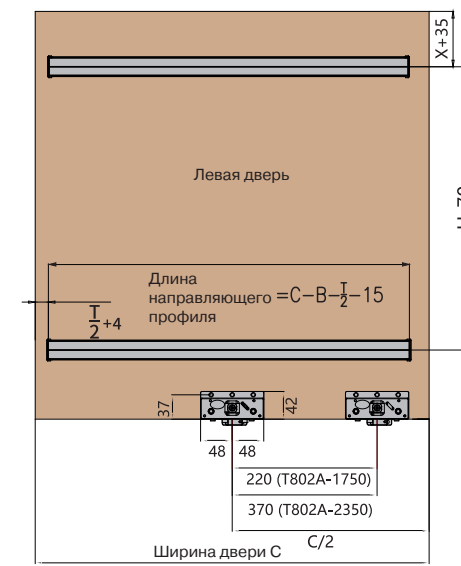


4. Установка двери

4.1 Сдвиньте ролики правой двери вправо до середины проема, и затем навесьте правую дверь заведя опорные штыри в круглые отверстия в кронштейне

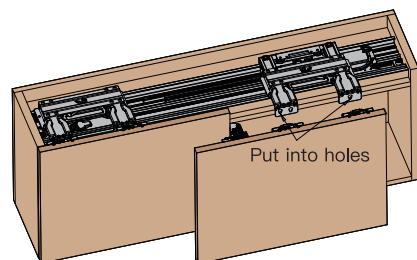

Put into holes

4.2 С помощью шестигранника или гаечного ключа зафиксируйте винт, но не затягивайте его полностью

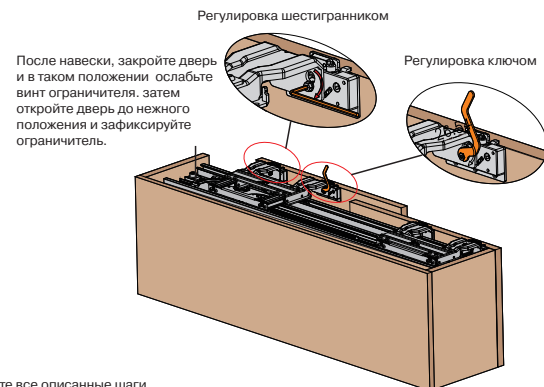


Регулировка шестигранником

Регулировка ключом

После навески, закройте дверь и в таком положении ослабьте винт ограничителя, затем откройте дверь до нужного положения и зафиксируйте ограничитель.


Повторите все описанные шаги для установки левой двери

5. Проверните шкаф после установки профиля и дверей

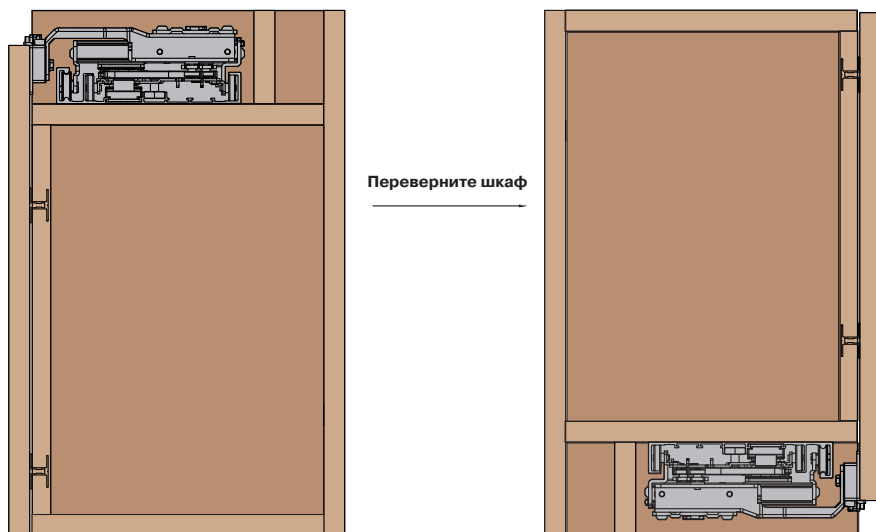


Проверните шкаф

6. Регулировка по высоте

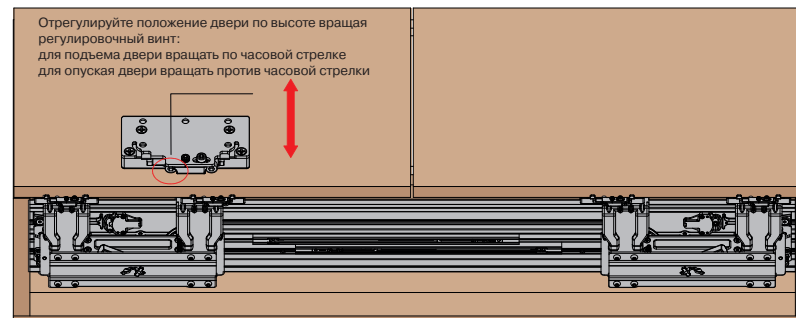

Отрегулируйте положение двери по высоте вращая регулировочный винт:
для подъема двери вращать по часовой стрелке
для опускания двери вращать против часовой стрелки

7. Регулировка зазора между дверьми

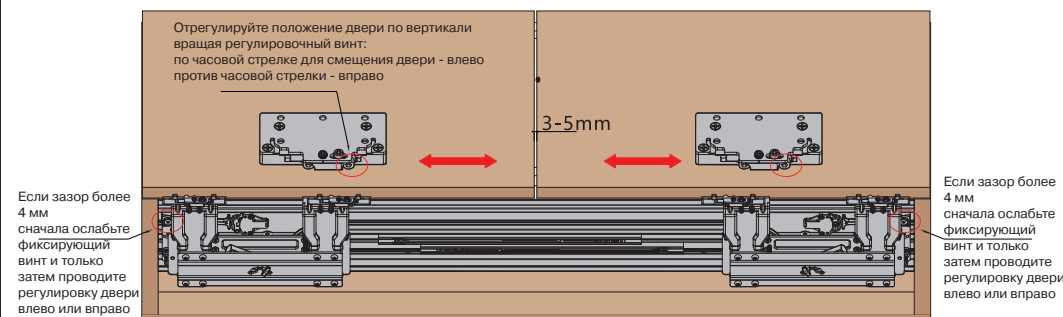

Отрегулируйте положение двери по вертикали вращая регулировочный винт:
по часовой стрелке для смещения двери - влево
против часовой стрелки - вправо


3-5mm

Если зазор более 4 мм
сначала ослабьте фиксирующий винт и только затем проводите регулировку двери влево или вправо


Если зазор более 4 мм
сначала ослабьте фиксирующий винт и только затем проводите регулировку двери влево или вправо

8. Регулировка наклона двери

Отрегулируйте зазор для плотного прилегания двери
Для уменьшения зазора вращайте регулировочный винт по часовой стрелке

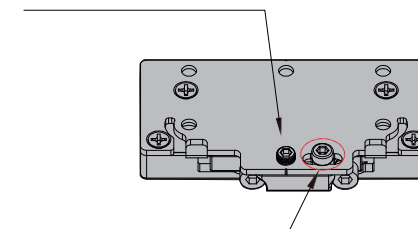


Затягивайте фиксирующий винт только после окончания всех 4-х этапов регулировки дверей

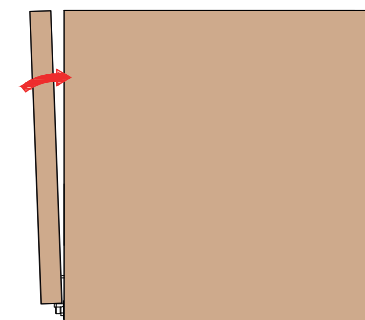


Затяжку винта осуществляйте только после проведения всех регулировок

9. Установка механизма открывания двери

9.1 Расчет длины с соединительного профиля роликов

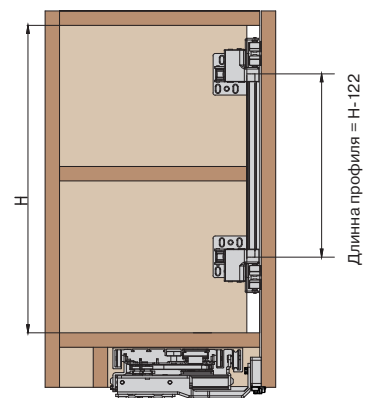

Место обрезки

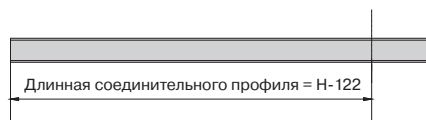


Обрезка соединительного профиля




9.3 Откройте дверь и заведите механизм в направляющий профиль двери, затем сдвиньте ролики до средней (внутренней) перегородки шкафа

9.4 Установите торцевую пластиковую заглушку профиля двери

Наклейте противоударный буфер для снижения шума в конце хода закрывания двери

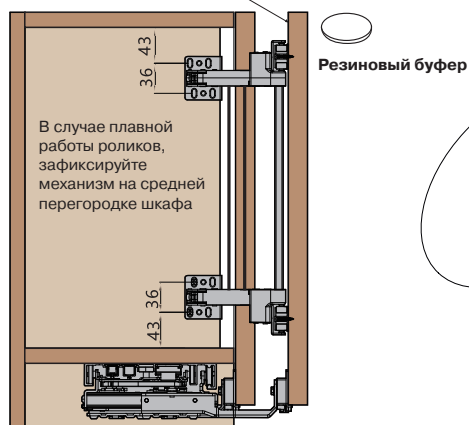

Резиновый буфер

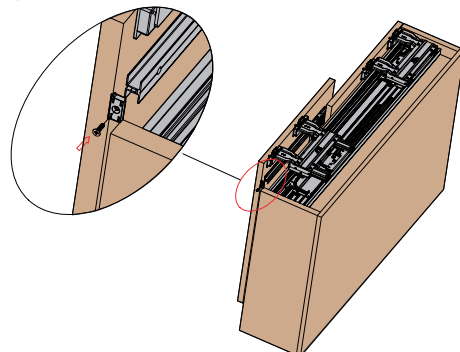

10. Зафиксируйте стопора

