
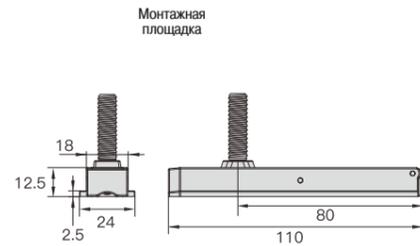


FM903C


Подвесная система для дверей из алюминиевого профиля.

Рекомендуемая ширина двери	Рекомендуемый вес двери	Рекомендуемая толщина полотна
500-1200mm	≤ 100kg	30 ~ 50 mm

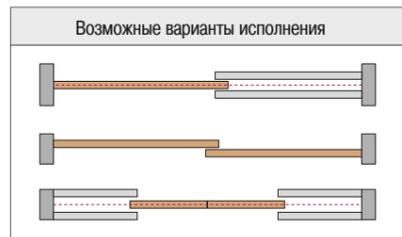


Монтажная площадка	каретка ролика	ограничитель открывания - улавливатель двери	Нижний направляющий ролик	Фиксирующая пластина
2	2	2	1	2


1 Расчет высоты двери

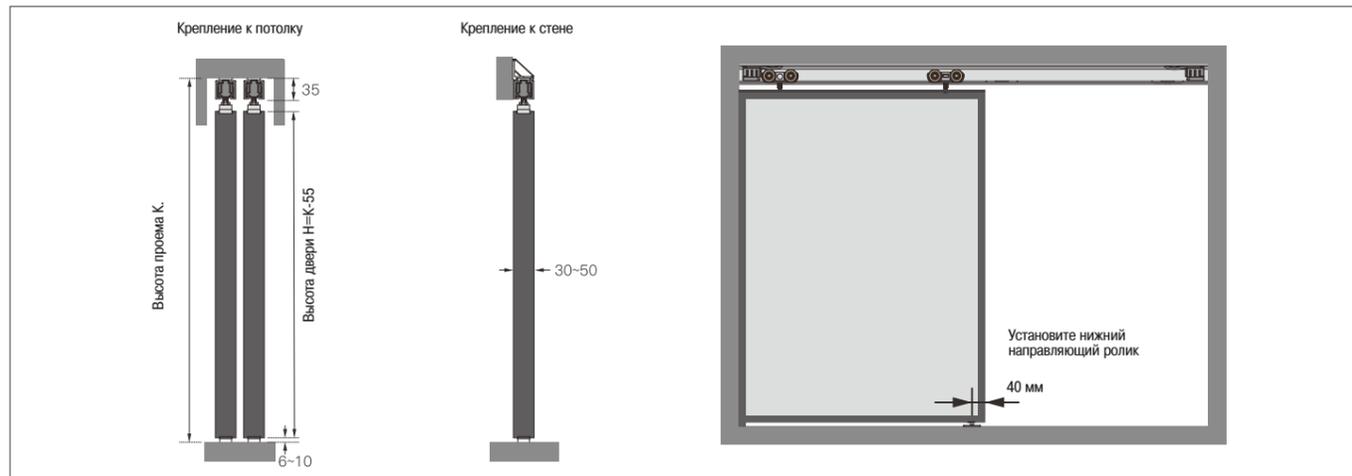

2 Расчет конструкции

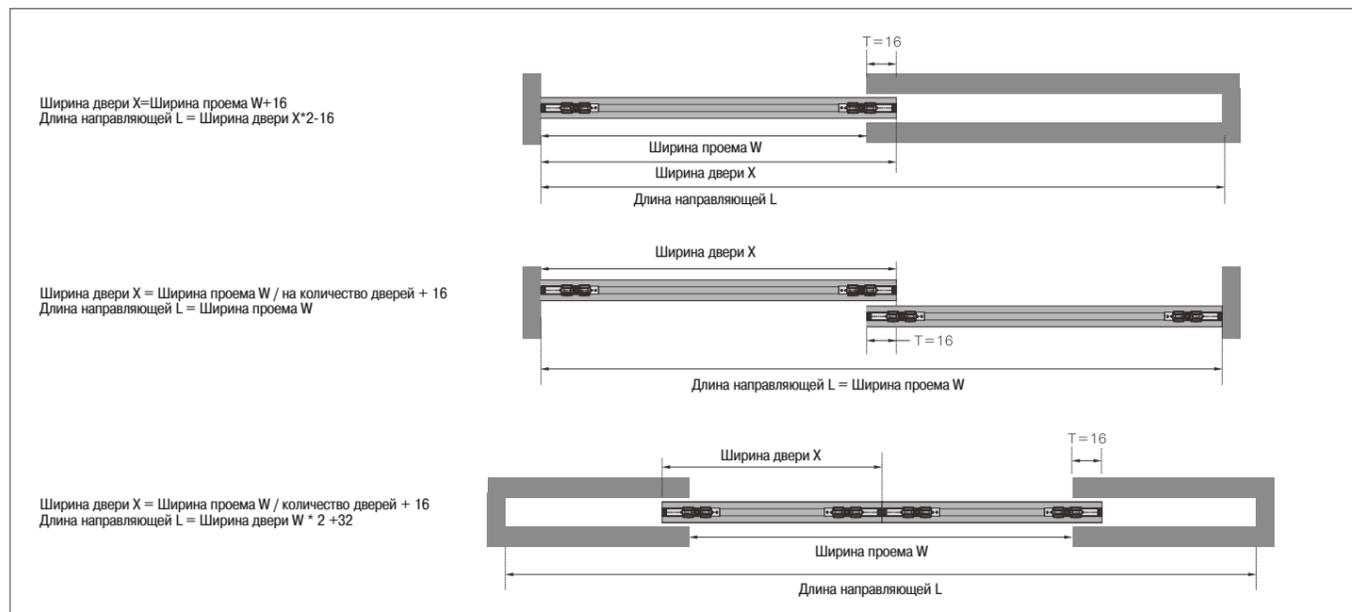


3 Схема двери

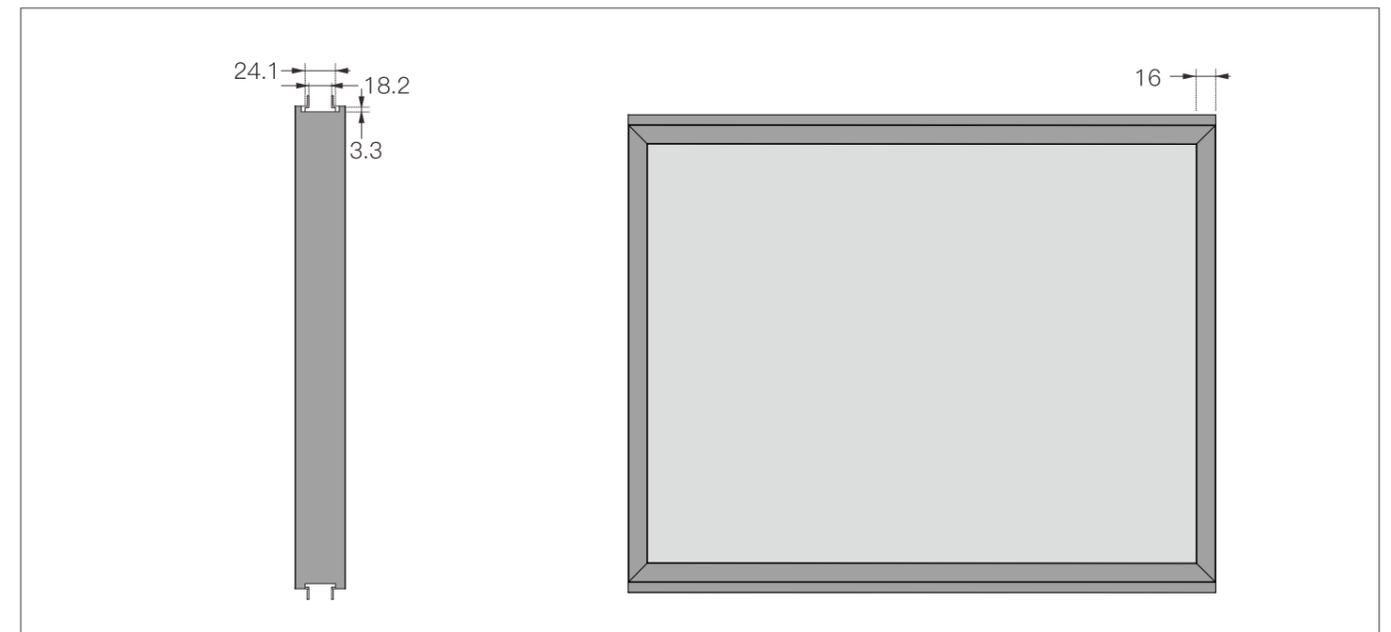


4 Установка ограничителей и роликов

Убедитесь что направляющая чистая и внутри отсутствует стружка и посторонний мусор. Установите ограничители и ролики согласно указанной на рисунке последовательности.

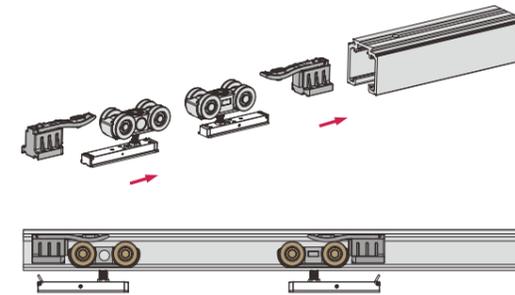

5 Установка фиксирующих пластин

Установите фиксирующие пластины на верхнюю часть полотна двери согласно указанным размерам.

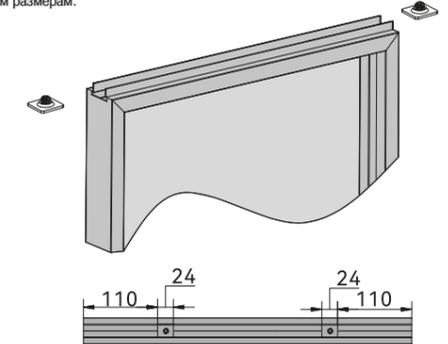

6 Навеска двери

Приподнимите дверь и установите на нижний направляющий ролик, убедитесь что он попал в паз двери. После этого задвиньте монтажные площадки в пазы полотна двери и зафиксируйте их винтами.

