






FM910A

Система раздвижных межкомнатных перегородок из дерева.




Наименование	Количество	Наименование	Количество
 Малый приводной ролик	1	 Большой приводной ролик	1
 Доводчик с роликом и ответной частью двери	2	 Поддерживающий кронштейн для ремня	1
 Нижний направляющий ролик для 1-й двери	1	 Ремень трансмиссии	1
 Направляющий кронштейн для ремня	1	 Монтажная площадка для поддерживающего кронштейна	1
 Активатор доводчика с ограничителем	2	 Ролик	2
 Ограничитель открывания	2	 Ответная часть для подвеса двери	4
 Винт 3.5x12	6	 Нижний направляющий ролик для 2-й двери	1
 Шестигранный ключ 4 мм.	1	 Винт M4x12 под шестигранный ключ.	10
 Шестигранный ключ 2 мм.	1	 Винт M4x6	2
 Шестигранный ключ 2,5 мм.	1	 Саморез для дерева 4x30	20

Fixed door fittings need to be ordered separately

1. Размеры двери


Инструкция по установке для 1-й стационарной двери и 2-х раздвижных.

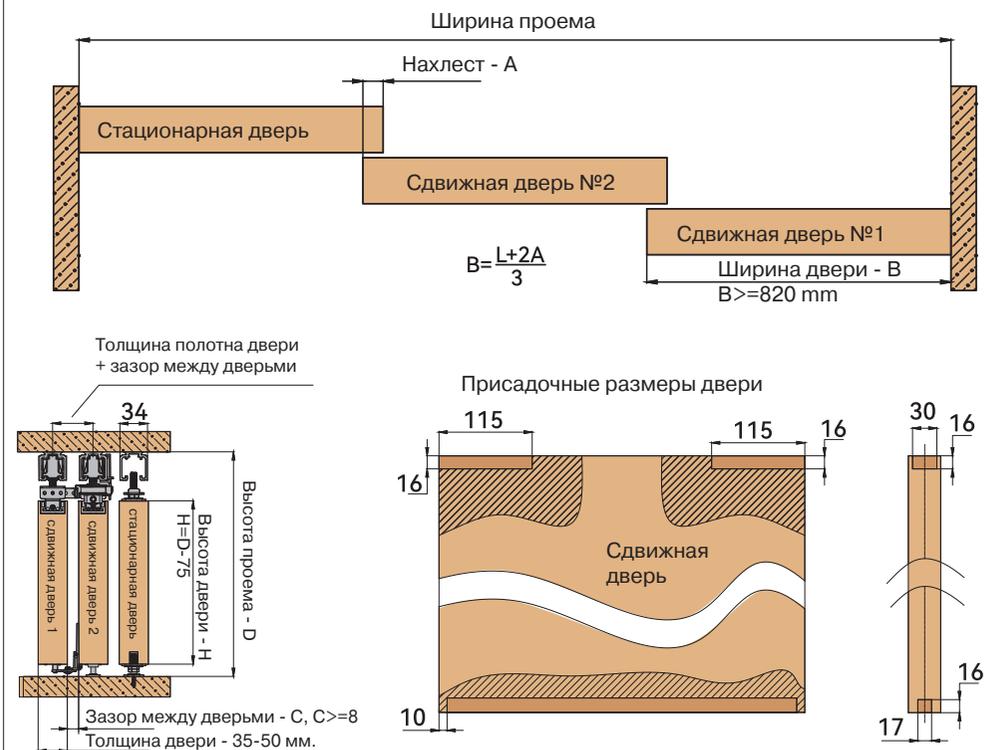


2. Установка элементов в направляющую




3. Установка направляющей и аксессуаров

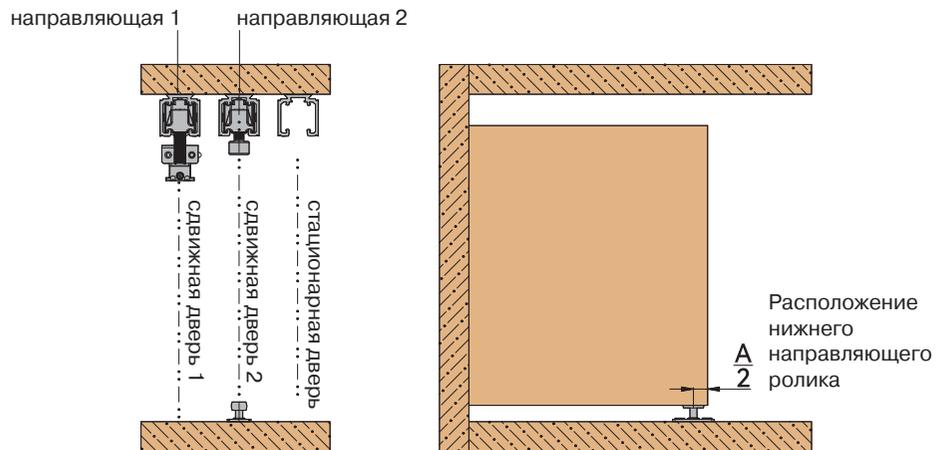


4. Установка фурнитуры дверей

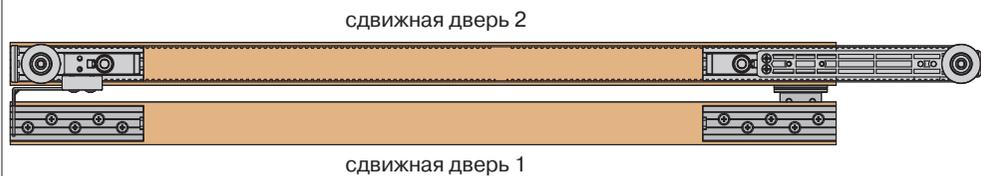


4.1. Установка ответных частей каретки роликов и нижнего направляющего профиля двери.

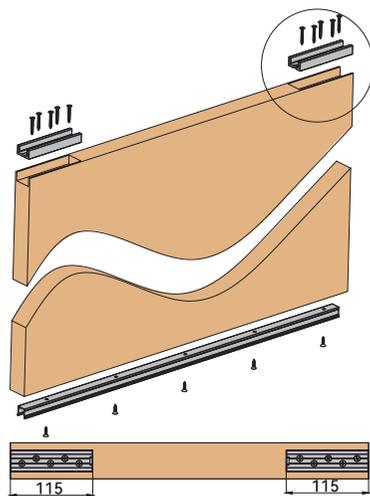

Обратите внимание, что открытая сторона ответной части должна располагаться снаружи.

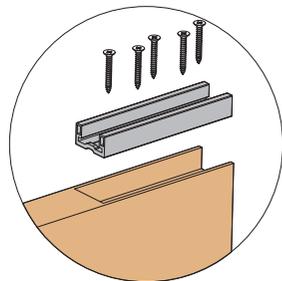


4.2. Установка роликов на дверь-2

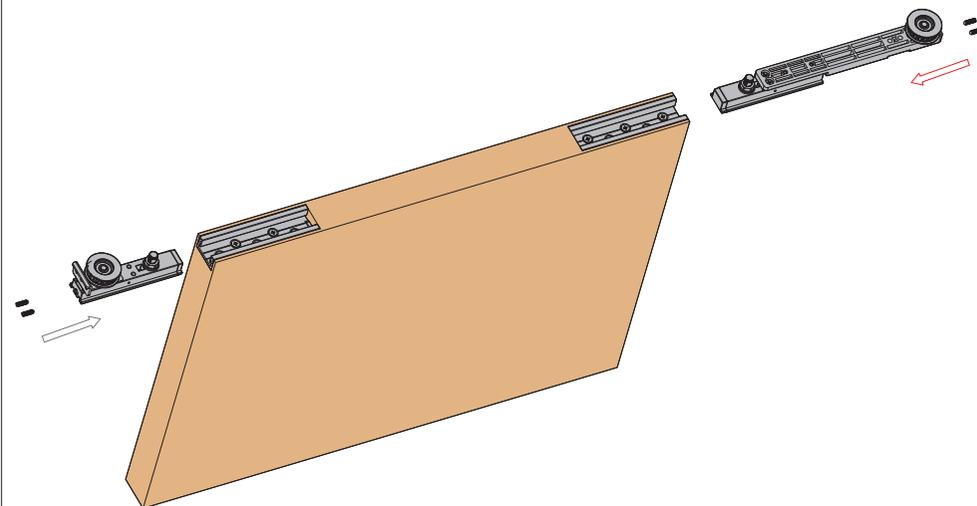


4.3. Установка трансмиссионного ремня на дверь-2

Установите ремень и зафиксируйте его на роликах с помощью направляющего кронштейна для ремня.

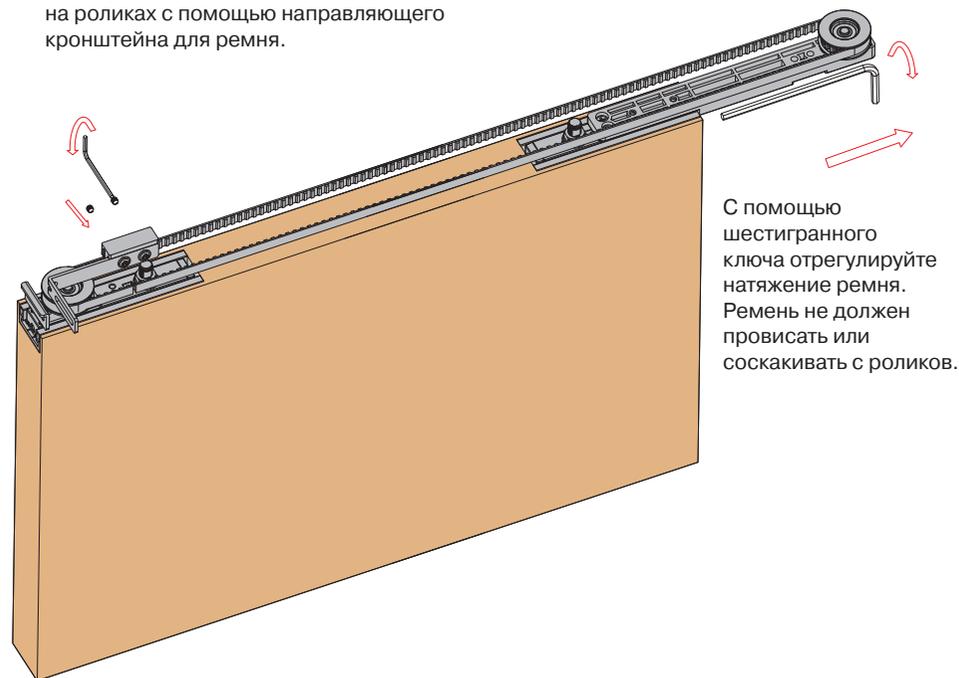

4.4. Сдвижная дверь - 2. Установка нижнего направляющего ролика.


Зафиксируйте пластину направляющего ролика внизу полотна двери с помощью саморезов.
Если дверь открывается справа налево, то ролик устанавливается справа.
Если дверь открывается слева направо, то ролик устанавливается слева.

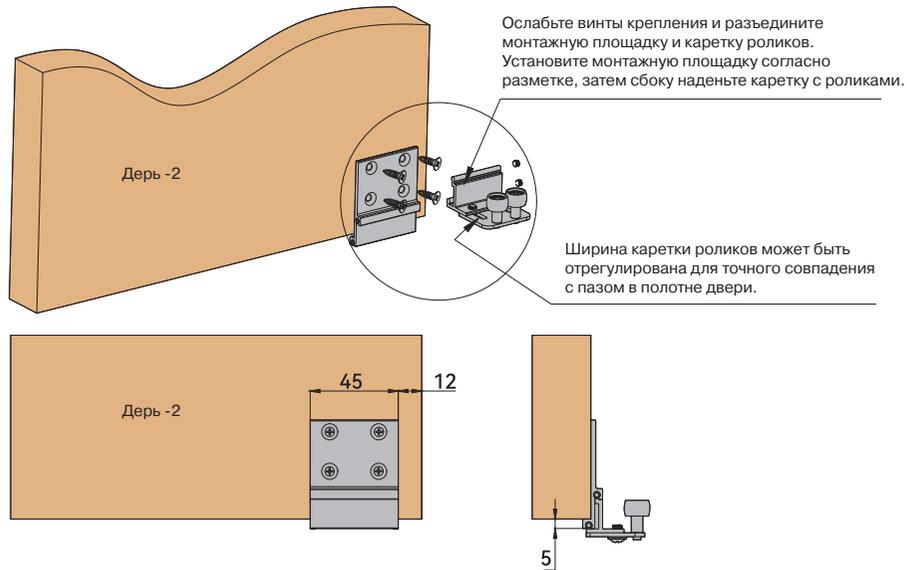


5.1. Навеска двери - 2



5.2. Навеска двери - 1

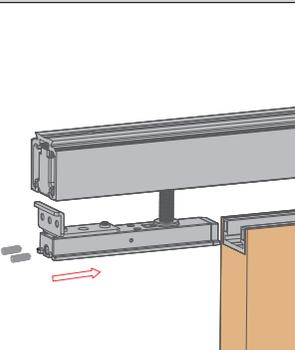


6. Фиксация

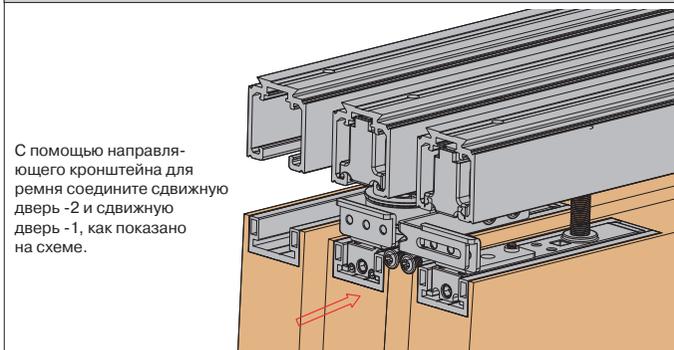

7. Установка поддерживающего кронштейна


Откройте все створки, затем установите поддерживающий кронштейн напротив большого направляющего ролика.

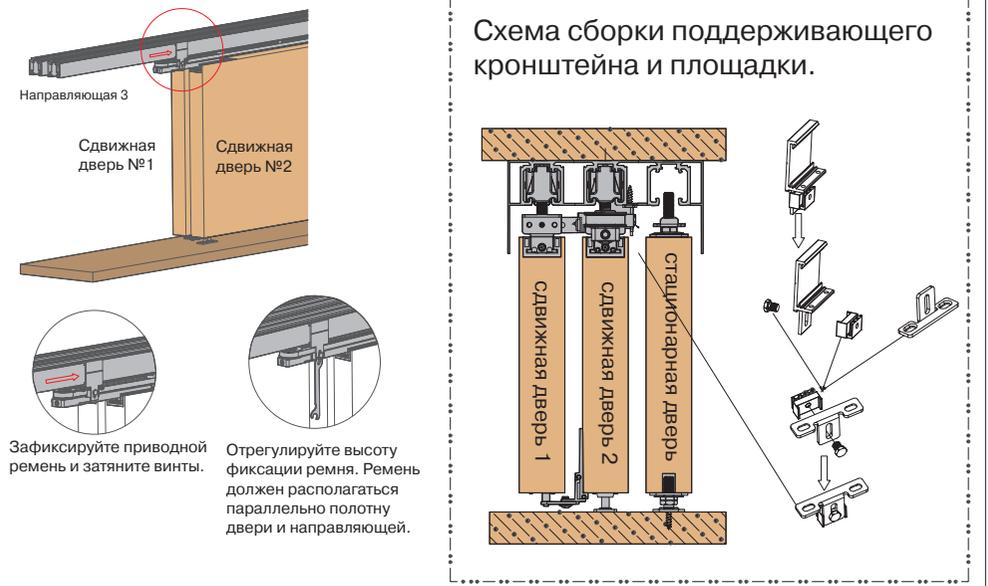

8. Установка нижнего направляющего ролика.

9.1. Немного оттяните дверь от вертикального положения и вставьте ролик в паз снизу.

9.2. После этого сомкните пазы на каретке роликов и ответной части двери и зафиксируйте винтами из комплекта.

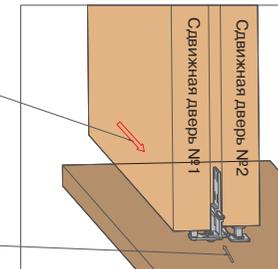

9. Проверка работы

Откройте и закройте двери для определения позиции активаторов доводчиков. Убедитесь что доводчики срабатывают на открывание и закрывание. Зафиксируйте доводчики в направляющей.

