


Инструкция по комплектации ящиков Alpha делителями внутреннего пространства



Для деления внутреннего пространства ящика Alpha необходимы следующие дополнительные комплектующие:

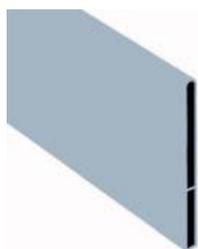

FRM0480
Поперечный
разделитель



FRM0481
Крепление поперечного
разделителя к рейлингу




FRM0482
Крепление поперечного
разделителя к надставке




FRM0483
Продольный
разделитель (флажок)

Для установки поперечного разделителя в ящик используют один из двух видов креплений, крепление к рейлингу (FRM0481) или крепление к надставке (FRM0482).

Крепление к рейлингу FRM0481

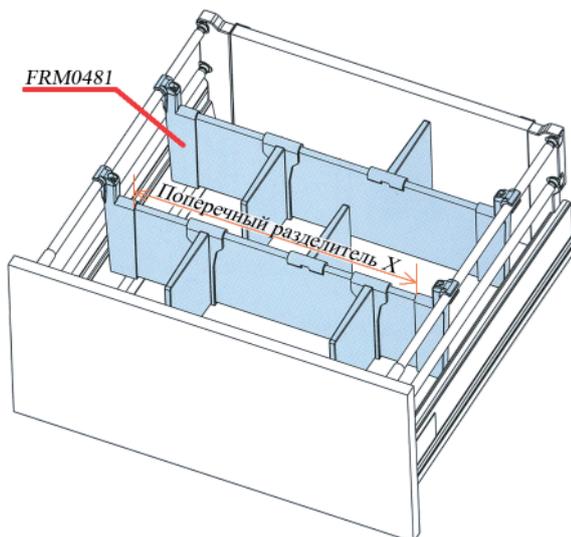

Крепление к надставке FRM0482

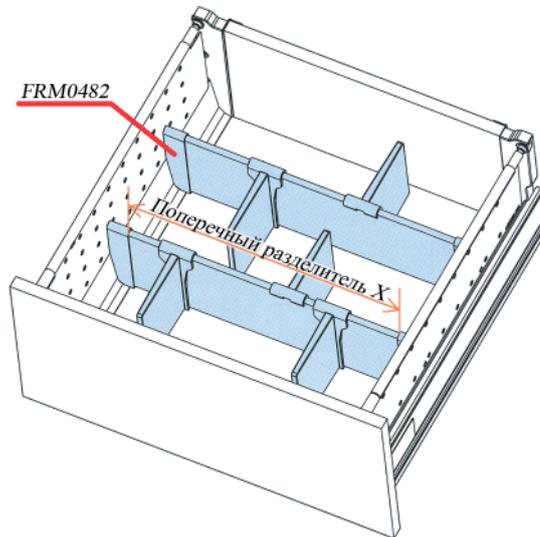

Поперечный разделитель (длина 2 000 мм) нарезается необходимым размером X, согласно следующей формуле:

$$X = LW - 91 \text{ мм}$$

X - длина поперечного разделителя

LW - Внутренняя ширина корпуса

Внимание! Длина поперечного разделителя не зависит от толщины используемого ЛДСП, т.к. формула рассчитывается исходя из внутренней ширины корпуса.

