

Наличники



Размер, мм	Длина	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
38	6,0 м	VPL5584.07	VPL5584.09	VPL5584.51	VPL5584.68	VPL5584.55
58	6,0 м	VPL5585.07	VPL5585.09	VPL5585.51	VPL5585.68	VPL5585.55
78	6,0 м	VPL5586.07	VPL5586.09	VPL5585.51	VPL5586.68	VPL5586.55

Монтаж:

Осуществляется с помощью саморезов 4,0* и ниппеля арт. VPL5094, крепление через каждые 300 мм. Приложите наличник арт. VPL5584, VPL5585, VPL5586 к монтажной поверхности и совместив пазы наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.

Угловые откосы и стартовые (L-профили)



Размер, мм	Длина	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
60 x 94 x 8	6,0 м	VPL5640.07	VPL5640.09	VPL5640.51	VPL5640.68	VPL5640.55
90 x 180 x 9	6,0 м	VPL5642.07	VPL5642.09	VPL5642.51	VPL5642.68	VPL5642.55
L (35 x 25)	6,0 м	VPL5611.07	VPL5611.09	VPL5611.51	VPL5611.68	VPL5611.55

Монтаж:

Осуществляется с помощью саморезов 4,0* и ниппеля арт. VPL5094, крепление через каждые 300 мм. Зафиксируйте саморезами стартовый (L-профиль) к оконному профилю, вставьте угловой откос арт. VPL5640, VPL5642 в стартовый профиль. Приложите угловой откос к монтажной поверхности и совместив пазы углового откоса с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.

Откосные панели, стартовые (L-профили) и конечные (F-профили)



Размер, мм	Длина	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
10 x 250	6,0 м	-	VPL5610.09	VPL5610.51	VPL5610.68	VPL5610.55
L (35 x 25)	6,0 м	VPL5611.07	VPL5611.09	VPL5611.51	VPL5611.68	VPL5611.55
F (40x25x15)	6,0 м	VPL5612.07	VPL5612.09	VPL5612.51	VPL5612.68	VPL5612.55
F (60x30x16)	6,0 м	VPL5613.07	VPL5613.09	VPL5613.51	VPL5613.68	VPL5613.55


Монтаж:

Зафиксируйте саморезами стартовый (L-профиль) к оконному профилю, вставьте панель откоса арт. VPL5610 в стартовый профиль. Приложите панель откоса к монтажной поверхности, зафиксируйте её саморезами и закройте конечным (F-профилем).

Подоконники MÖLLER



Ширина:

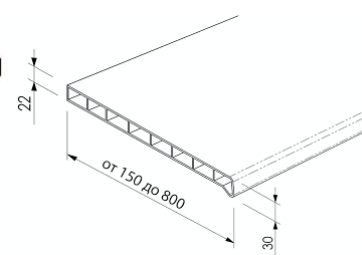

Подоконник MÖLLER

- ✓ Немецкий бренд
- ✓ Подоконники Möller производятся по немецким технологиям более 35 лет из композитных материалов (ПВХ и древесная мука)
- ✓ Подоконники Möller имеют запатентованную конструкцию с классическим капиносом
- ✓ Двойной запас прочности: при установке балконной двери подоконники Möller часто используются в качестве накладки на порог
- ✓ Срок полезной эксплуатации подоконников Möller около 40 лет.



Система откосов *Exter*



- ✓ Система для отделки оконных и дверных проемов - полностью закрывает монтажный шов, защищая от воздействия: дождя, ветра, солнечных лучей, перепада температуры.
- ✓ Полная приспособленность к Российскому климату (более 15 лет успешно устанавливается по всей территории РФ)
- ✓ Долговечность эксплуатации, гарантийный срок службы:
 - в умеренном климате – не менее 40 лет
 - в холодном климате – не менее 20 лет
- ✓ Внутренняя система кабель-каналов (пазов), в которых можно разместить телефонные, телевизионные и компьютерные провода.