Устройство дверной петли для тёплого профиля ПН3-128 ГОСТ 5088-2005, «Палермо» (петля накладная высота 128 мм)

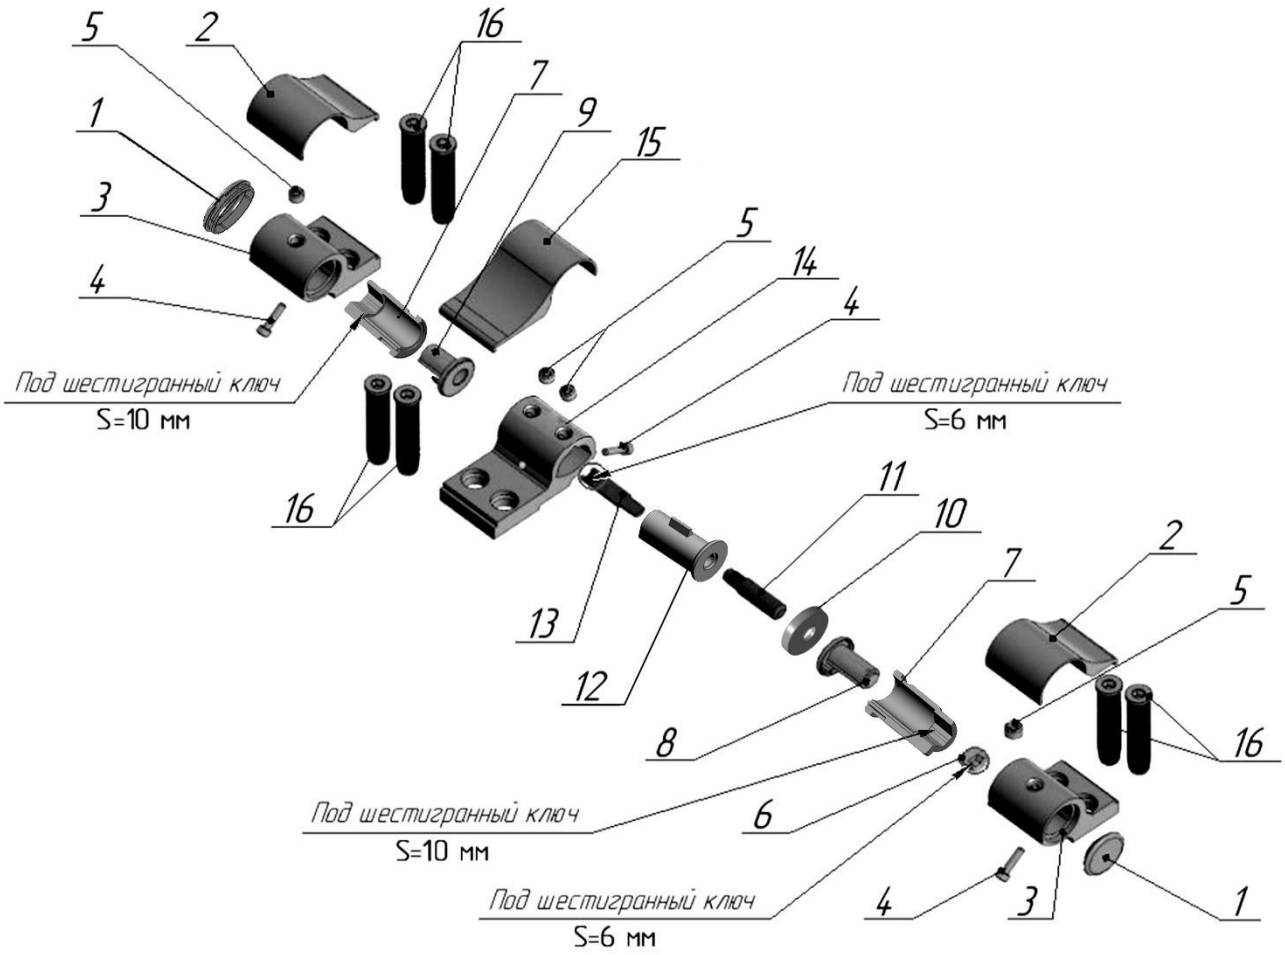

1– заглушка нижняя (2шт.), 2 – крышка нижняя/верхняя (2 шт.), 3 – корпус нижний/верхний (2 шт.), 4 – винт М4 (3 шт.), 5 – винт М8 (4 шт.), 6 – винт М12 (1 шт.), 7 –вкладыш нижний/верхний (2 шт.), 8 – втулка нижняя (1 шт.), 9 – втулка верхняя (1 шт.), 10 – колпак (1 шт.), 11 – ось нижняя (1 шт.), 12 – вкладыш (1 шт.), 13 – ось верхняя (1шт.), 14 – корпус средний (1 шт.), 15 – крышка средняя (1шт.), 16 – винт крепления петли (6 шт.)

Независимая регулировка петли для тёплого профиля ПН3-128 в трёх плоскостях на установленной двери

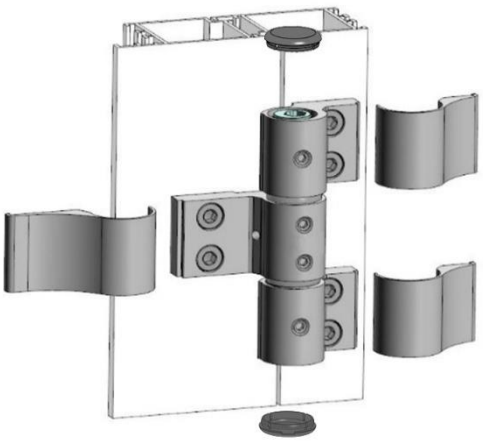

- До начала регулировки необходимо снять декоративные заглушки *(1)* и крышки *(2, 15)*, открутив винты М4 *(4)*.
- Проверить на всех винтах крепления петли (16) момент затяжки - 40…45 Нм (4,1…4,6 кгс м).

1. Регулировка по ширине в пределах ± 3 мм

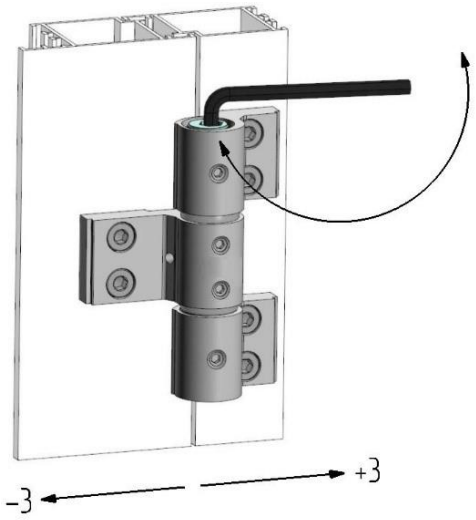

- Ослабить стопорные винты *(5)* в среднем корпусе *(14)*.
- Вставить шестигранный ключ (6 мм) в верхнюю ось *(13)* и, поворачивая вправо и влево, отрегулировать положение полотна двери в дверной коробке по ширине, добиваясь нужных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.
- После окончания регулировки застопорить винтами *(5)* в среднем корпусе *(14)* вкладыш *(12)* от проворачивания.

Винты (5) затянуть моментом 7,6Нм (0,78кгс м).

2. Регулировка по высоте в пределах от 0 до 3 мм

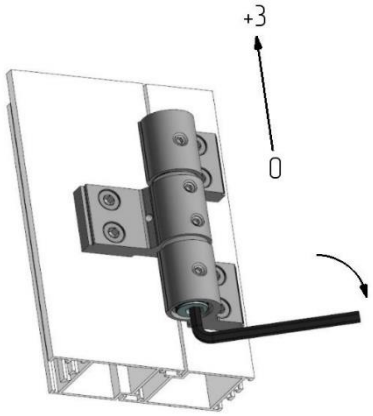

- Ослабить стопорный винт (5) в верхнем корпусе
- Шестигранный ключ (6 мм) вставить в винт М12 *(6)* и, вращая, добиться правильного положения дверного полотна в дверной коробке и допустимых зазоров вверху и внизу двери.
- После регулировки затянуть стопорный винт (5) моментом 3…3,5 Н м (0,30…0,36 кгс м)

3. Регулировка прижима в пределах ± 0,7 мм

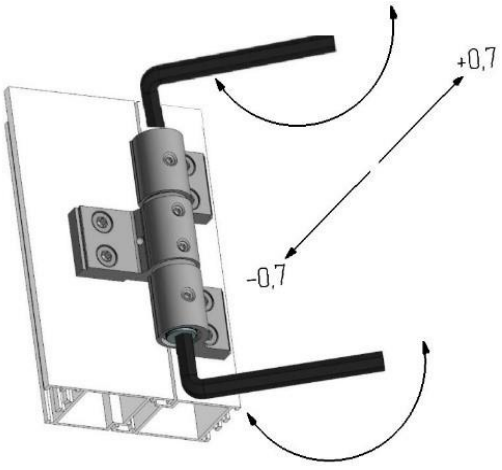

- Ослабить стопорный винт *(5)* в нижнем и верхнем корпусе *(3)*.
- Шестигранный ключ (10 мм) вставить в нижний и верхний вкладыш *(7)* и, поворачивая вправо и влево, добиться нужного прижима дверного полотна к дверной коробке.
- После окончания регулировки затянуть винт *(5)* моментом 3…3,5 Н м (0,30…0,36 кгс м) в нижнем и верхнем корпусе *(3)*, зафиксировав тем самым вкладыши нижний и верхний *(7)* от проворачивания.

После окончания регулировки поставить обратно декоративные заглушки *(1)* и крышки *(2, 15)*, закрепив их винтами М4 *(4)*.