BROOKVENT

ТБМ

ОКОННЫЕ КЛАПАНЫ

airvent

BROOKVENT

ТБМ

airvent

BHY 4000

Гигрорегулируемые оконные клапаны BHY 4000 автоматически регулируют приток воздуха в зависимости от уровня влажности в помещении. Дополнительно пользователь имеет возможность вручную закрыть клапан.

Дополнительная информация

- ✓ Энергосберегающее решение для жилищного, коммерческого строительства, а также зданий общественного пользования (школы, больницы)
- ✓ Используется во всех системах вентиляции, действие которых основывается на пассивных приточных устройствах
- ✓ Гигрорегулирование - контроль расхода воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения
- ✓ Возможность ручного закрытия воздушного клапана
- ✓ Козырёк с защитной сеткой от насекомых
- ✓ Расположение регулятора под углом гарантирует эффективную работу при любых условиях монтажа
- ✓ Возможность применения плоской сетки вместо козырька (монтаж с внешними жалюзи)
- ✓ Изготовлен из элементов наивысшего качества:
  - корпус клапана - ABS,
  - козырёк - Алюминий (опционально),
  - датчик влажности - полиамидная лента (работает без дополнительного питания)

Доступные цвета

Палитра RAL:

- RAL 9016
- RAL 8017
- Индивидуальные цвета по запросу.
- RAL 8003
- RAL 7016

Существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, например: козырёк - золотой дуб, клапан - белый.

BROOKVENT

ТБМ

airvent

BHY 4000

Размеры
(ширина x высота x глубина)

Клапан BHY 4000: 410 x 27 x 48 [мм]

Козырёк SM1000 4000: 450 x 16 x 19 [мм]

Плоская сетка GPE2A (опционально):
390 x 20 x 3 [мм]

Пример монтажа

Окно из ПВХ

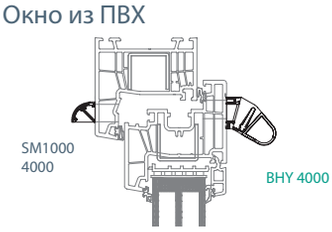

Деревянное окно

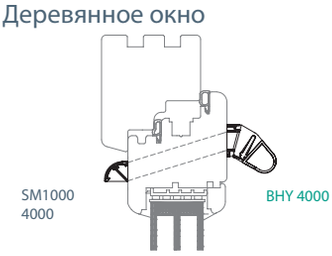

Алюминиевое окно

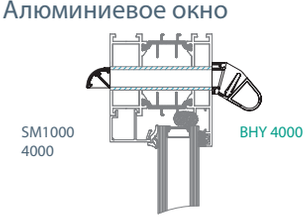

Предназначен для всех типов оконных конструкций

Монтаж

Гигрорегулируемые оконные клапаны BHY 4000 прикрепляются к оконной конструкции с помощью винтов. С внешней стороны устанавливается козырёк SM1000 4000 (опционально) или в случае монтажа внешних жалюзи - плоская сетка GPE2A.

Размеры фрезеровки:

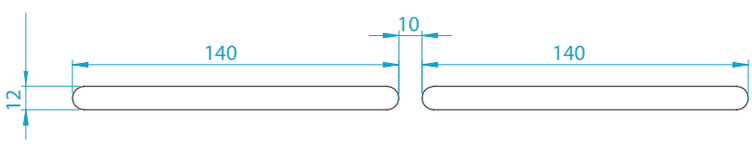

Приток воздуха

Количество подаваемого воздуха зависит от уровня влажности в помещении.

Дроссельная заслонка регулятора BHY 4000 работает в диапазоне 30-75% относительной влажности воздуха. Производительность: 10 Па = 6-30 м³/час; 20 Па = 8 - 43 м³/час.

Рекомендации для проектировщика.
Для расчёта необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать вакуумметрическое давление порядка 20 Па.

График зависимости притока воздуха от влажности при10 Па.

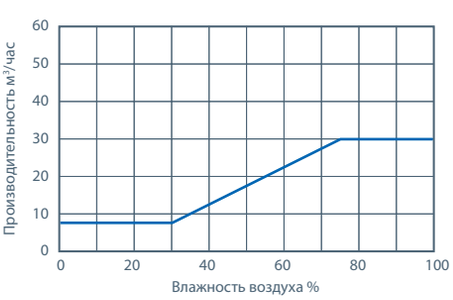

Акустическое глушение

Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
BHY 4000	31 (0; 2) дБ	33 дБ

* Dn, e, A2: показатель акустического глушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолётов на большом расстоянии

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

BROOKVENT

ТБМ

airvent

Aquvent HY

Гигрорегулируемые оконные клапаны Aquvent HY автоматически регулируют приток воздуха в зависимости от уровня влажности в помещении. Кроме того, пользователь имеет возможность вручную закрывать или открывать клапан.

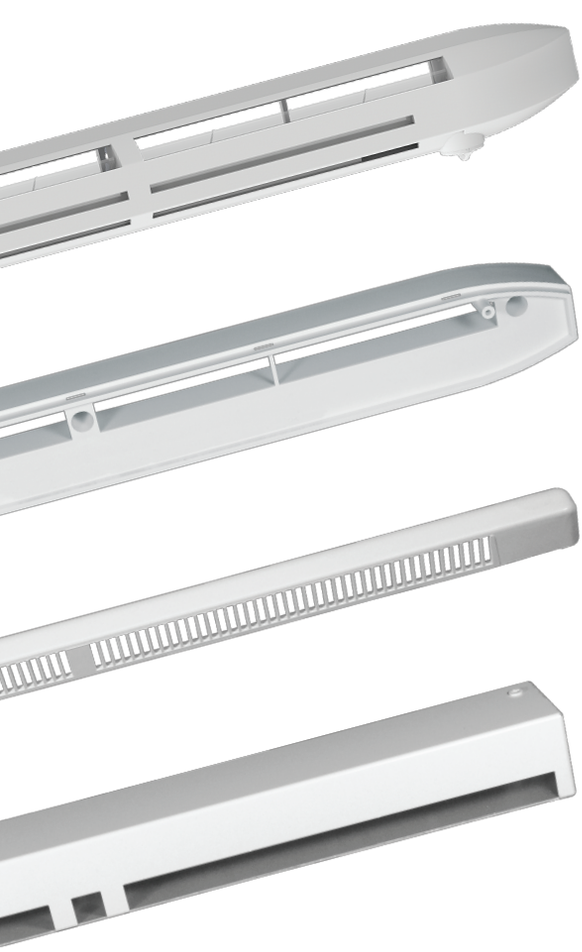

Дополнительная информация

- ✓ Энергосберегающее решение для жилищного, коммерческого и общественного строительства (школы, больницы)
- ✓ Применение во всех системах вентиляции, действие которых основано на пассивных приточных устройствах
- ✓ Гигроуправление – контроль расхода воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения
- ✓ Возможность ручного закрытия и открытия
- ✓ Возможность применения плоской сетки вместо воздухозабора (монтаж с внешней роллетой)
- ✓ Датчик влажности в виде полиамидной ленты
- ✓ Горизонтальное направление поступающего воздуха
- ✓ Изготовлен из полиэфира
- ✓ Опция увеличения комфорта благодаря акустическому соединителю B и воздухозабору dB-R (до 42 дБ (A))

Доступные цвета

Палитра RAL:

RAL 1013	RAL 8019	RAL 1011	RAL 9016
RAL 8003	RAL 8024	RAL 7035	Индивидуальные цвета по запросу.
RAL 7011	RAL 9011	RAL 8004	

Существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, например: козырёк - золотой дуб, клапан - белый.

BROOKVENT

ТБМ

airvent

Aquvent HY

Размеры
(ширина x высота x глубина)

Клапан Aquvent HY: 420 x 45 x 40 [мм]

Акустический переходник B: 420 x 45 x 20 [мм]

Воздухозаборник звук dB-R: 390 x 35 x 45 [мм]

Козырёк SM Press Vent/Tip Vent: 430 x 21 x 23 [мм]

Плоская сетка GPE2A (опционально):
390 x 20 x 3 [мм]

Пример монтажа

Окно из ПВХ

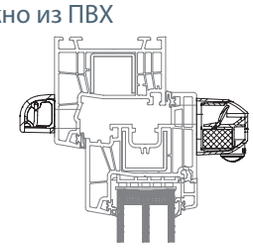

Деревянное окно

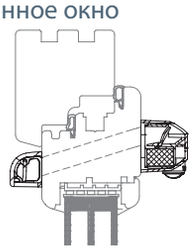

Алюминиевое окно

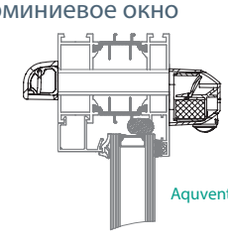

Aquvent HY PRESS

Предназначен для всех типов оконных конструкций

Монтаж

Регулятор оконного клапана Aquvent HY прикрепляется к оконной конструкции с помощью винтов. С внешней стороны устанавливается козырёк SM PRESS VENT/TIP VENT (опционально) или для увеличения звукоизоляции козырёк dB-R.

Размеры фрезеровки:

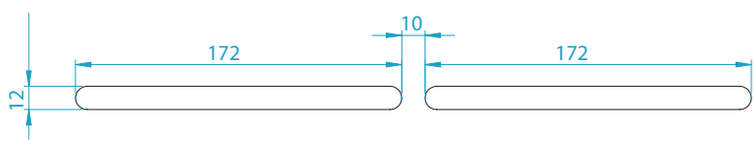

Акустическое глушение

	открытая позиция		закрытая позиция	
Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
Aquvent HY	36 (0; 0) дБ	36 дБ	39 (0;-1) дБ	38 дБ
Aquvent HY PRESS	36 (0; 0) дБ	36 дБ	39 (0;-1) дБ	38 дБ
Aquvent HY B	39 (-1; -1) дБ	38 дБ	41 (-1;-1) дБ	40 дБ
Aquvent HY B PRESS	39 (-1; -1) дБ	38 дБ	41 (-1;-1) дБ	40 дБ
Aquvent HY B dB-R	42 (-1; -1) дБ	41 дБ	43 (0;-1) дБ	42 дБ

* Dn, e, A2: показатель акустического глушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолётов на большом расстоянии.

Приток воздуха

Количество подаваемого воздуха зависит от уровня влажности в помещении.

Дроссельная заслонка регулятора Aquvent работает в диапазоне 40-80% относительной влажности воздуха. Производительность: 10 Па = 7–30 м³/час; 20 Па = 8–42 м³/час.

Оконный клапан	10 Па	20 Па
Aquvent HY	30 м³/час	42 м³/час
Aquvent HY PRESS	30 м³/час	42 м³/час
Aquvent HY B	30 м³/час	42 м³/час
Aquvent HY B PRESS	30 м³/час	42 м³/час
Aquvent HY B dB-R	30 м³/час	42 м³/час

Рекомендации для проектировщика.
Для расчёта необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать вакуумметрическое давление порядка 20 Па.

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

График зависимости притока воздуха от влажности при10 Па

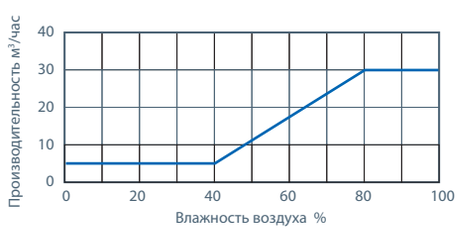

BROOKVENT

ТБМ

airvent

SM 1000

Незаметный и элегантный оконный клапан с акустической и термической защитой.

Дополнительная информация

- ✓ Защитная сетка против насекомых
- ✓ Тонкая конструкция
- ✓ Две длины на выбор
- ✓ Ручное управление
- ✓ Неопреновая пенка, образующая термический и акустический барьер
- ✓ Соответствует европейским техническим нормам
- ✓ Выполнен из высококачественного алюминия
- ✓ Порошковая покраска
- ✓ 5 лет гарантии

Доступные варианты

- Доставка на заказ
- Вариант без инфильтрационных отверстий

Доступные цвета

Палитра RAL:

- RAL 9016
- RAL 8003
- RAL 8017
- Индивидуальные цвета по запросу.
- Сырой алюминий
- RAL 9005

Существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, например: козырёк - золотой дуб, клапан - белый.

BROOKVENT

ТБМ

airvent

SM 1000

Размеры
(ширина x высота x глубина)

Клапан SM 1000 4000: 460 x 16 x 16,6 [мм]
Клапан SM 1000 2000: 260 x 16 x 16,6 [мм]

Козырёк SM 1000 4000: 450 x 16 x 19 [мм]
Козырёк SM 1000 2000: 250 x 16 x 19 [мм]

Плоская сетка STANDARD (опционально):
444 x 25 x 3 [мм]

Плоская сетка GPVM (опционально):
295 x 20 x 3 [мм]

Пример монтажа

Окно из ПВХ

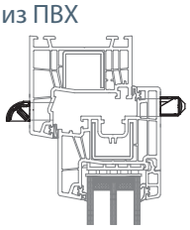

Деревянное окно

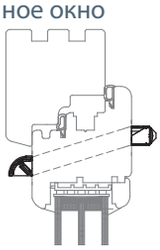

Алюминиевое окно

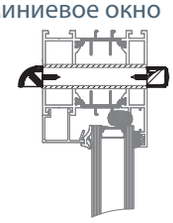

Предназначен для всех типов оконных конструкций

Монтаж

Вентиляционные клапаны SM 1000 4000, SM 1000 2000 стандартно крепятся к оконной конструкции с помощью винтов. В случае монтажа клапана на окне с внешними жалюзи вместо козырька следует использовать плоскую сетку GPVM или STANDARD.

Размеры фрезеровки:

SM 1000 4000

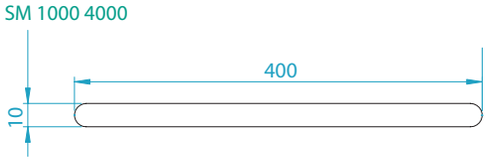

SM 1000 2000

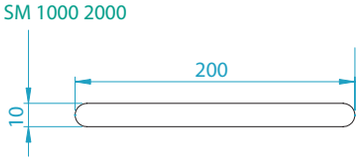

Приток воздуха

Оконный клапан	10 Па	20 Па
SM 1000 4000	30 м³/час	40 м³/час
SM 1000 2000	15 м³/час	22 м³/час

Рекомендации для проектировщика.
Для расчёта необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать вакуумметрическое давление порядка 20 Па.

Акустическое глушение

Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM 1000 4000	32 (-1; 1) дБ	33 дБ
SM 1000 2000	34 (-1; 1) дБ	35 дБ

* Dn, e, A2: показатель акустического глушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолётов на большом расстоянии.

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

BROOKVENT

ТБМ

airvent

SM Tip Vent

Устанавливаемые на окно клапаны SM Tip Vent с точной регулировкой притока воздуха. Выполнены из высококачественного пластика ABS.

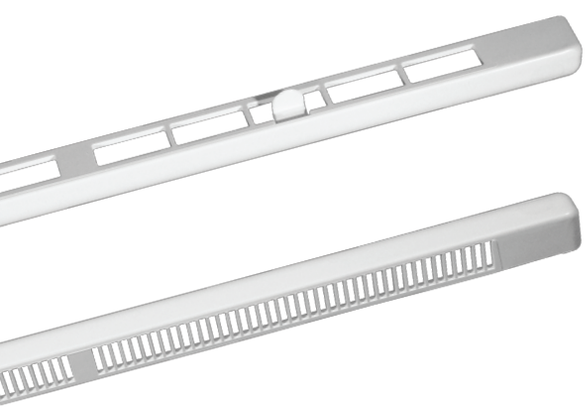

Дополнительная информация

- ✓ Точная ручная регулировка двух заслонок
- ✓ Эстетичный, тонкий внешний вид
- ✓ Двухфункциональный - подача воздуха сверху или снизу
- ✓ Возможность применения плоской сетки вместо внешнего козырька (монтаж на окнах с внешними жалюзи)
- ✓ Установка на алюминиевых рамах с помощью муфт
- ✓ Козырёк с защитной сеткой от насекомых

Доступные цвета

Палитра RAL:

- RAL 9016
- RAL 7016
- Индивидуальные цвета по запросу.
- RAL 8003
- RAL 8017

Существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, например: козырёк - золотой дуб, клапан - белый.

BROOKVENT

ТБМ

airvent

SM Tip Vent

Размеры
(ширина x высота x глубина)

Клапан SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [мм]

Козырёк SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [мм]

Плоская сетка GPE2A (опционально):
390 x 20 x 3 [мм]

Пример монтажа

Окно из ПВХ

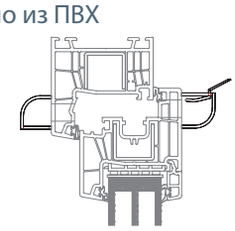

Деревянное окно

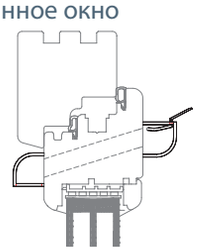

Алюминиевое окно

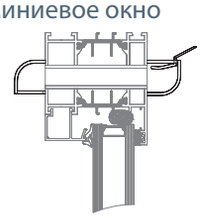

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

Предназначен для всех типов оконных конструкций

Монтаж

Вентиляционные клапаны SM Tip Vent стандартно крепятся к оконной конструкции с помощью винтов. В случае монтажа оконного клапана на окне с внешними жалюзи вместо козырька следует использовать плоскую сетку GPE2A.

Размеры фрезеровки:

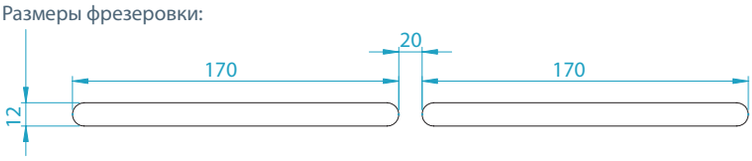

Приток воздуха

Оконный клапан	10 Па	20 Па
SM Tip Vent	30 м³/час	40 м³/час

Рекомендации для проектировщика.
Для расчёта необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать вакуумметрическое давление порядка 20 Па.

Акустическое глушение

Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Tip Vent	32 (0; 0) дБ	32 дБ

* Dn, e, A2: показатель акустического глушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолётов на большом расстоянии.

BROOKVENT

ТБМ

airvent

SM Press Vent

Контроль воздушного потока, проходящего через клапан, осуществляется при помощи подвижной заслонки.

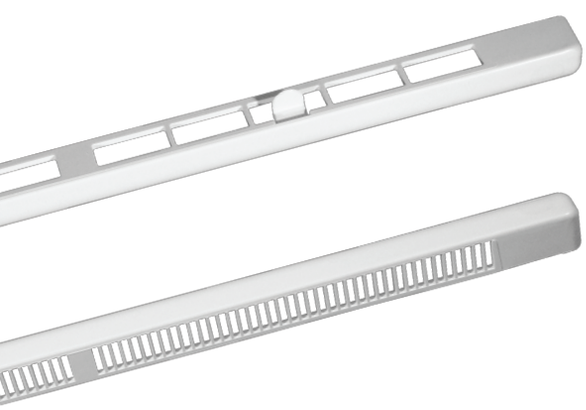

Дополнительная информация

- ✓ Точная ручная регулировка двух заслонок
- ✓ Стабилизатор притока воздуха (аэростат), расположенный в козырьке
- ✓ Приток воздуха до 35 м³/час
- ✓ Эстетичный, тонкий внешний вид
- ✓ Двухфункциональный - подача воздуха сверху или снизу
- ✓ Установка на алюминиевых рамах с помощью муфт
- ✓ Выполнен из высококачественного пластика ABS
- ✓ Возможность применения плоской сетки вместо внешнего козырька (монтаж на окнах с внешними жалюзи)
- ✓ Козырёк с защитной сеткой от насекомых

Доступные цвета

Палитра RAL:

- RAL 9016
- RAL 7016
- Индивидуальные цвета по запросу.
- RAL 8003
- RAL 8017

Существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, например: козырёк - золотой дуб, клапан - белый.

BROOKVENT

ТБМ

airvent

SM Press Vent

Размеры
(ширина х высота х глубина)

Клапан SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [мм]

Козырёк SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [мм]

Плоская сетка GPE2A (опционально):
390 x 20 x 3 [мм]

Пример монтажа

Окно из ПВХ

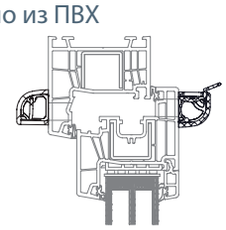

Деревянное окно

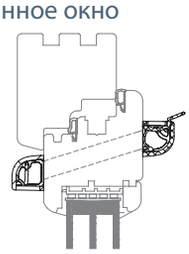

Алюминиевое окно

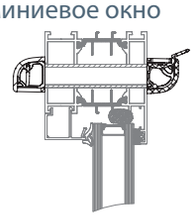

Предназначен для всех типов оконных конструкций

Монтаж

Вентиляционные клапаны SM Press Vent стандартно крепятся к оконной конструкции с помощью винтов. В случае монтажа оконного клапана на окне с внешними жалюзи вместо козырька следует использовать плоскую сетку GPE2A.

Размеры фрезеровки:

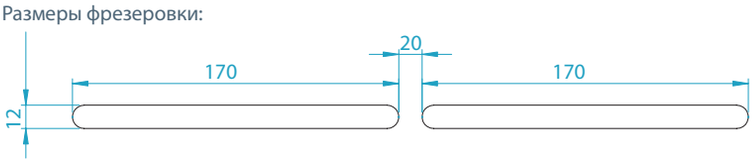

Приток воздуха

Оконный клапан	10 Па	20 Па
SM Press Vent	25 м³/час	35 м³/час

Рекомендации для проектировщика.
Для расчёта необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать вакуумметрическое давление порядка 20 Па.

Акустическое глушение

Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Press Vent	32 (0; 1) дБ	33 дБ

* Dn, e, A2: показатель акустического глушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолётов на большом расстоянии.

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

BROOKVENT

ТБМ

airvent

Плоская сетка GPE2A

Сетка выполнена из пластика,
используется в окнах с внешними жалюзи.

Размеры

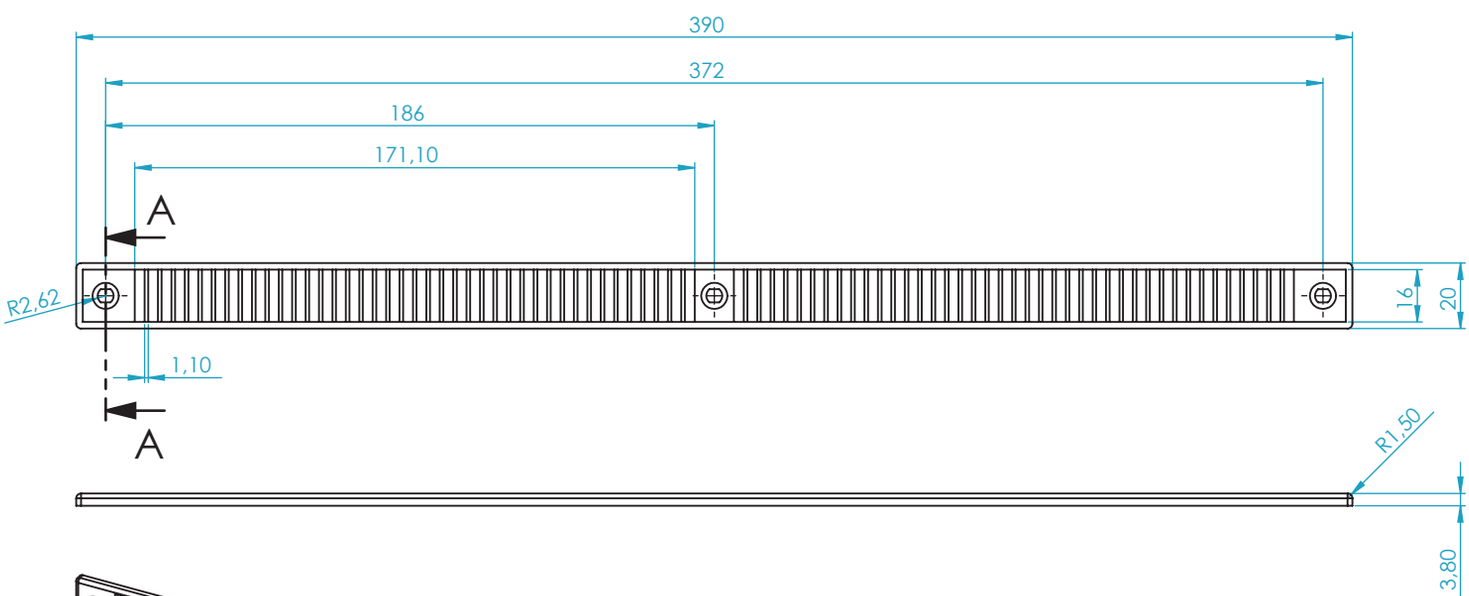

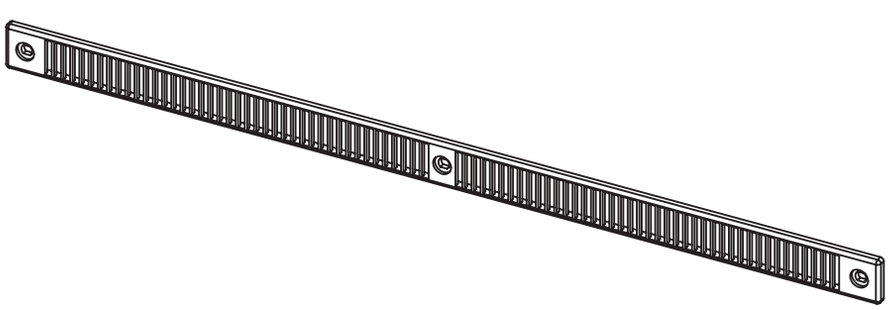

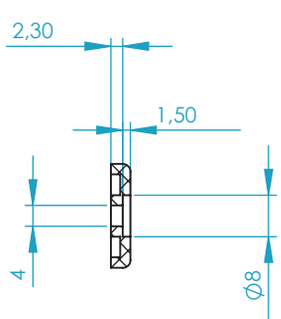

РАЗДЕЛ А-А

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

BROOKVENT

ТБМ

airvent

Муфта для оконной рамы:
70 или 200мм

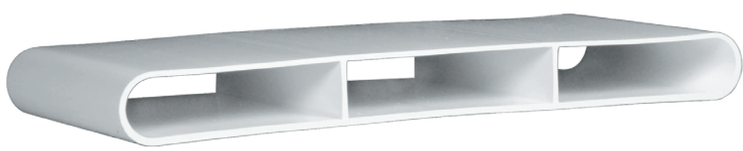

Соединительный канал (муфта)
для установки диффузора в оконной раме.
Предотвращает замораживание оконных профилей

Размеры

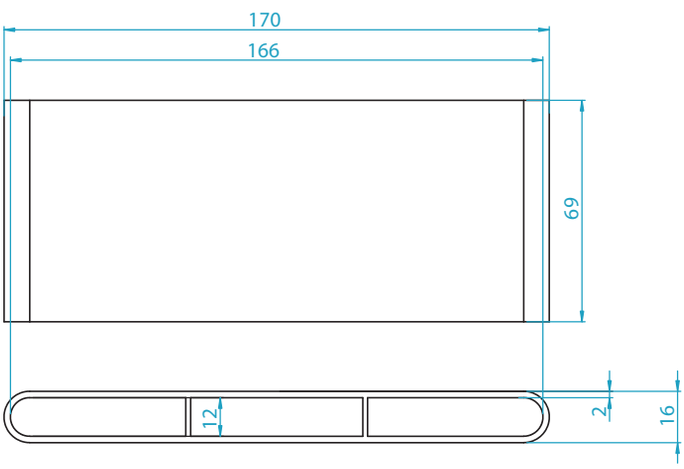

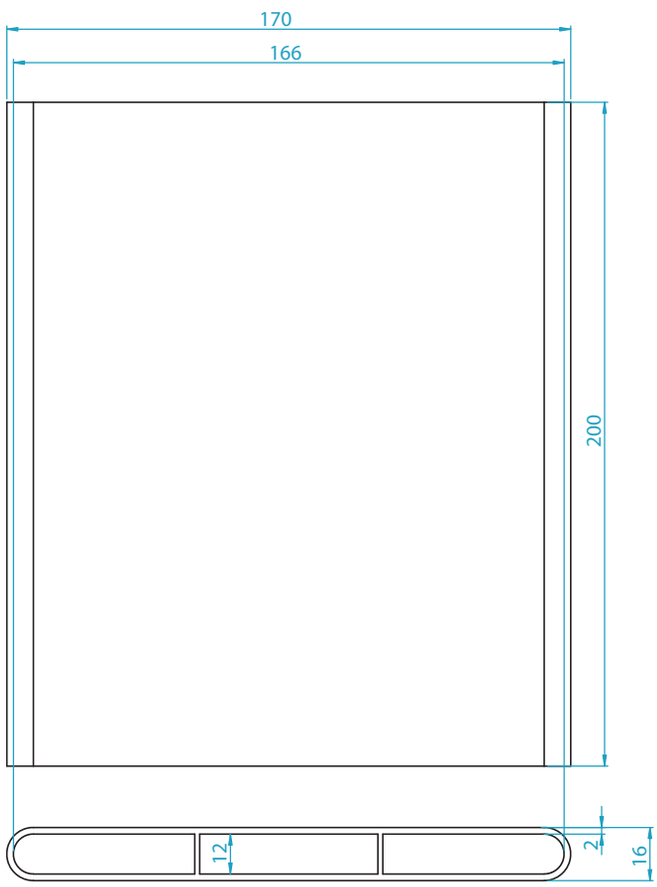

Монтаж

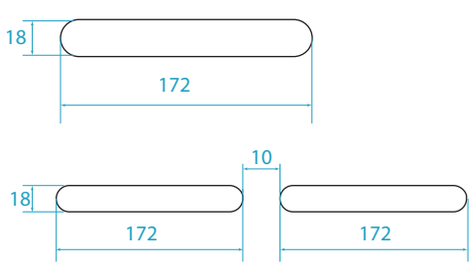

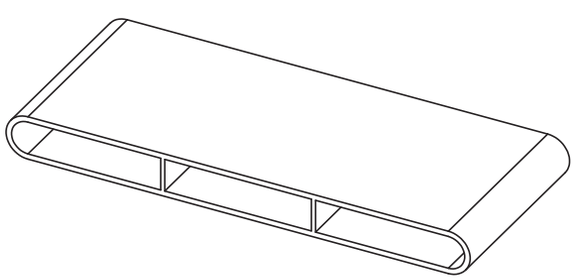

ТБМ

Контакт:
Розничный интернет-магазин
www.tbmmarket.ru

Оптовая торговля
www.tbm.ru

Артикул	Название
BVT0001.07	Клапан приточный BHY4000, белый RAL9016
BVT0002.07	Клапан приточный Aquvent HY, белый RAL9016
BVT0003.07	Козырек наружный TIP, белый RAL9016
BVT0004.07	Комплект: клапан вентиляционный SM Tip Vent + козырек наружный TIP, белый RAL9016
BVT0005.07	Комплект: клапан вентиляционный SM Tip Vent MINI + козырек наружный TIP MINI, белый RAL9016
BVT0006.07	Комплект с контролем потока воздуха: клапан вентиляционный SM Tip Vent + козырек наружный Press, белый RAL9016
BVT0007.07	Комплект с контролем потока воздуха: клапан вентиляционный SM Tip Vent MINI + козырек наружный Press MINI, белый RAL9016
BVT0008.07	Канал дистанционный для установки оконных приточных устройств Brookvent, 70 мм, белый
BVT0009.07	Канал дистанционный для установки оконных приточных устройств Brookvent, 200 мм, белый
BVT0010.07	Решетка наружная GPE2A, белый RAL9016
BVT0011.07	Козырек наружный акустический d-BR, белый RAL9016
BVT0012.07	Акустическая проставка B для клапана Aquvent HY, белый RAL9016
BVT0016.07	Клапан вентиляционный SM 1000 4000, белый RAL9016
BVT0017.07	Козырёк наружный SM 1000 4000, белый RAL9016
BVT0018.07	Клапан вентиляционный SM 1000 2000, белый RAL9016
BVT0019.07	Козырёк наружный SM 1000 2000, белый RAL9016

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТБМ

РОССИЯ

Москва
ООО “Т.Б.М.”
+7 (495) 995-39-32
г. Мытищи, 2-й Рупасовский пер., литер 3
zakaz@tbm.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 323-81-11
пр-кт Шуваловский, д.32, корп. 2, лит.А
tbmspb@tbm.ru

Абакан
+7 (3902) 30-50-65
ул. Заводская 1, литера В2
abakan@tbm.ru

Альметьевск
+7 (909) 311-91-43
almetevsk@tbm.ru

Анапа
+7 (918) 098-58-87
anapa@tbm.ru

Архангельск
+7 (8182) 60-88-89
ул.Ф.Абрамова, 17
arkhangelsk@tbm.ru

Астрахань
+7 (8512) 52-16-46;
+7 (8512) 52-17-04;
+7 (8512) 52-18-17;
1-й проезд Рождественского, д.1
astra@tbm.ru

Ачинск
+7 (929) 307-65-99
achinsk@tbm.ru

Балаково
+7 (927) 229-50-53
balakovo@tbm.ru

Барнаул
+7 (3852) 50-60-78
Офис: 656023, пр. Космонавтов, д. 10;
Склад: ул. Малахова, д. 2г
barn@tbm.ru

Белгород
+7 (4722) 21-82-16
ул. Дзгоева, дом 4
belgorod@tbm.ru

Благовещенск
+7 (4162) 20 99 59
ул.Воронкова, 8 литер “А 4”
blagoveschensk@tbm.ru

Братск
+7 (3953) 21-66-99
П 12 46 00 00
bratsk@tbm.ru

Брянск
+7 (495) 995-39-30
Московский проезд, д.10
bryansk@tbm.ru

Бугульма
+7 (909) 311-91-44
bugulma@tbm.ru

Великий Новгород
+7 (911) 620-99-29;
+7 (911) 743-59-60
наб. реки Гзень, д. 5, офис 608
vnovgorod@tbm.ru

Владивосток
+7 (4232) 79 07 29
ул. Снеговая, 64
tbmvlad@tbm.ru

Владикавказ
+7 (8672) 40-33-00
+7 (8672) 40-33-01
+7 (8672) 40-33-02
362002, РСО-Алания, ул. Пожарского 17(47)
vladikavkaz@tbm.ru

Владимир
+7 (4922) 60-01-57;
+7 (495) 995-39-30
ул. Гастелло д.8, подъезд 1, офис 209
vladimir@tbm.ru

Волгоград
+7 (8442) 26-21-14;
+7 (8442) 26-21-15;
+7 (8442) 26-21-17
Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Коммунальная 1
volgograd@tbm.ru

Вологда
+7 (960) 295-89-68
yaroslavl@tbm.ru

Воронеж
+7 (473) 262-22-82
ул. Острогожская, 158
voronezh@tbm.ru

Грозный
+7 (928) 895-13-12
grozni@tbm.ru

Дербент
+7 (928) 046-27-25
ул. 345 Стрелковая Дивизия 1/10 кв. 2
derbent@tbm.ru

Димитровград
+7 (929) 794-81-02
dmitrovgrad@tbm.ru

Дубна
+7 (925) 007-12-95
baranov.dubna@tbm.ru

Екатеринбург
+7(343) 385-80-08;
+7 (343) 385-77-21
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, 4/2
ekaterinburg@tbm.ru

Иваново
+7 (4852) 670-710
yaroslavl@tbm.ru

Ижевск
+7 (3412) 97-29-33
ул. Кирзаводская 12
izhevsk@tbm.ru

Иркутск
+7 (3952) 48-70-62
ул.Розы Люксембург, 202 Б
irkutsk@tbm.ru

Йошкар-Ола
+7 (917) 704-94-88
korotkov.kzn@tbm.ru

Казань
+7 (843) 572-05-50
ул. Восход, д. 45
kazan@tbm.ru

Калининград
+7 (4012) 99-42-42
ул.Камская, 80
kaliningrad@tbm.ru

Калуга
+7 (920) 894-01-06;
+7 (495) 995-39-30
ул. Московская 292 Б, оф.11
kaluga@tbm.ru

Канск
+7 (923) 377-60-07
kansk@tbm.ru

Кемерово
+7 (3842) 40-01-65
ул. Инициативная, 63
kemerovo@tbm.ru

Киров
+7 (8332) 41-87-02,
+7 (8332) 41-87-01
ул.Базовая ,8/2 (за Химторгом)
kirov@tbm.ru

Климовск
+7 (499) 400-50-80
ул. Ленина, 1
klimovsk@tbm.ru

Комсомольск-на-Амуре
+7(914)378-01-66;
+7(914)429-59-48
ул. Кирова, 54, стр. 6
komsomolsk@tbm.ru

Кострома
+7 (4852) 670-710
yaroslavl@tbm.ru

Краснодар
+7 (861) 201-60-81
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Х.Совмена, дом 81
krasnodar@tbm.ru

Красноярск
+7 (391) 203-04-53;
+7 (391) 203-04-73
ул. Вавилова, д. 3 (Автобаза-2), стр. 11
krasnoyarsk@tbm.ru

Курган
+7 (3522) 42-86-87
ул. Максима Горького, 238
kurgan@tbm.ru

Курск
+7 (4712) 22-04-71
ул. Литовская, д. 6
kursk@tbm.ru

Ливны
+7 (473) 262-22-82
г. Воронеж, ул. Острогожская, 158
voronezh@tbm.ru

Липецк
+7 (4742) 240-241
ул. Перова, д. 2А
lipetsk@tbm.ru

Магнитогорск
+7 (3519) 55-01-46
ул. 1-я Северо-Западная, стр.7
mgn@tbm.ru

Махачкала
+7(8722) 51-28-05;
+7(8722) 51-28-06;
+7(8722) 51-28-09;
+7(928) 502-25-67
ул. Сулакская, 120
mhch@tbm.ru

Миасс
+7 (902) 605 46 05
miass@tbm.ru

Мурманск
+7 (8152) 215-220
Хибинский пер., д.7. терминал 1
murmansk@tbm.ru

Набережные Челны
+7 (8552) 20-27-42;
+7 (8552) 20-27-44
ул. Техническая, дом 22А
nchelny@tbm.ru

Нальчик
+7 (928) 951-88-60
nalchic@tbm.ru

Нижневартовск
+7 (3466) 67-63-21
ул 2 П-2, 30
n-vartovsk@tbm.ru

Нижний Новгород
+7 (831) 282-0-167
ул. Геологов, дом 2В, 3 этаж
nnovgorod@tbm.ru

Нижний Тагил
+7 (3435) 35-25-05
ул.Юности 6
n-tagil@tbm.ru

Новокузнецк
+7 (3843) 99-45-01
Кондомское шоссе, дом 6А, корп. 8
novokuznetsk@tbm.ru

Новороссийск
+7 (918) 060-10-65
novorossisk@tbm.ru

Новосибирск
+7 (383) 363-55-05
ул. Богдана Хмельницкого, 113
nsk@tbm.ru

Обнинск
+7 (920) 894-01-06;
+7 (495) 995-39-30
obninsk@tbm.ru

Омск
+7 (3812) 90-51-52
пр. Мира, 136
omsk@tbm.ru

Орел
+7 (920) 800-88-10;
+7 (495) 995-39-30
Кромское шоссе, д. 29
orel@tbm.ru

Оренбург
+7 (3532) 373-002
проезд Автоматики, 30
orenburg@tbm.ru

Орск
+7 (3537) 25-84-32
Орское шоссе, д. 6
orsk@tbm.ru

Пенза
+7 (8412) 99-06-07
ул. Калинина, д. 116А
penza@tbm.ru

Пермь
+7 (342) 259-49-40
ул. г. Хасана, 105. корпус 28
perm@tbm.ru

Петропавловск-Камчатский
+7 (4232) 60-01-23
Проспект Победы,105
petropavlovsk-k@tbm.ru

Пятигорск
+7(87935) 3-21-12;
+7(87935) 3-75-25;
+7(928) 306-03-34;
+7(928) 305-80-92;
357310, г. Лермонтов ул. Комсомольская д.13 (возле склада завода “Балтика”)
pyatigorsk@tbm.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 333-39-05;
+7 (863) 333-39-06
г. Аксай, ул. Ленина, 40
rostov@tbm.ru

Рыбинск
+7 (962) 201-74-26
yaroslavl@tbm.ru

Рязань
+7 (930) 780-99-40;
+7 (495) 995-39-30
Московское шоссе, д. 20
ryazan@tbm.ru

Самара
+7 (846) 255-67-77
ул. Товарная, 26
samara@tbm.ru

Саранск
+7 (8412) 99-06-07
г.Пенза ул.Калинина 116а
penza@tbm.ru

Саратов
+7 (8452) 392-551,
+7 (8452) 392-552,
+7 (8452) 392-553
Деловой тупик, №16
saratov@tbm.ru

Симферополь
+7 (3652) 56-13-77,
+7 (978) 915-17-17,
+7 (978) 915-18-18
пер. Химический, 4.
simferopol@tbm.ru

Смоленск
+7 (920) 316-51-56;
+7 (495) 995-39-30
Краснинское шоссе д. 25, оф. 213
smolensk@tbm.ru

Сочи
+7 (862) 225-87-66;
+7 (862) 225-87-67
ул. Кипарисовая, д. 8Б
sochi@tbm.ru

Ставрополь
+7 (8652) 56-85-66
ул.Коломийцева, 38/4
stavropol@tbm.ru

Стерлитамак
+7 (3473) 43-57-54;
+7 (927) 322-00-56
ул. Профсоюзная, д. 6
sterlitamak@tbm.ru

Сургут
+7 (3462) 77-92-08
628400, г. Сургут, ул. Глухова 2/1, оф 201
surgut@tbm.ru

Сыктывкар
+7 (909) 121-93-46;
+7 (8212) 29-35-44
Октябрьский проспект, д.131/6
siktuvkar@tbm.ru

Таганрог
+7 (918) 899-49-05
taganrog@tbm.ru

Тамбов
+7 (4752) 42-74-26;
+7 (964) 133-79-82
улица Монтажников, 12
tambov@tbm.ru

Тверь
+7 (4822) 42-28-43;
+7 (495) 995-39-30;
+7 (920) 188 01 50
проспект Калинина, д. 9А
tver@tbm.ru

Тольятти
+7 (927) 211-47-41
ул. Транспортная, д. 22, офис 306
toliatti@tbm.ru

Томск
+7 (3822) 90-98-88
Добролюбова пер. 10
tomsk@tbm.ru

Тула
+7 (920) 780-99-05;
+7 (495) 995-39-30
ул. Болдина, д. 92, офис 43
tula@tbm.ru

Тюмень
+7 (3452) 695-055
п. Антипино, ул. Высотная, д. 1, корп. 3
tumen@tbm.ru

Улан Удэ
+7 (3012) 20-40-50,
8-924-014-50-43
проспект Автомобилистов д.3
ulan-ude@tbm.ru

Ульяновск
+7 (8422) 276-014
24 проезд Инженерный, д.5
ulyanovsk@tbm.ru

Уфа
+7 (347) 293-43-45
ул. Сельская Богородская, 59
ufa@tbm.ru

Хабаровск
8 (4212) 789-780
пер. Промышленный, 5 А, офис 17.
khabarovsk@tbm.ru

Чебоксары
+7 (987) 669-99-06
biryukov.kzn@tbm.ru

Челябинск
+7 (351) 247-92-72
ул.Хлебозаводская, 34
chelyabinsk@tbm.ru

Череповец
+7 (960) 295-89-68
yaroslavl@tbm.ru

Черкесск
+7 (928) 358-11-39
cherkessk@tbm.ru

Чита
+7 (3022) 31-35-33;
+7 (3022) 21-15-05;
8 (914) 499-3157
ул. Сухая падь, 3
chita@tbm.ru

Элиста
+7 (960) 890-80-50
elista@tbm.ru

Южно-Сахалинск
+7 (4242) 77-97-38;
+7 (984) 180-08-07 ;
+7 (914) 646-36-30
ул. Шлакоблочная, д 24/1
sakhalin@tbm.ru

Якутск
+7 (4112) 31-80-10
переулок Вилюйский, дом 6
yakutsk@tbm.ru

Ярославль
+7 (4852) 670-710
ул. Пожарского, д. 66, литер Б
yaroslavl@tbm.ru

БЕЛАРУСЬ

Минск
8 (017) 555 30 23,
+375 44 708 84 23
ул. Сырокомли, д.12, пом.7Н
market-blr@tbm.ru

Брест
+375 (162) 21-65-45;
+375 (44) 775-51-24
ул. Куйбышева, д.13
brest@tbm.ru

Витебск
+375 (212) 37-32-23;
+375 (44) 775-51-32
ул. Калинина, д.4, офис 304
vitebsk@tbm.ru

Гомель
+375 (232) 41-29-07;
+375 (44) 775-51-36
ул. Барыкина, д.153, офис 2
gomel@tbm.ru

Гродно
+375 (152) 52-56-58; +375 (44) 775-51-29
ул. Лелевеля, д.12, офис 36
grodno@tbm.ru

Могилев
+375 (222) 22-44-85; +375 (44) 775-51-34
ул. Первомайская, д.29, офис 507/1
mogilev@tbm.ru

Фаниполь
+375 (017) 555-30-15, +375 (29) 318-48-93
ул. Заводская, 43.
belarus@tbm.ru

КАЗАХСТАН

Нур-Султан
+7 (7172) 695-025
+7 (7172) 695-030
ул Жетыген 2
astana@tbm.ru

Актобе
+ 7 (7132) 941-630
ул. 312 Стрелковой дивизии, 14 “а” (между Облвоенкоматом и Эталоном)
aktobe@tbm.ru

Алматы
+ 7 (727) 312-40-30,
мкрн. Шанырак-2,
ул. Култегин 31
тел. 8 (727) 312-40-30
almaty@tbm.ru

Атырау
+7 (7122) 950-230
ул. Атамбаева, д.7
atyrau@tbm.ru

Караганда
+7 (7212) 91-29-04
ул. Новоселов, д.190, к. 26
karaganda@tbm.ru

Костанай
+ 7 (7142) 522-225
ул. Баймагамбетова, д. 322
kostanay@tbm.ru

Павлодар
+7 (7182) 764-030
ул. Комбинатская, 35
pavlodar@tbm.ru

Петропавловск
+ 7 (7152) 630-130
ул. Г. Мусрепова 29
petropavlovsk@tbm.ru

Уральск
+7 (7112) 93-33-40, 93-33-50
ул.ТЭЦ, строение 16 А
uralsk@tbm.ru

Усть-Каменогорск
+ 7(7232) 489-490
ул. Казахстан, д.165
ust-kamenogorsk@tbm.ru

Шымкент
+ 7 (7252) 610-025
Тамерланское шоссе, 53 Б
almaty@tbm.ru

МОЛДОВА

Кишинев
+373 (22) 24-45-46
MD-2069, г. Кишинев, ул.Месаджер, 1
tbm@tbm.md